



71110-XK6 -K1S0 FRONT HALF SPOILER

for HONDA STEPWGN

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認してください。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。

[適応車種] STEPWGN RF3-100~
 RF4-100~

[色記号]

無限色記号	本田色記号	色名
71110-XK6-K1S0-PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
-MB	YR537P	マープルバージュ・パール
-SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
-NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
-BW	NH636P	ブリリアントホワイト・パール
-TM	YR525M	チタニウムメタリック
-ZZ	未塗装	サフェーサー仕上

※色記号は左センターピラー部分のラベルで確認してください。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく塗装出来ることを必ず確認してください。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行ってください。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 無限／営業部

TEL.048-462-3135 【営業時間 9:00~18:00】

FAX.048-462-3121

お客様へ

1. フロント ハーフ スポイラの取り付けにより、スポイラ部分の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車両止めや段差等の通過の際、スポイラを擦るおそれがありますので、十分注意して運転してください。
2. フロント ハーフ スポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. 定期的にボルト・スクリュー類のゆるみ、ガタ等を点検し、取付状態を確認して下さい。



◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前にスポイラからダクトメッシュを取り外し塗装を行って下さい。
2. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理無く取付くことを確認して下さい。
3. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行ってください。
4. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
5. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント ハーフ スポイラ	1 ①
②	ブラケットA	4
③	ブラケットB（黒）	1
④	トラスボルト4×12	10
⑤	M6 ボルト	3
⑥	シールワッシャ（1.5mm厚）	4
⑦	シールワッシャ（3mm厚）	2
⑧	クッションテープ	1
⑨	ワッシャ（1.6mm厚）	1

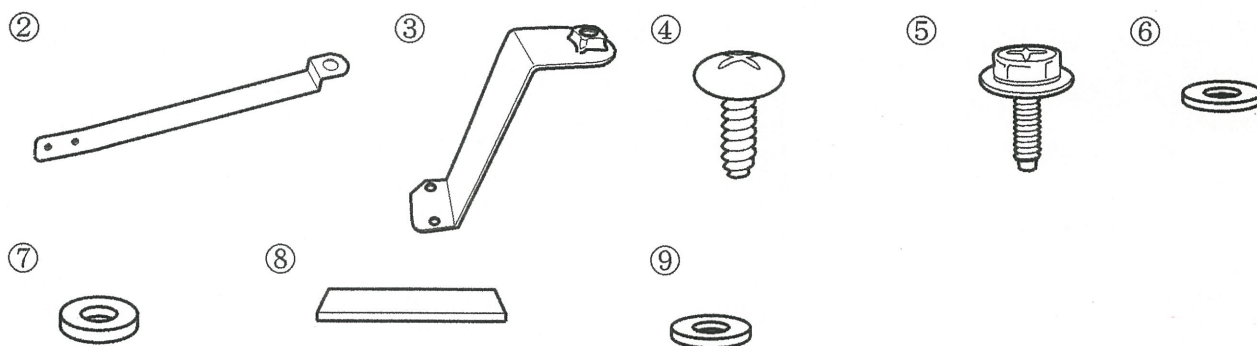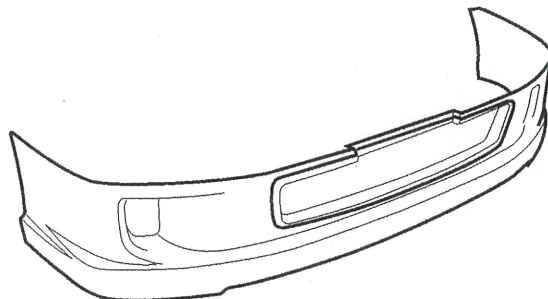

未塗装品のみ

No.	PARTS NAME.	QTY
⑩	スポイラ カバー	1
⑪	エンブレム	1
⑫	リベット	2
⑬	ワッシャー	2

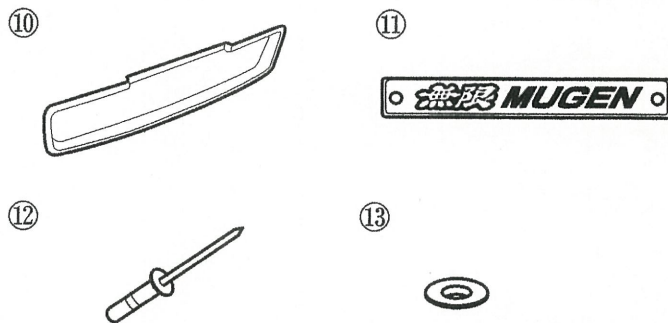



【必要工具】

- ・ドライバー ⊕
- ・スパナ 10mm
- ・メガネ 10mm
- ・ソケットレンチ 10mm
- ・ホワイトガソリン
- ・リベッター（未塗装品のみ）

I. 純正部品の取外



- 《注意》・フロント ハーフ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

①フロント バンパを車体から取り外す。

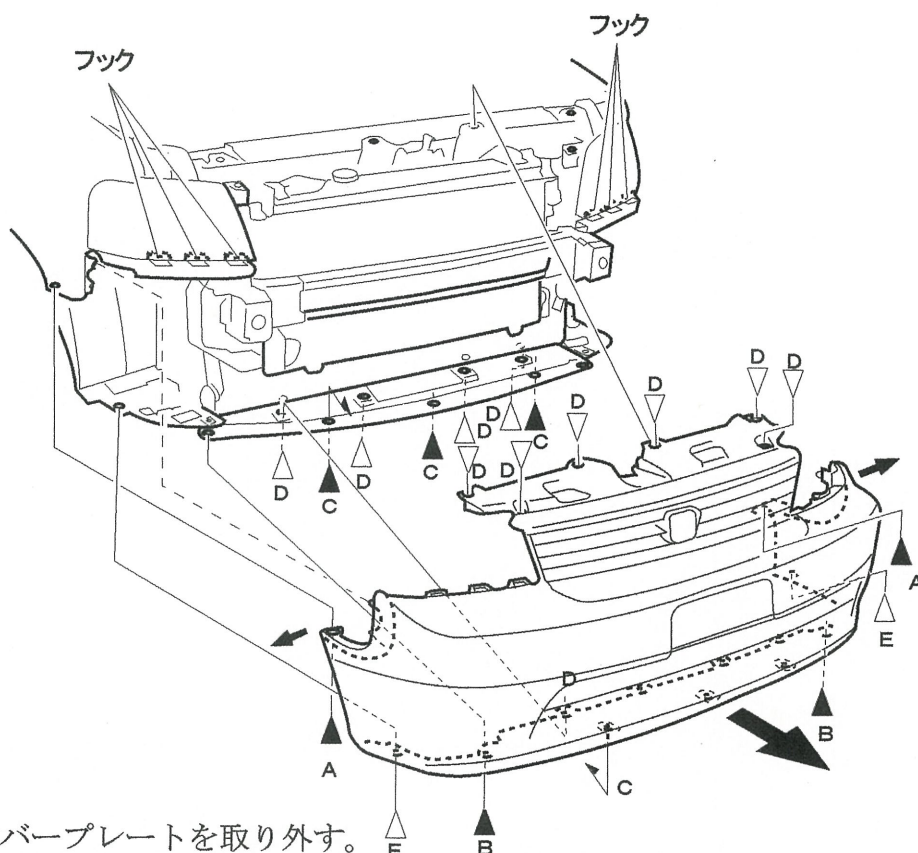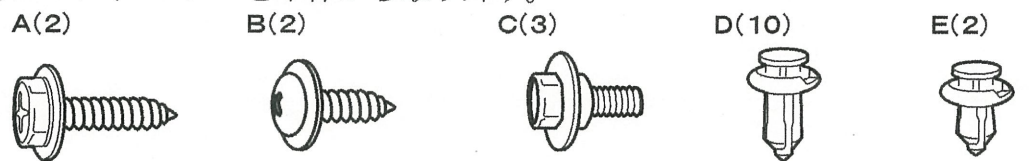

②ナンバープレートを取り外す。

③フロント バンパからフロント ロア バンパを取り外す。

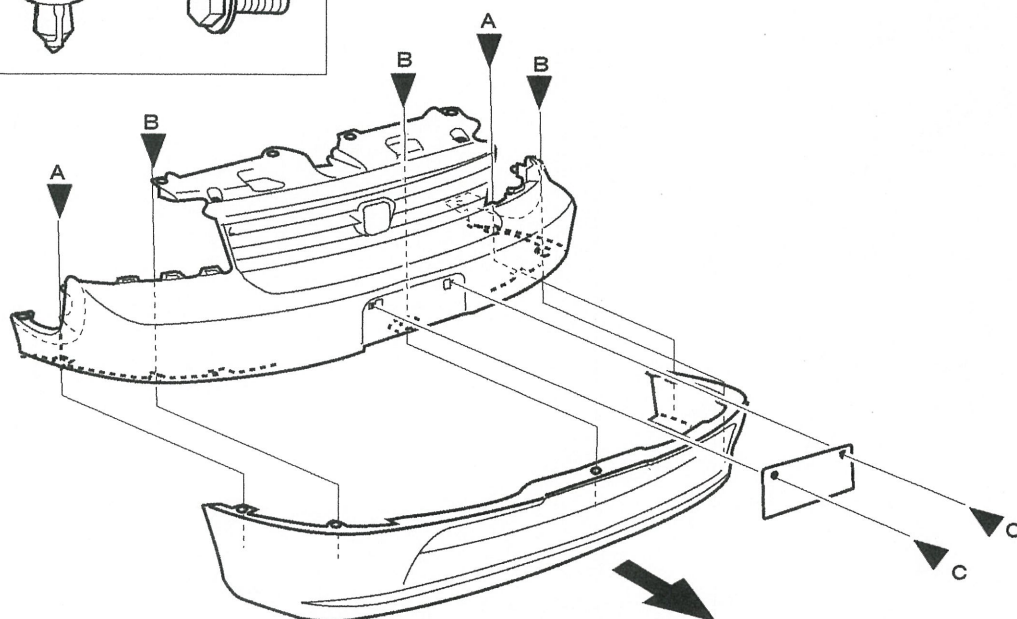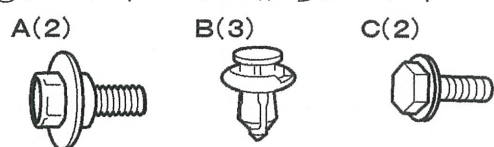

II. 取付準備

- 《注意》・フロント アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

①フロント ハーフ スポイラにスポイラ カバーを取り付ける。(未塗装品のみ)


※塗装する前に、アミを取り外す。スポイラカバーを先に取り付けてから、アミを取り付ける。

A(2)
リベット


B(2)
ワッシャ



アミ

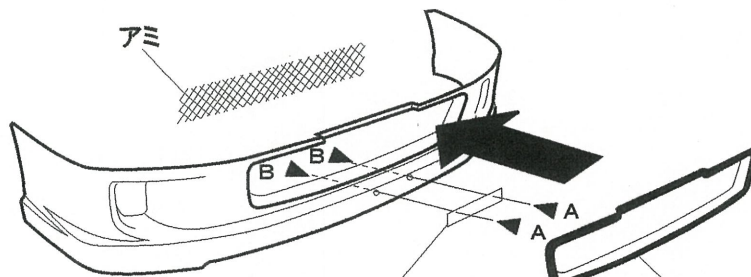

※カバーの取付は図のようにスポイラーの裏側とカバーの表側を挟みこむ様に圧着する。

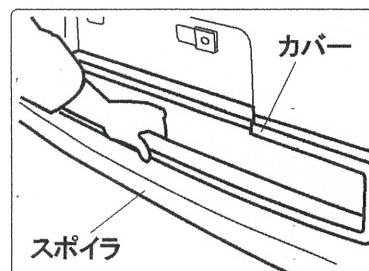


両面テープ

※両面テープ離形紙をはがし接着

エンブレム



②ブラケットA (4本) にシールワッシャ (1.5mm厚) を貼り付ける。

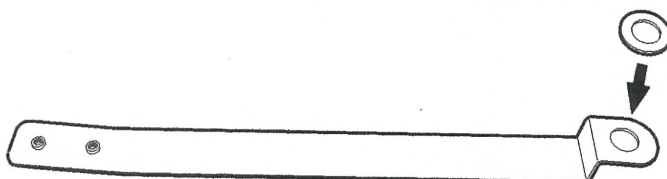

③フロント ハーフ スポイラの下面にブラケットAとブラケットBをタッピングスクリューで取り付ける。


④フロント ハーフ スポイラの両端に、クリップナット (再使用) を取り付ける。

A (10)
トラスボルト 4 x 12

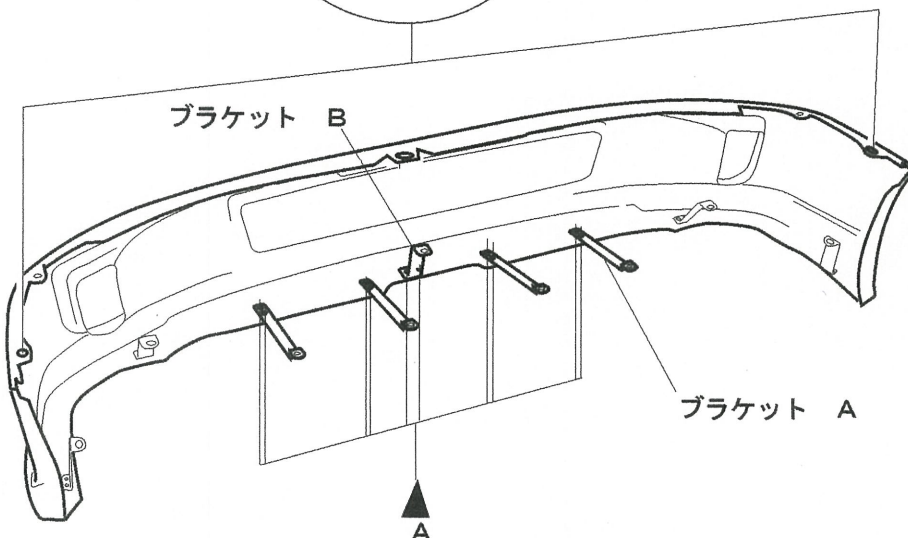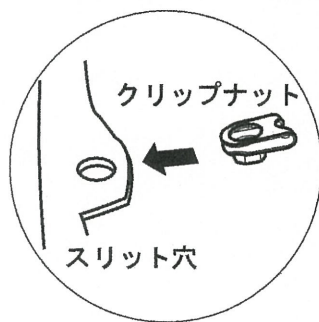

⑤フロント ハーフ スポイラとアッパ バンパを結合する。


A (2)
M6ボルト



B (3)
(再使用)



C (1)
平ワッシャ

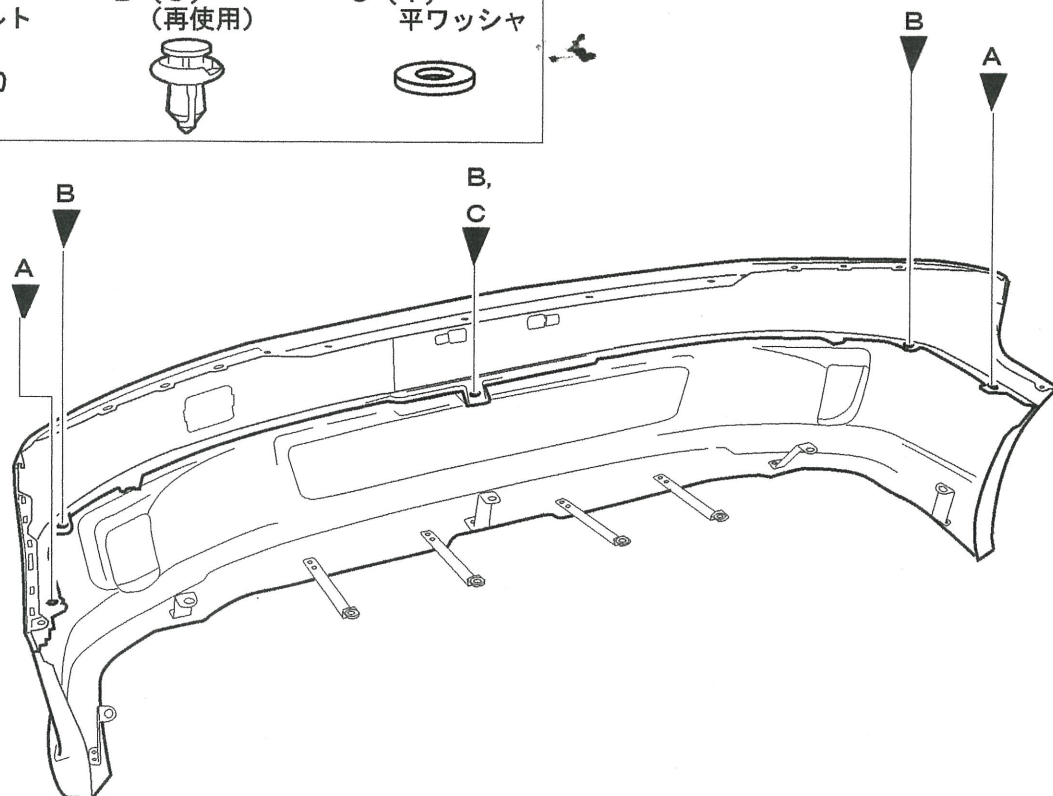

Ⅲ. フロント ハーフ スポイラの取付



《注意》・フロント ハーフ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。


①フロント グリル上部を車体にかぶせ、クリップ(再使用) で取り付ける。

②フロント ハーフ スポイラ両端のブラケットを車体インナーフェンダをアンダーカバーの重なる隙間に差し込み、ブラケットAをクリップ (再使用) で取り付ける。

A (10)
(再使用)

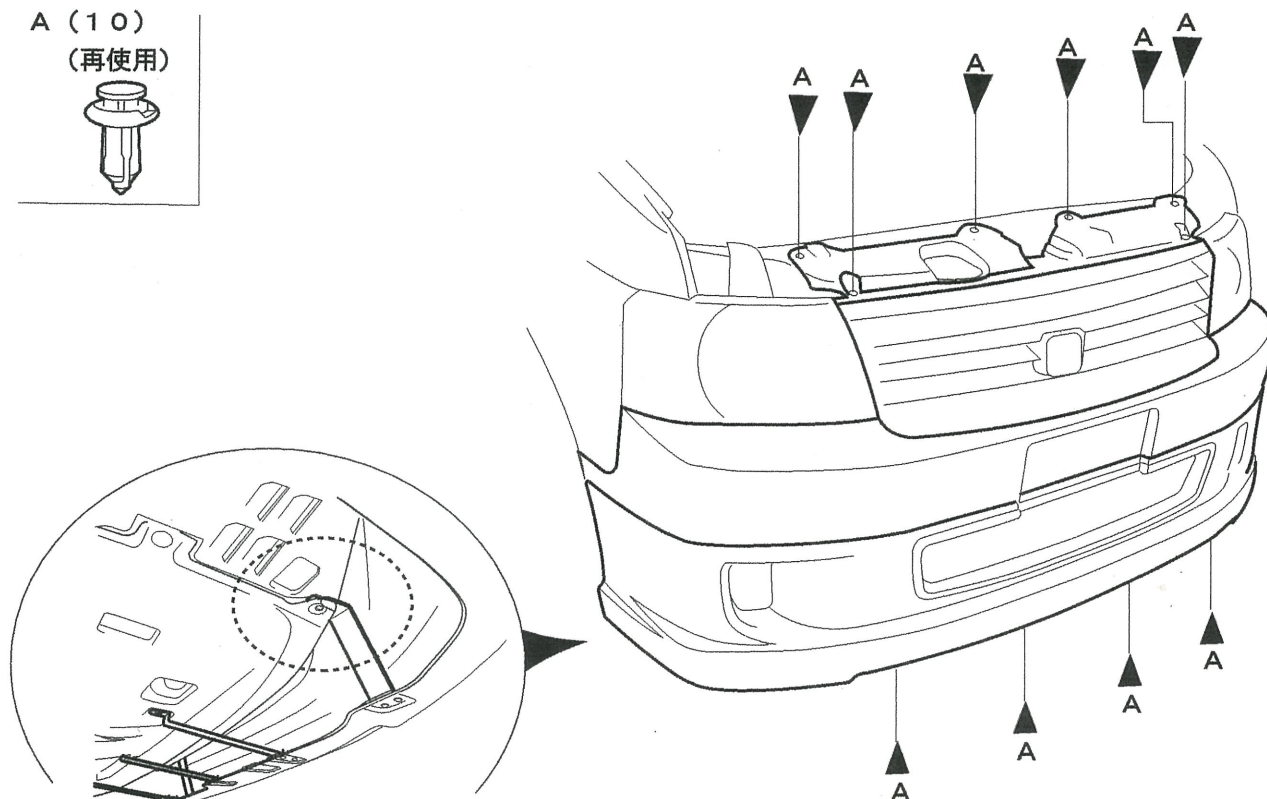



③フロント ハーフ スポイラを取り付ける。

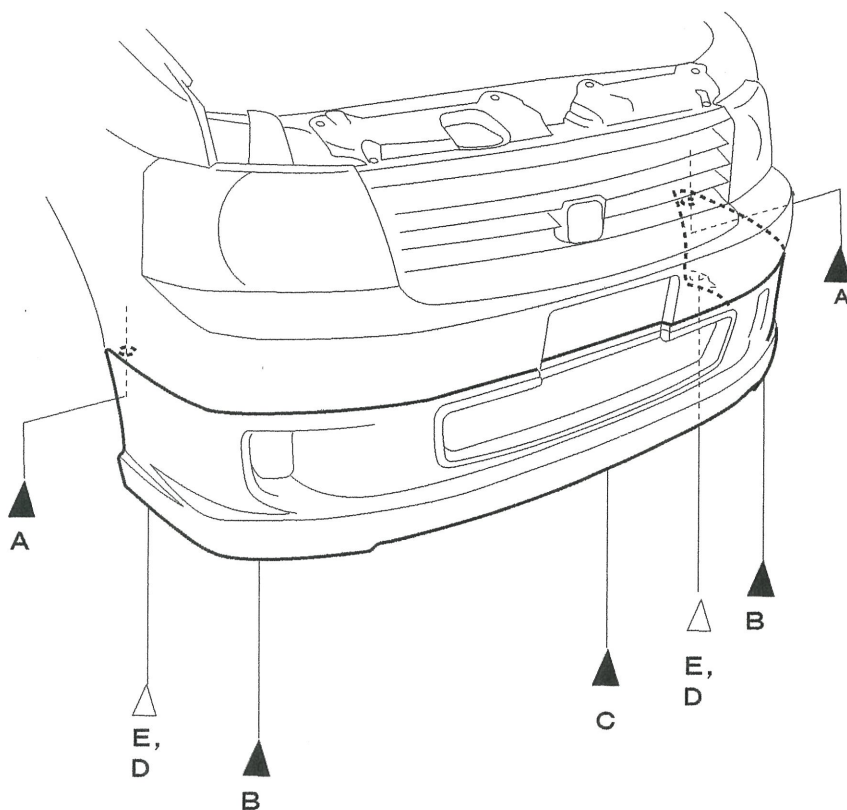

④クッションテープを半分に切り取り貼り付け、ナンバープレートを取り付ける。

A (2)
(再使用)

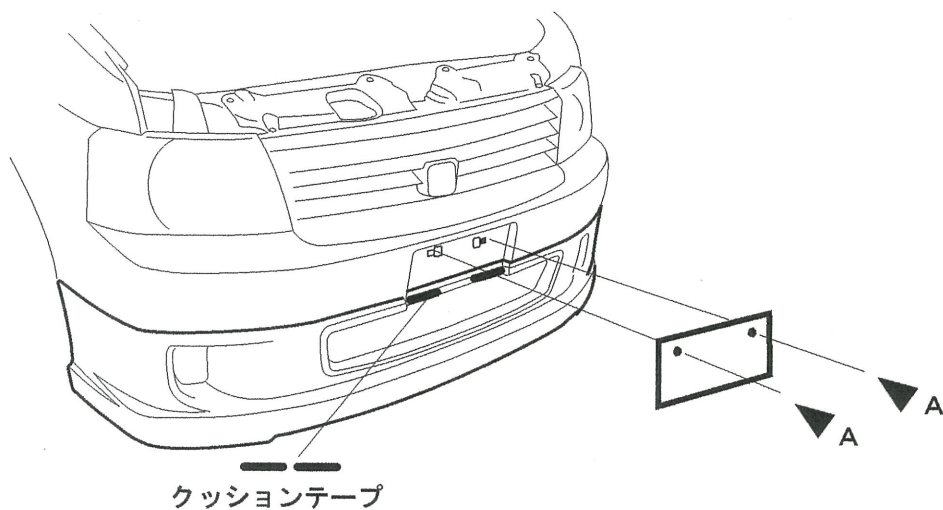

⑤各部の取り付け状態が完全か確認する。