



71110-XK7-K0S0 FRONT UNDER SPOILER

for HONDA FIT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付けくださいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容(構成部品表参照)の不足や破損のない事を確認してください。
2. 取り付け前に取付車両の型式の確認を行ってください。

[適応車種] FIT GD1・2・3-100~

[色記号]	無限部品番号	本田色記号	色名
	71110-XK7-K0S0-MR	R81	ミラノレッド
	71110-XK7-K0S0-BW	NH636P	ブリリアントホワイトパール
	71110-XK7-K0S0-SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	71110-XK7-K0S0-IB	B506M	アイスブルー・メタリック
	71110-XK7-K0S0-NB	B92P	ナイトホークブラックパール
	71110-XK7-K0S0-EB	B96P	エターナルブルーパール
	71110-XK7-K0S0-ST	NH642M	ストームシルバー・メタリック
	71110-XK7-K0S0-VB	B520P	ビビッドブルーパール
	71110-XK7-K0S0-CM	NH656M	クリオネシルバー・メタリック
	71110-XK7-K0S0-SL	YR528M	ショアラインベージュ
	71110-XK7-K0S0-ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上

3. 商品の塗装後の返品は受け付けませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認してください。
4. 純正パーツの取り付け・取り外し、サービスマニュアルに従って、作業を行ってください。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間 9:00~18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか交換してください。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダースポイラの取付により、バンパ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差の通過の際、バンパを擦る恐れがありますので、十分注意して運転してください。
3. 定期的にボルト、ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、フロント スポイラとのクリアランスを必ず確認してください。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取り付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。製品を60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
5. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY.
①	フロント アンダ スポイラー	1
②	M6 段付きボルト	4
③	M5 スピードナット	2
④	M5 タッピングスクリュー 5×16	2

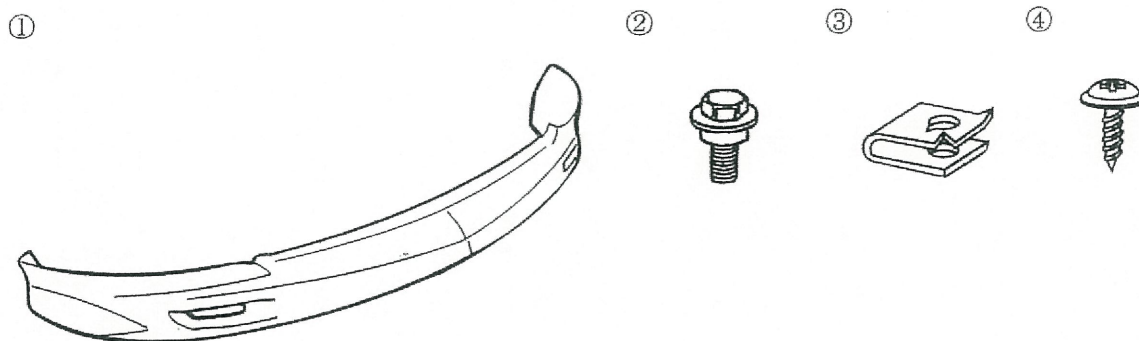

— 未塗装品のみ —

No.	PARTS NAME	QTY.
⑤	無限エンブレム	1
⑥	エンブレム用リベット	2
⑦	エンブレム用ワッシャー	2
⑧	モール（ブラック / グレー）	各2

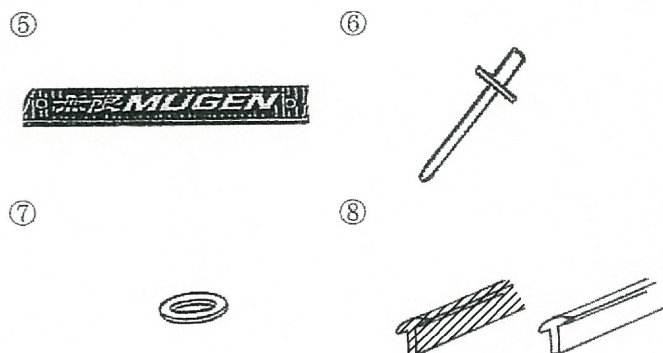

【必要工具】

ドライバー⊕
ドリル φ6

ラチェット 10mm
トルクレンチ



ホワイトガソリン

I. フロント アンダ スポイラの取り付け準備



《注意》 ・フロント アンダ スポイラおよび車体に、傷を付けないように注意して作業を行うこと
・作業は、車体をジャッキアップしてから行って下さい。

①純正フロント アンダ スポイラを取り外す。

●ソフトタイプ スポイラの場合（黒のゴム製）

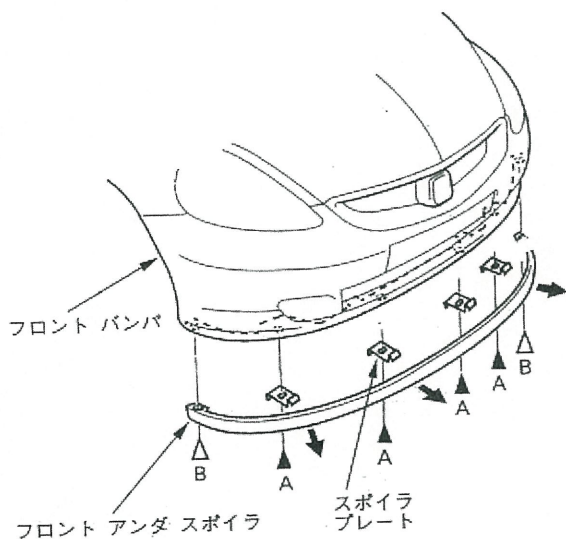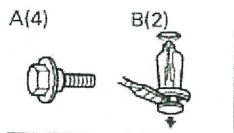


●ハードタイプ スポイラの場合

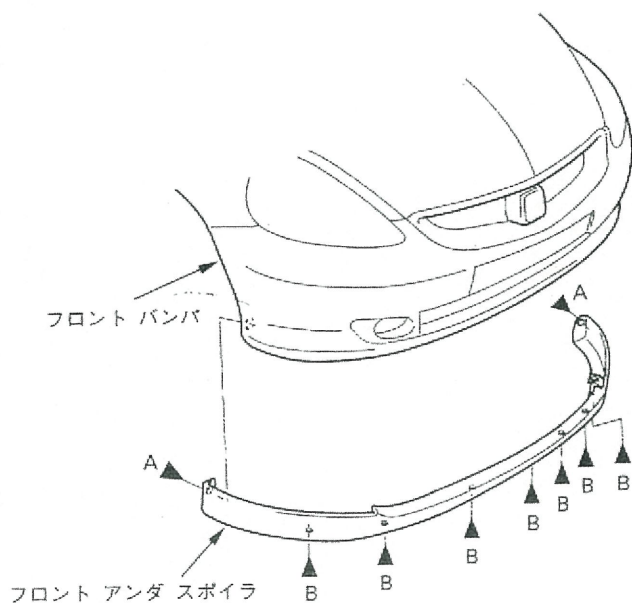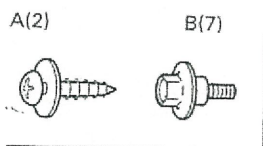

②フロント バンパ下部にクリップ ナットを装着する。



●ソフトタイプ スポイラの場合（黒のゴム製）

※ 図で示したスリット穴に、クリップ ナットを差しかえる。


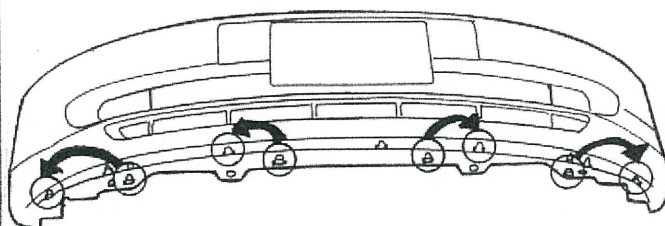


●ハードタイプ スポイラの場合

※ 図で示したスリット穴からクリップ ナットを取り外す。

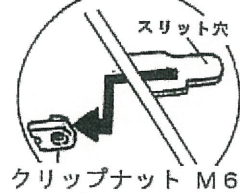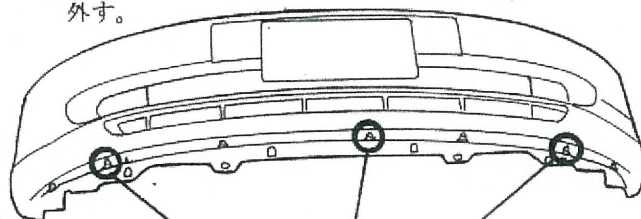


③フロントアンダースポイラーにモールを取り付ける。（未塗装品のみ行う）

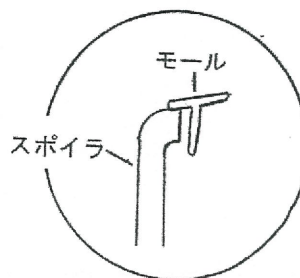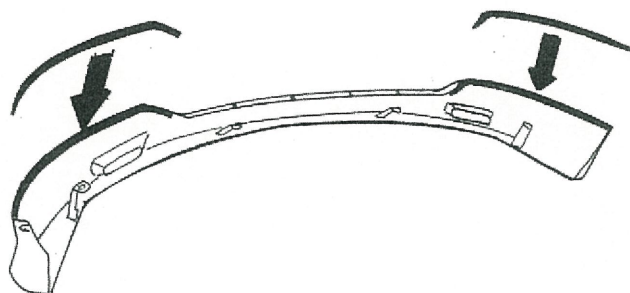


モール色

- ・車体色が明るい場合
グレー
- ・車体色が暗い場合
ブラック


- ④エンブレムをリベットで取り付ける。
(未塗装品のみ行う)

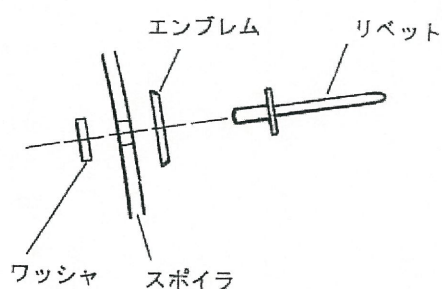


- ⑤フロントバンパ、ホイールアーチ部にドリルで
φ6の穴を開け、スピードナットを差し込む。

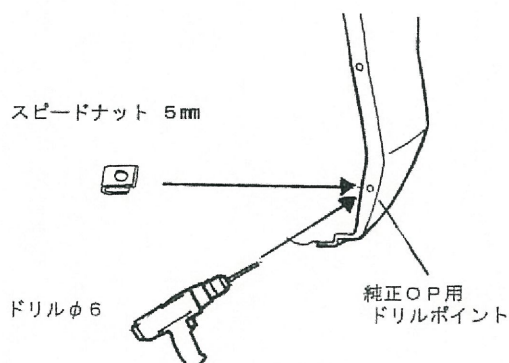

- ⑥フロントバンパの両面テープの接着面(下図斜線部)をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

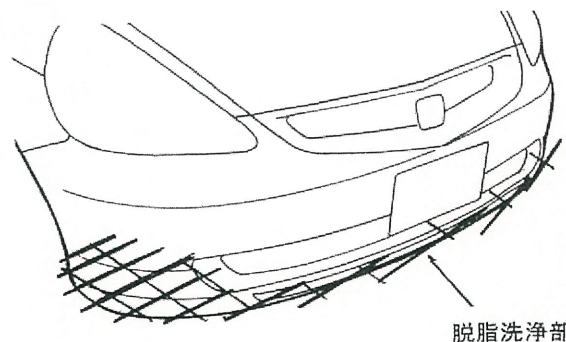


- ⑦フロントアンダスポイラの両面テープの離型紙を5cm程はがし、外側に折り曲げておく。

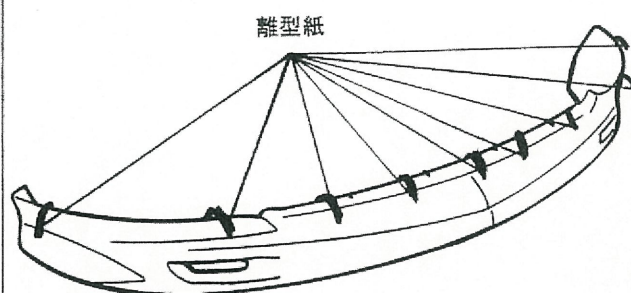

Ⅱ. フロント アンダ スポイラの取付

- 《注意》・フロントアンダスポイラ及び車体に、傷を付けないように注意して作業を行うこと
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと

- ①フロントアンダスポイラの両端を開き、フロントバンパに取り付ける。
②フロントアンダスポイラ両端をタッピングスクリュー5×16で仮止めする。
③フロントアンダスポイラ下部を同梱している段付きボルトで仮止めする。

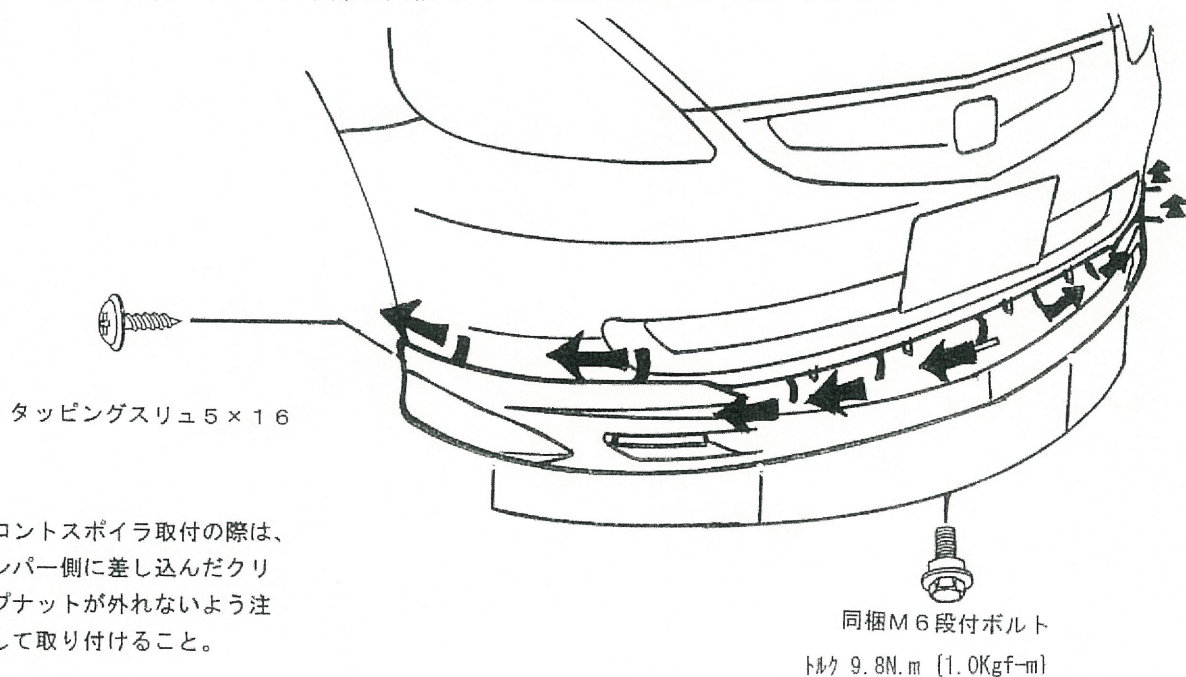

※フロントスポイラ取付の際は、
バンパー側に差し込んだクリップナットが外れないよう注意して取り付けること。

- ④取り付け位置を確認し、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし、バンパに押しつける。
⑤ボルト、スクリューを本締めし、各部の取り付け状態が完全か確認する。