



71110-XK7C-K0S0 FIT FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] F I T G D 1・2・3・4 後期型 (04.6～)
タイプ W・A・Y (Sには取り付け出来ません。)
※アクセス製フォグライトの同時装着も出来ます。

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	MR	R81	ミラレット
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	ST	NH642M	ストームシルバー・メタリック
	VB	B520P	ビビッドブルー・パール
	PY	Y66M	プレミアムイエロー・パール
	SU	B528M	シリウスブルー・メタリック
	PW	NH642P	プレミアムホワイト・パール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	BO	YR552M	ブレイズオレンジ・メタリック
	BA	RP37P	ブラックアメジスト・パール
	ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00～18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダースポイラの取り付けにより、スポイラ部分の地上高が低くなり、縁石・駐車場の車両止や段差等の通過の際、スポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
2. フロント アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. 定期的に、ボルト、ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し取付状態を確認して下さい。
4. ジャッキアップ及び、リフトアップの際は、スポイラとのクリアランスを必ず確認して下さい。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取り付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け・研磨脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。
製品を60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品】

No.	PARTS NAME	QTY
①	フロント アンダ スポイラ	1
②	ワッシャボルト 6×16	2
③	クリップナット M6	2
④	タッピングスクリュー 5×16	4
⑤	スピードナット 5mm	4

①



②



③



④



⑤



— 未塗装品のみ —

No.	PARTS NAME	QTY
⑥	モール（グレー）	1
⑦	モール（ブラック）	1

⑥



⑦




【必要工具】

・ドライバー ⊕ ⊖ ・ソケットレンチ 10mm ・ドリル（φ6） ・ホワイトガソリン


I. 取付準備

《注意》・車体及びフロント アンダ スポイラに、キズ等を付けないように注意して作業すること。

- ① フロント エア スポイラ (黒いゴム製) を取り外す。
(サビマニュアル参照)

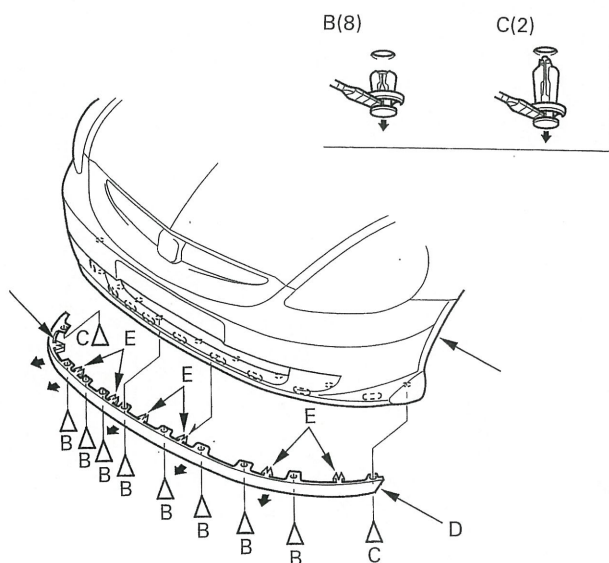


- ② フロント バンパ下部のスリット穴 (2ヶ所) にクリップナットM6を差し込む。

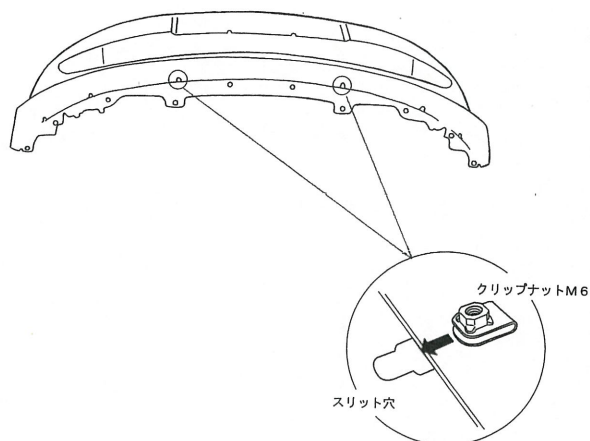


【③の作業は、未塗装品のみ行うこと。】

- ③ 塗装後、フロント アンダ スポイラにモールを取付ける。


- ・淡い車体色 グレーモール
- ・濃い車体色 ブラックモール

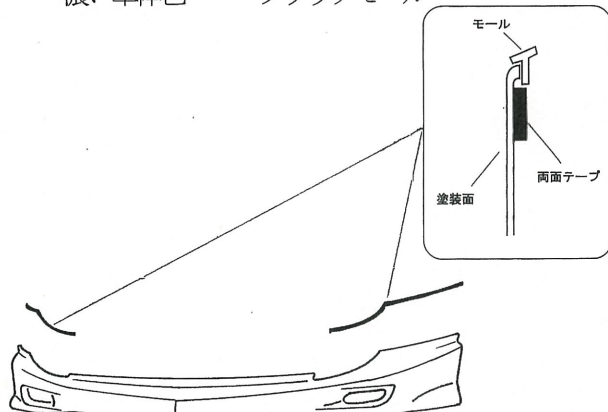


- ④ フロント バンパ、ホイールアーチ部のドリルポイントにドリルでΦ6の穴を開け、スピードナットM5を差し込む。

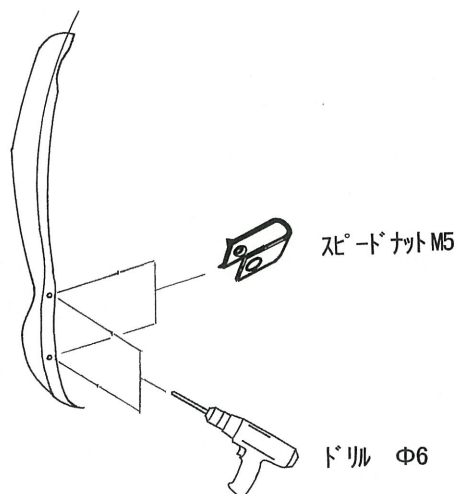

- ⑤ フロント バンパの両面テープ接着面を、ホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

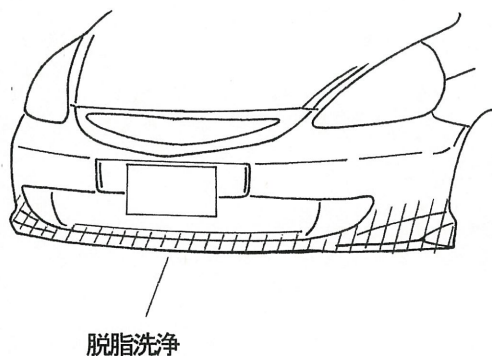

- ⑥ フロント アンダ スポイラの両面テープの離型紙を、5cm程剥がし外側に折り曲げておく。

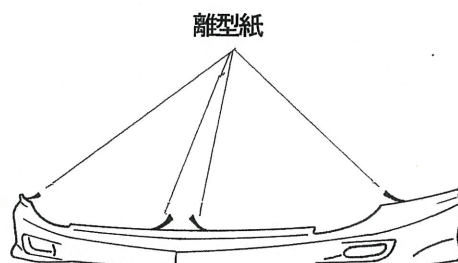


Ⅱ フロント アンダ スпойラの取付

《注意》・車体及びフロント アンダ スпойラに、キズ等を付けないように注意して作業すること。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ① フロント アンダ スпойラの両端を開き、フロント バンパを取り付ける。
- ② フロント アンダ スпойラ両端をタッピングスクリュウ 5X16 で仮止めする。
- ③ フロント アンダ スпойラ下部をワッシャボルト 6X16 で仮止めする。
- ④ 取付位置を確認し、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし、バンパに圧着する。
 - ・ 両面テープの接着不良防止の為、外気温度が、20～25℃の状態で行って下さい。気温が低い時には、両面テープをドライヤー等で暖めてから、作業を行って下さい。
 - ・ 最低1日以上、水がかからないように、車両保管をして下さい。
 - ・ 両面テープの接着部は、ムラ無く圧着すること。

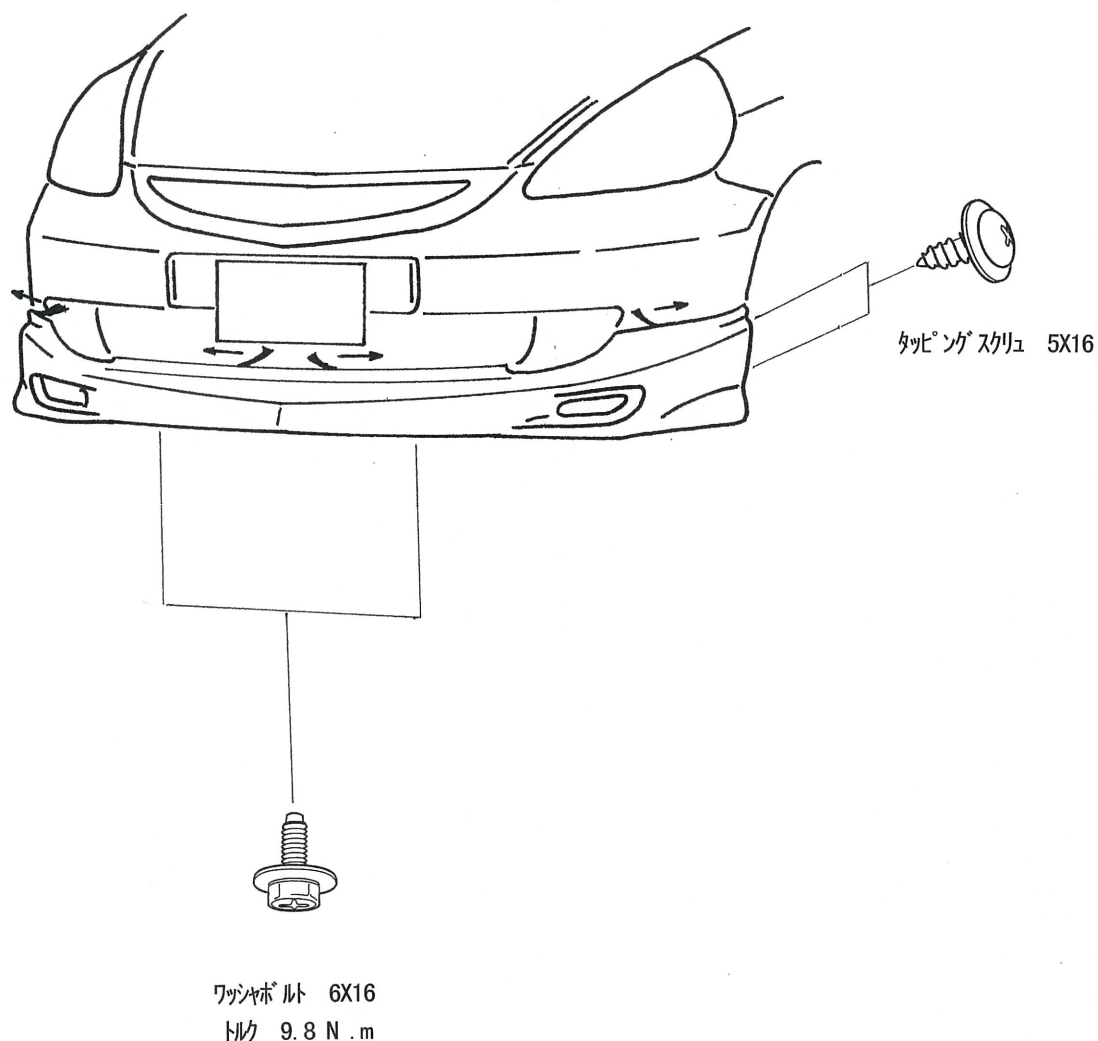

- ⑤ ボルト、スクリュウを本締めし、各部の取付状態が、完全か確認する。