



71110-XK9-K0S0 That's FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 That's JD1・JD2-100～

〔色記号〕

無限色記号	ホンダ色記号	色名
TW	NH578	タフタフホワイト
BW	NH636P	ブリアントホワイト・パール
SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
CM	NH656M	クリオネシルバー・メタリック
IB	B506M	アイスブルー・メタリック
LS	RP33M	ライラックシルバー・メタリック
CR	G524M	シフォングリーン・メタリック
BA	RP37P	ブラックアメジスト・パール
ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上

※色記号はエンジンルーム内のサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

【営業時間 9:00～18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. フロント アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダースポイラの取り付けにより、バンパ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダースポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダースポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダ スポイラ	1
②	段付きボルト 6×10.7	4
③	タッピングスクリュー 5×16	4
④	スピードナット 5mm	4
⑤	クリップナット M6	4
⑥	ブラックアウトフィルム	2


①

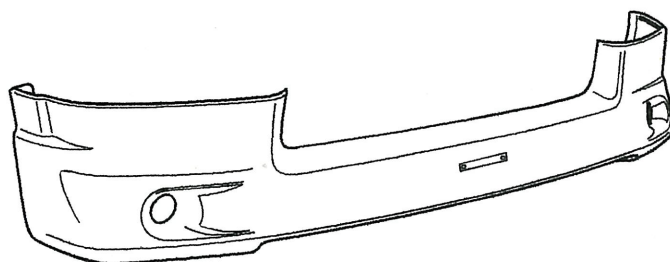

②

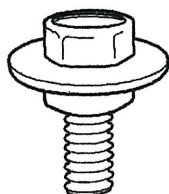

③

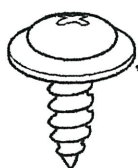

④



⑤



⑥



【必要工具】


- ・ドライバー ⊕
- ・ドリルφ3・φ7
- ・スパナ・メガネ10mm
- ・ラチェットレンチ10mm
- ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン

I. 取付準備


- 《注意》・フロント アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様にを行うこと。

①フロント アンダ スポイラにブラックアウトフィルムを貼り付ける。


※中性洗剤を2・3滴入れた水を霧吹きで吹きかけ 空気・水分を抜きながら貼り付ける

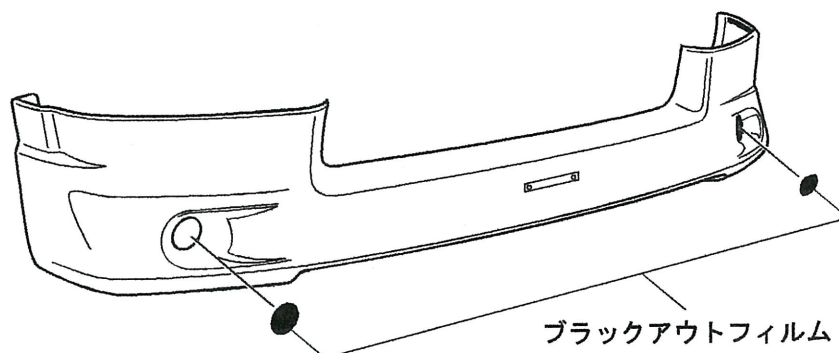


②フロントバンパ下部のスリット穴にクリップナットM6を差し込む。

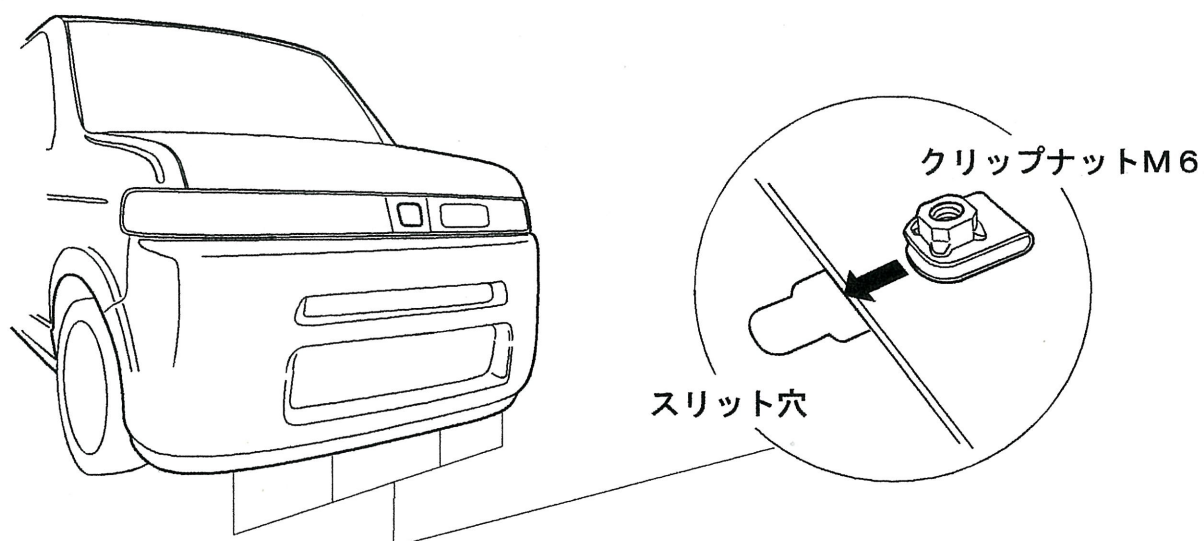


③フロントアンダースポイラを仮付けし、下図の部分にマーキングする。

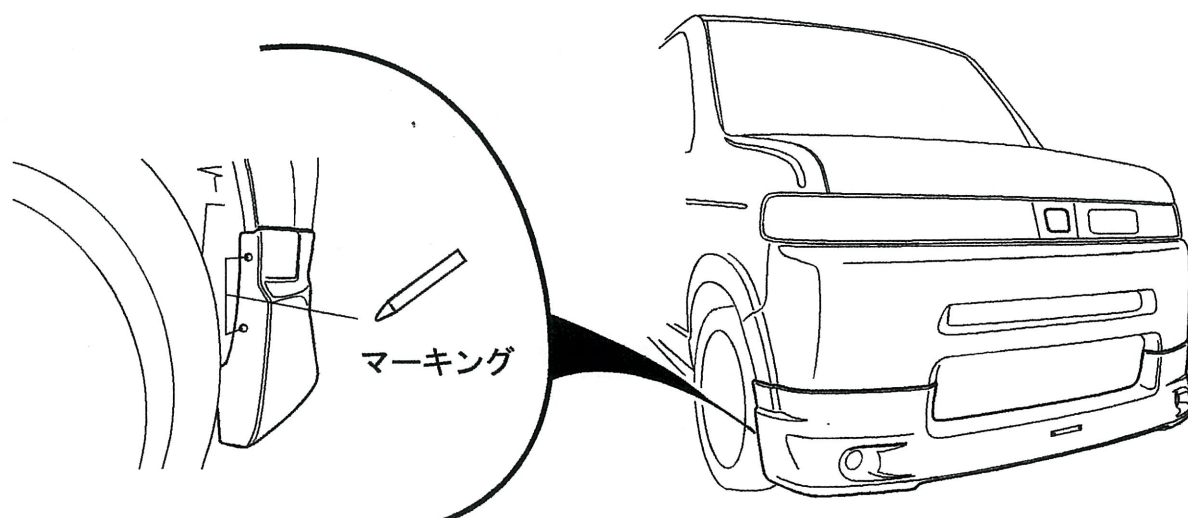


④いったんフロントアンダースポイラを取り外し、下図の寸法であるか確認し、必要であれば、修正する。

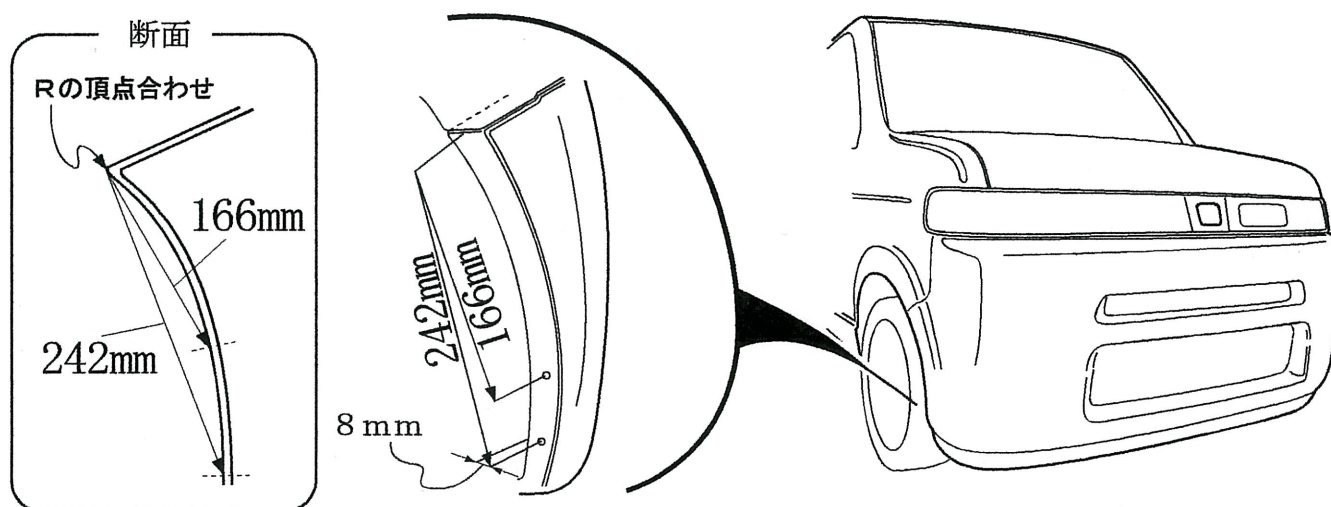


⑤P 3の③④でマーキングした位置にドリルφ 3→φ 7で穴を開け、スピードナット5mmを差し込む。

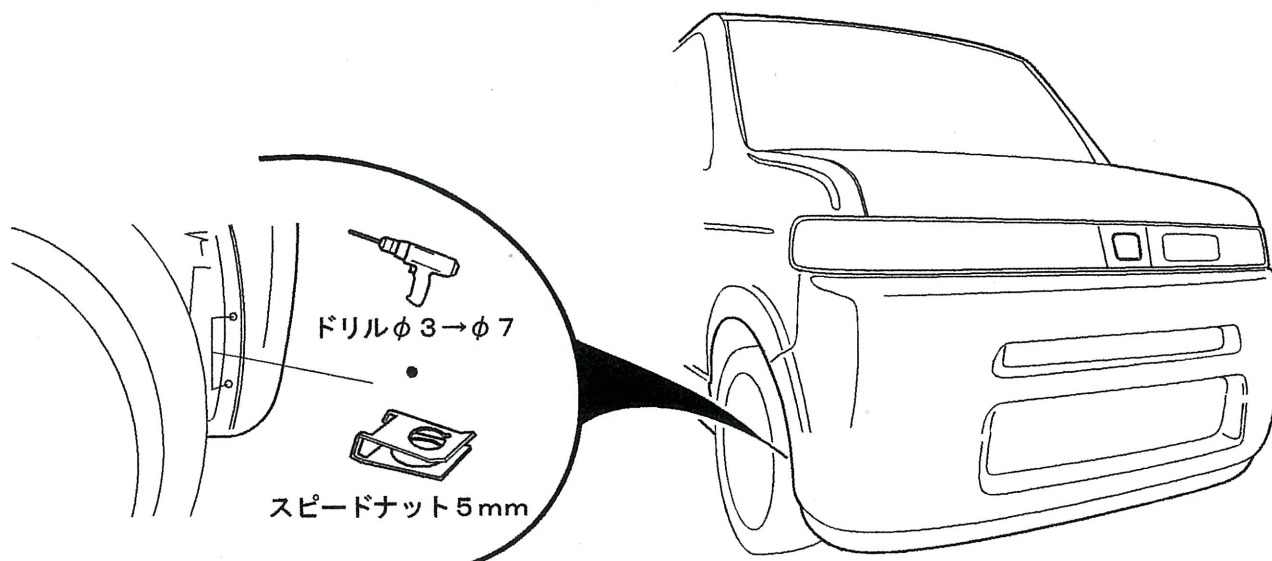

⑥下図の斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

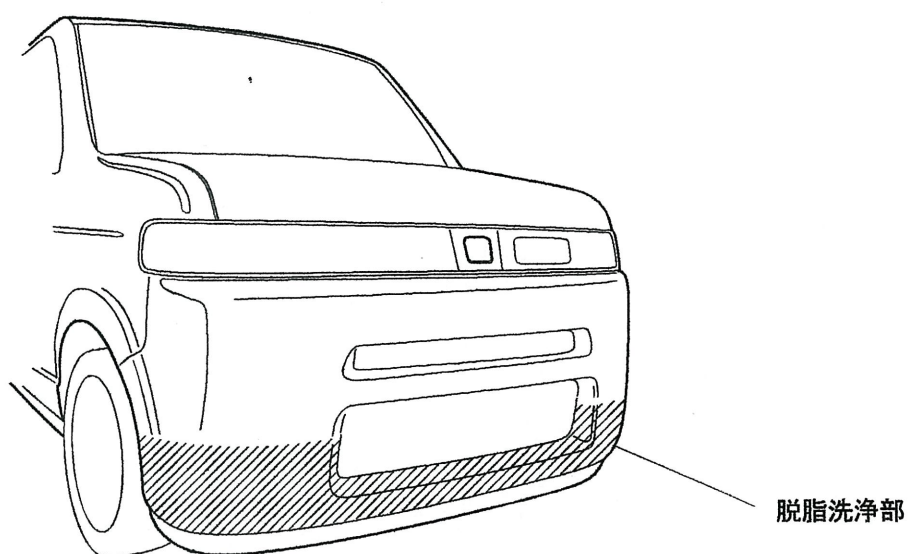

⑦フロント アンダ スポイラの両面テープの離型紙を5cmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

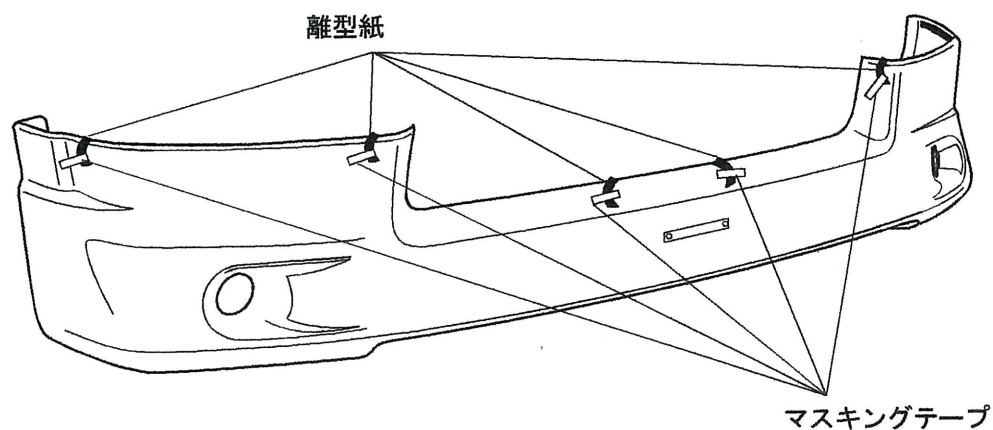


Ⅱ. フロント アンダ スポイルの取付


《注意》・フロント アンダ スポイルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

- ①フロント アンダ スポイルの両端を開き、フロント バンパにはめ込む。
- ②タッピングスクリュ5×16・段付きボルト6×10.7を使い、フロント バンパにフロント アンダ スポイルを仮付けする。

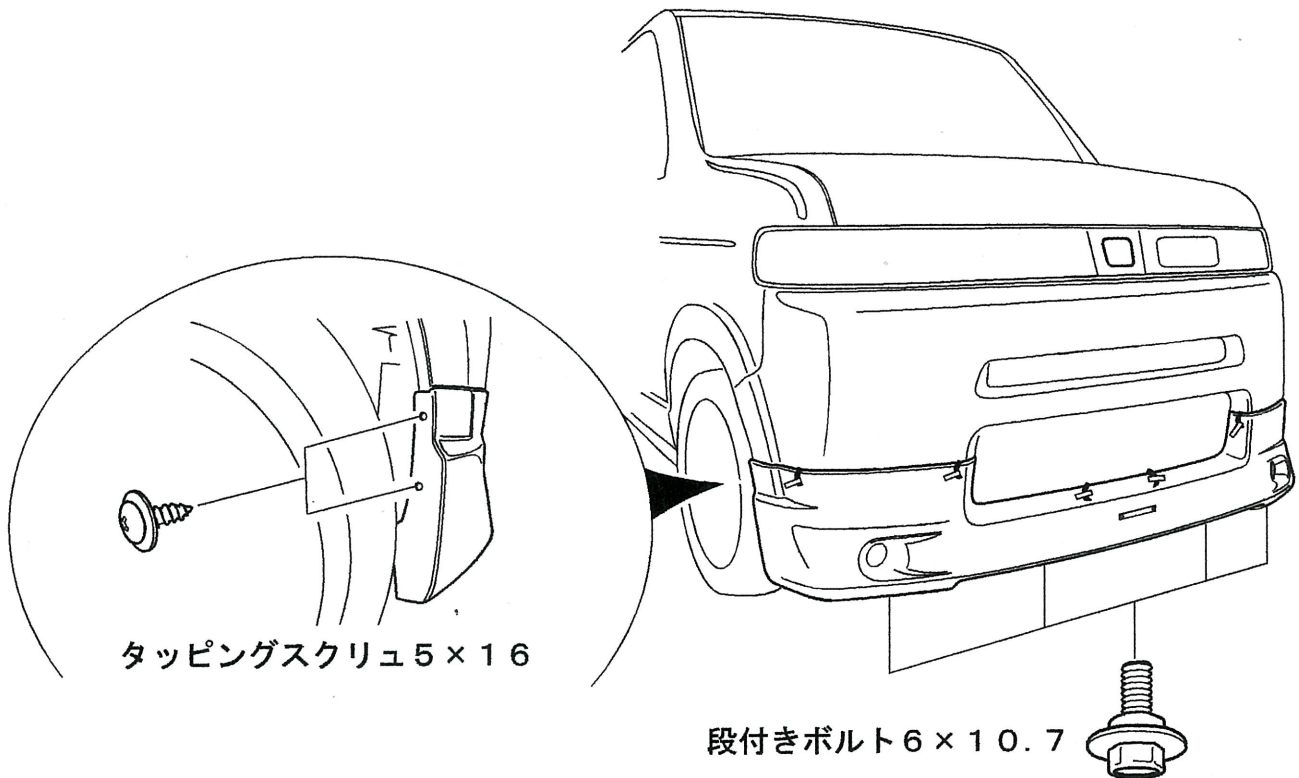

- ③両面テープを引き抜くように剥がし圧着する。

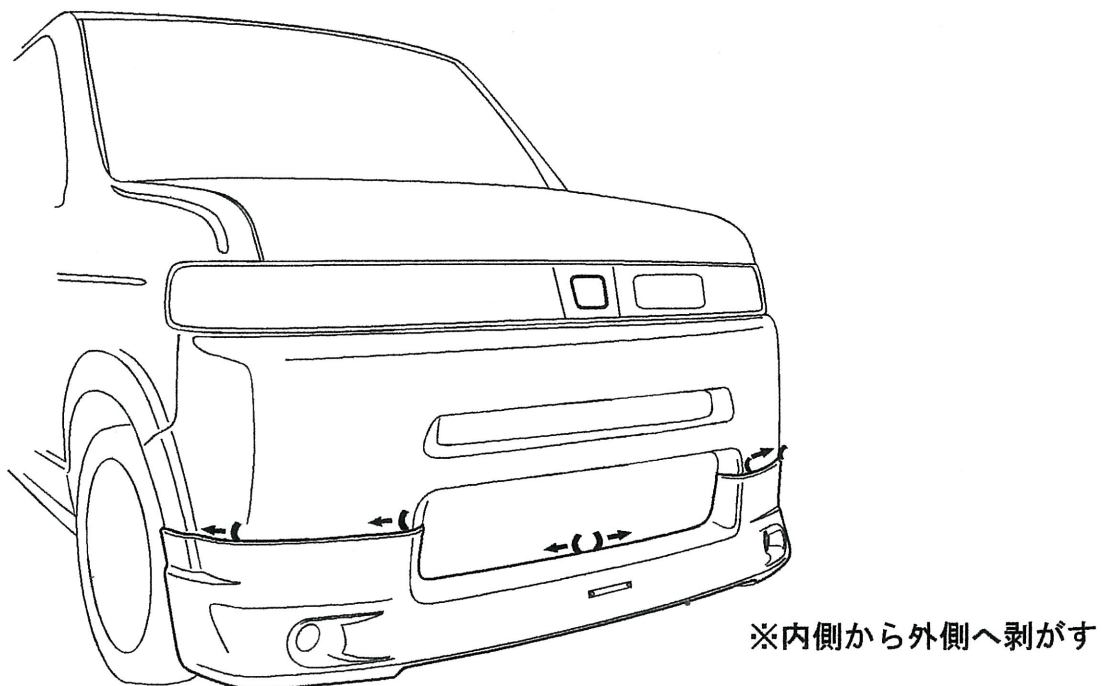

- ④各部のボルト・スクリュを本締めし、取付状態が完全か確認する。