



71110-XKD -K1S0 FRONT UNDER SPOILER

for HONDA ODYSSEY

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 ODYSSEY
RB1-300 RB2-300

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	GM	RP38M	グレイッシュモーフ・メタリック
	MO	B522M	メテオールシルバー・メタリック
	ZZ	未塗装	サフェーサー仕上げ

※色記号はフロントバルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 純正ハロゲンフォグライトを装着する場合は、取り付けアタッチメントは、Moduloロアスカート（フロント）装着車用を使用してください。（品番 08V38-SFE-B00）
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

TEL. 048-462-3135

【営業時間9:00~18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダースポイラの取り付けにより、バンパ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダースポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダースポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆


1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダ スポイラ	1
②	クリップ	4
③	タッピングスクリュー M5×16	4
④	スピードナット M5	4

②




③



④




①

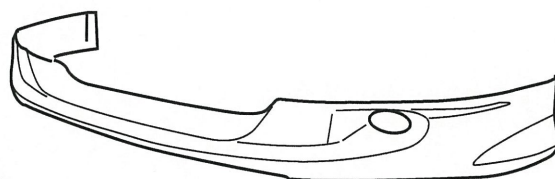

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑤	モール(グレー/ブラック) 各1	

⑨

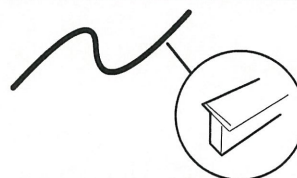

【必要工具】

- ・ドライバー 十
- ・ドリルφ3・φ6
- ・スパナ・メガネ10mm
- ・ラチェットレンチ10mm
- ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン
- ・定規
- ・マジック

I. 取付準備


- 《注意》・フロント アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

①未塗装品は、アンダスポイラにモールを貼り付ける。


モール色

車体色が明るい場合
車体色が暗い場合

グレー
ブラック

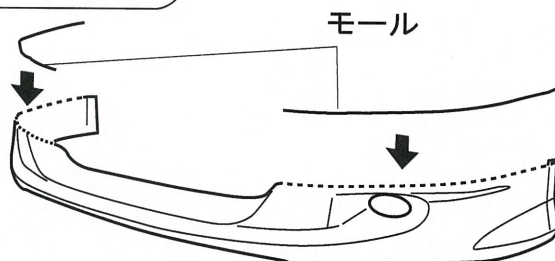


断面

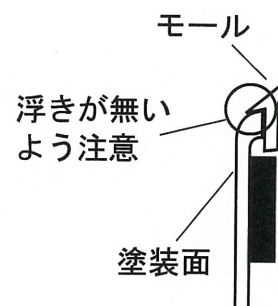

②車輻からフロント バンパを取り外す。(サービスマニュアル参照)


③フロント バンパ裏面にあるフォグライト装着用の切り取りラインでバンパを切り抜く。

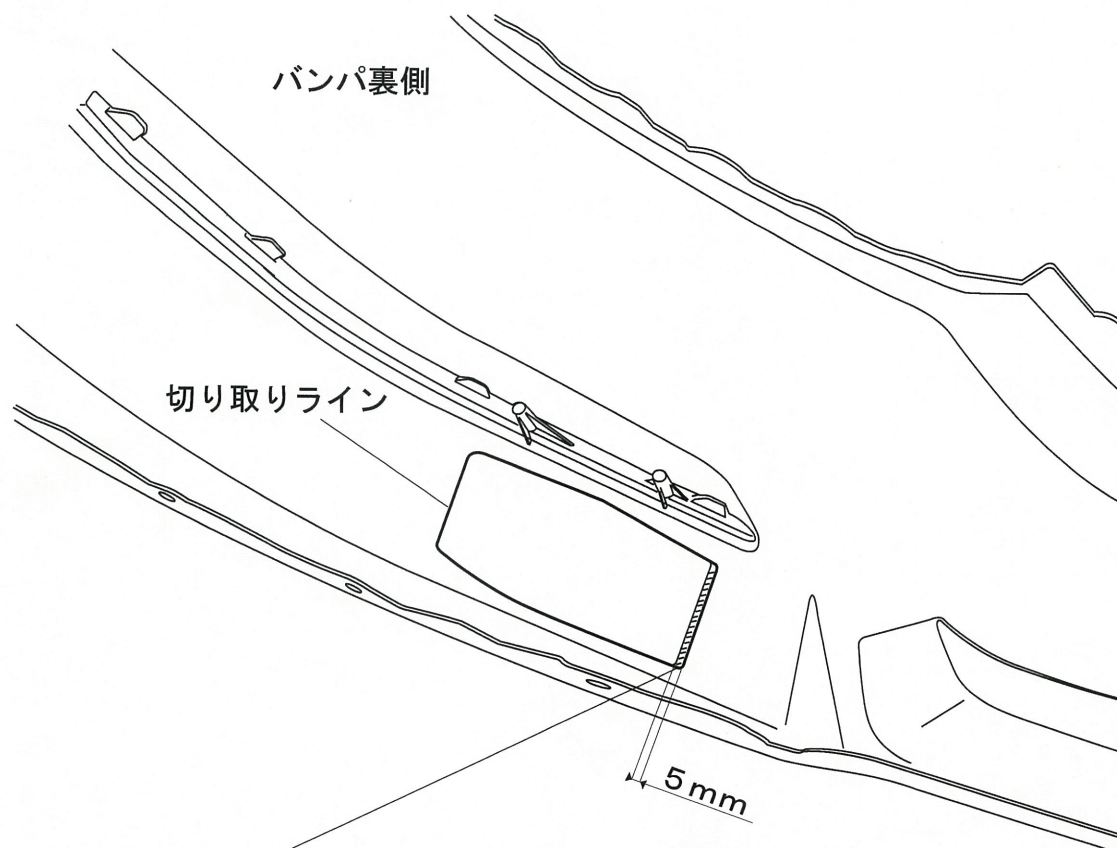


※バンパ中央側のカットは、切り取りラインより 5 mm 多めに切り取る

④ホンダ純正ハロゲンフォグランプ同時装着する場合は、ハロゲンフォグランプを取り付ける。

⑤フロント バンパ折り返し面を下図の寸法でマーキングする。(左右同様に行う)

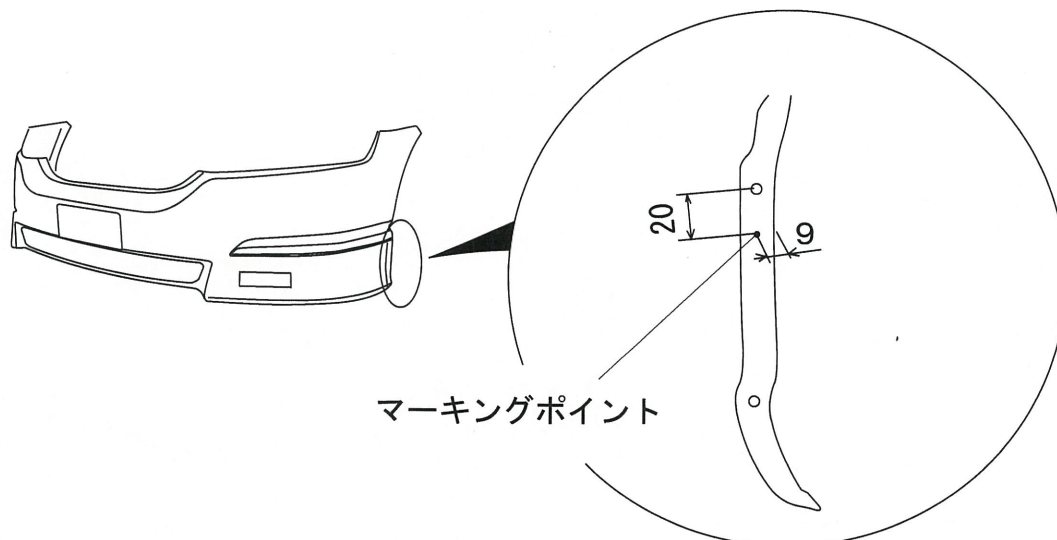

⑥ ⑤のマーキングポイントと下部ドリルポイントの中心をΦ 3・6のドリルを使い穴を開ける。

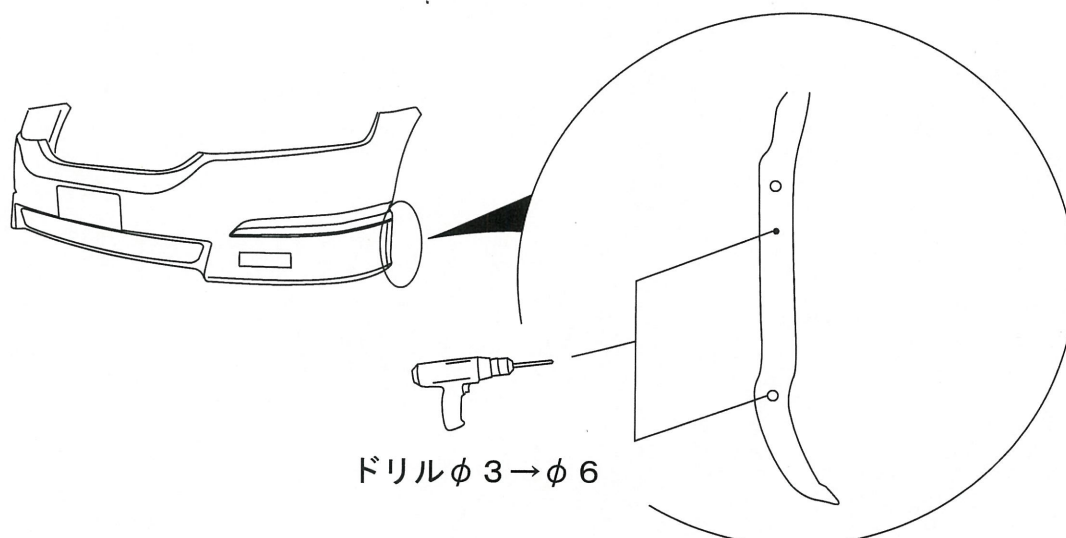


⑦ ⑥の穴あけ位置にスピードナットを差し込む。

A (4)




スピードナット

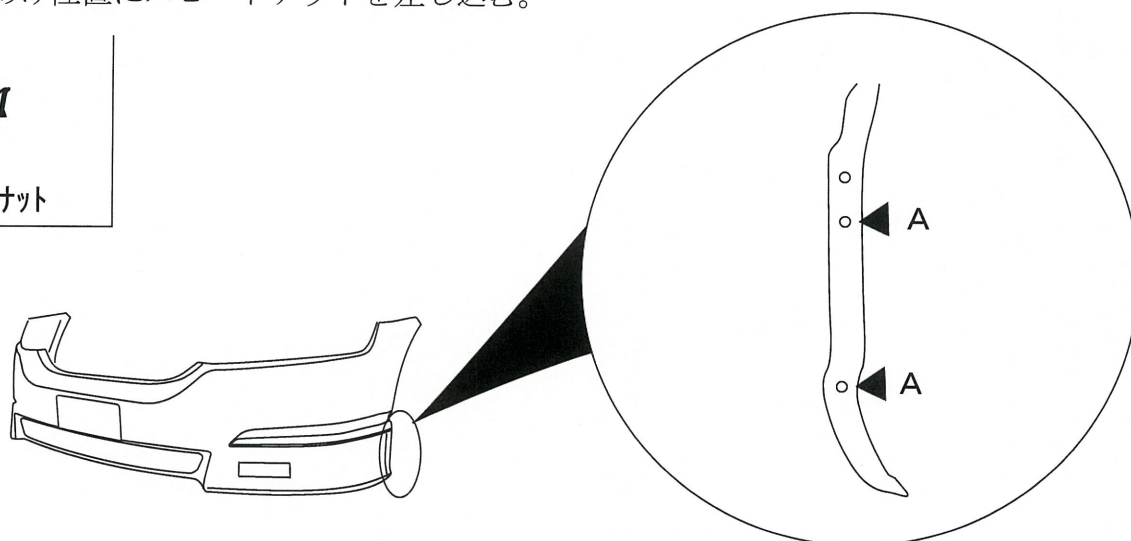


⑧フロント バンパを車輻に取り付ける。(サービスマニュアル参照)

⑨車体下部のクリップを取り外す。


A (4)

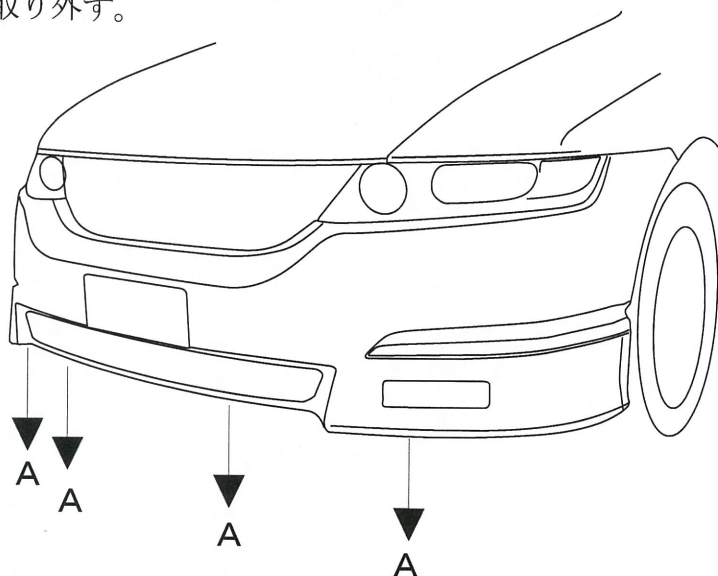

⑩下図の斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

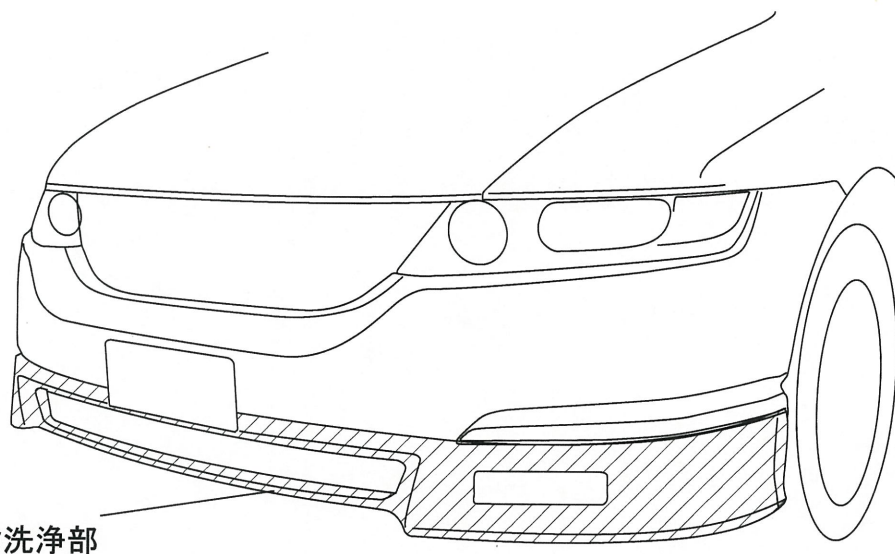

⑪フロント アンダースポイラの両面テープの離型紙を5cmほど剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

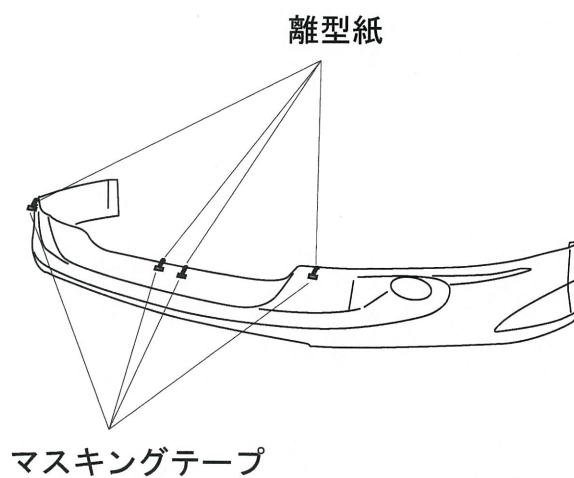

Ⅱ. フロント アンダ スポイラの取付

《注意》・フロント アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。

①フロント アンダ スポイラの両端を開き、フロント バンパにはめ込む。

※純正バンパとアンダーカバーの間にスポイラー取り付けステーをはめ込む。(4箇所)


②フロント バンパにフロント アンダスポイラを仮付けする。

A (4)


B (4)




タッピングスクリュ



既存のクリップ

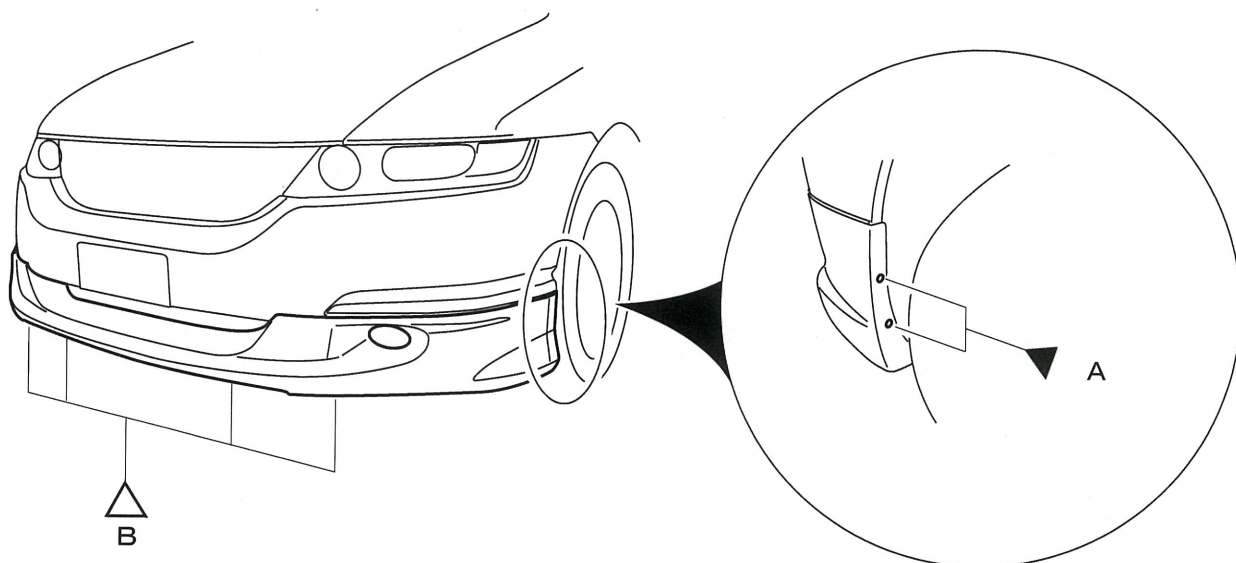

③両面テープを引き抜くように剥がし圧着する。

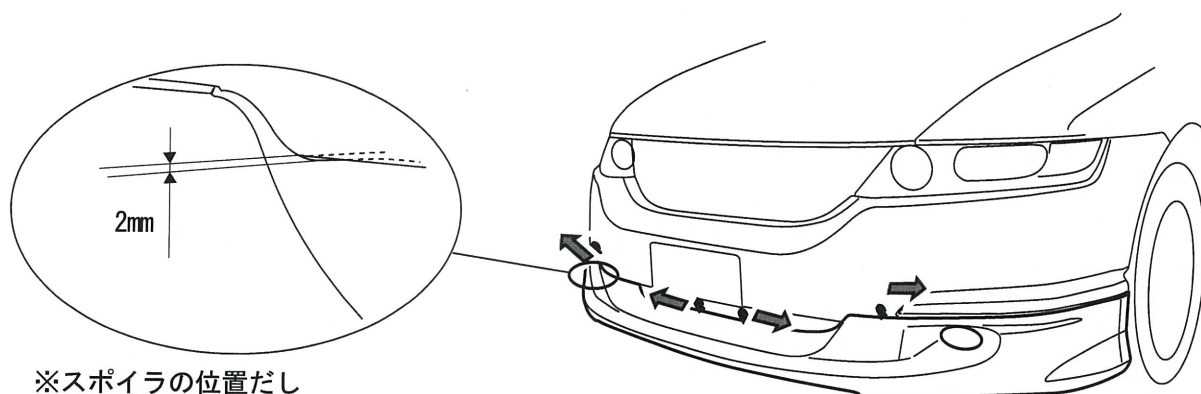

※スポイラの位置だし
バンパ開口部上面とスポイラの
クリアランスを2mmとる

内側から外側へ剥がす

④各部のボルト・スクリュを本締めし、取付状態が完全か確認する。