



71110-XKF-K0S0 INSPIRE FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 INSPIRE UC1-100～

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	71110-XKF-K0S0-SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	71110-XKF-K0S0-PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	71110-XKF-K0S0-EB	B96P	エターナルブルー・パール
	71110-XKF-K0S0-NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	71110-XKF-K0S0-MO	B522M	メテオールシルバー・メタリック
	71110-XKF-K0S0-GF	NH658P	グレイファイト・パール
	71110-XKF-K0S0-AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	71110-XKF-K0S0-CN	YR562P	カーボンブラック・パール
	71110-XKF-K0S0-ZZ	未塗装	サフェーサー仕上

※色記号はフロントバルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

TEL. 048-462-3131

【営業時間9:00～18:00】



FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダースポイラの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダースポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダースポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダ スポイラ	1
②	段付きボルト M6×16	2
③	タッピングスクリュ M5×16	4
④	ワッシャボルト M6×16	2
⑤	ワッシャナット M6	2
⑥	スピードナット M5	4
⑦	クリップナット M6	2
⑧	ダクトステッカーR	1
⑨	ダクトステッカーL	1

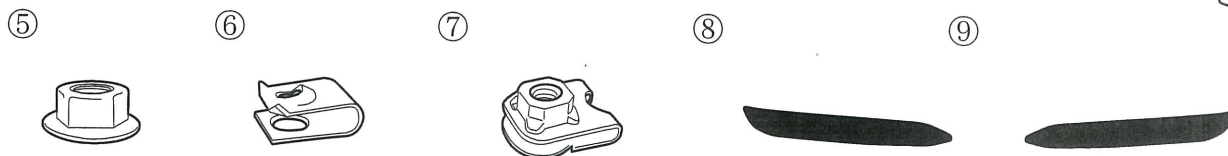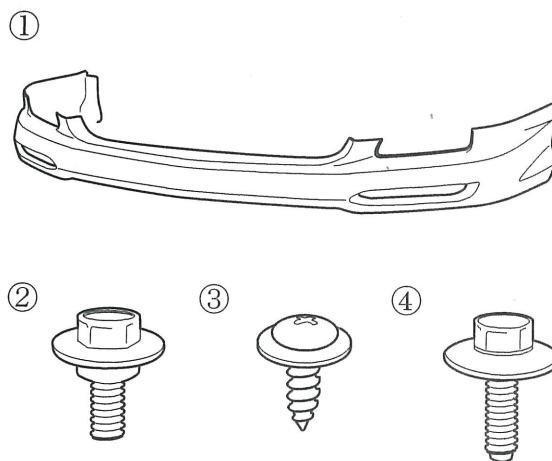



【必要工具】

・ドライバー 十・ー ・メガネ・スパナ10mm ・ラチェットレンチ10mm ・水性ペン
 ・マスキングテープ ・ホワイトガソリン ・ドリルφ3・φ6 ・トルクレンチ

I. 取付準備



《注意》・フロント アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様にを行うこと。

①下図のフロント バンパのフェンダー折り返し部のドリルポイントをドリルφ3→φ6で穴を開け、スピードナットを差し込む。

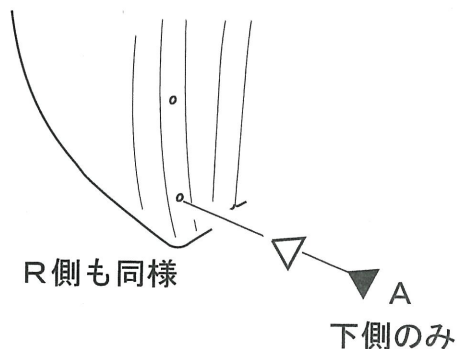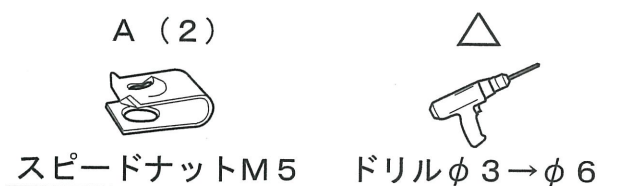


②フロント バンパにフロント アンダ スポイラを仮止めし、フェンダー折り返し部の上側の穴位置をマーキングする。


③本体を仮止めし、②でマーキングした位置をドリルφ3→φ6で穴を開け、フロント バンパにスピードナットを差し込む。

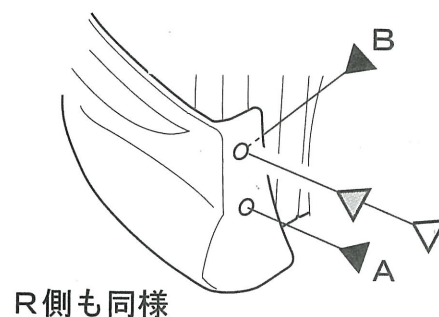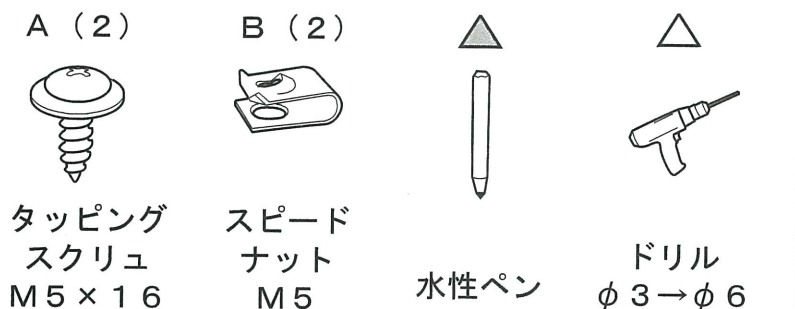


- ④バンパ下面の段付きボルト・クリップを外し、下図の位置にクリップナット M6 を差し込む。
 ⑤下図の (B) を残し、段付きボルト・クリップを再度取り付ける。

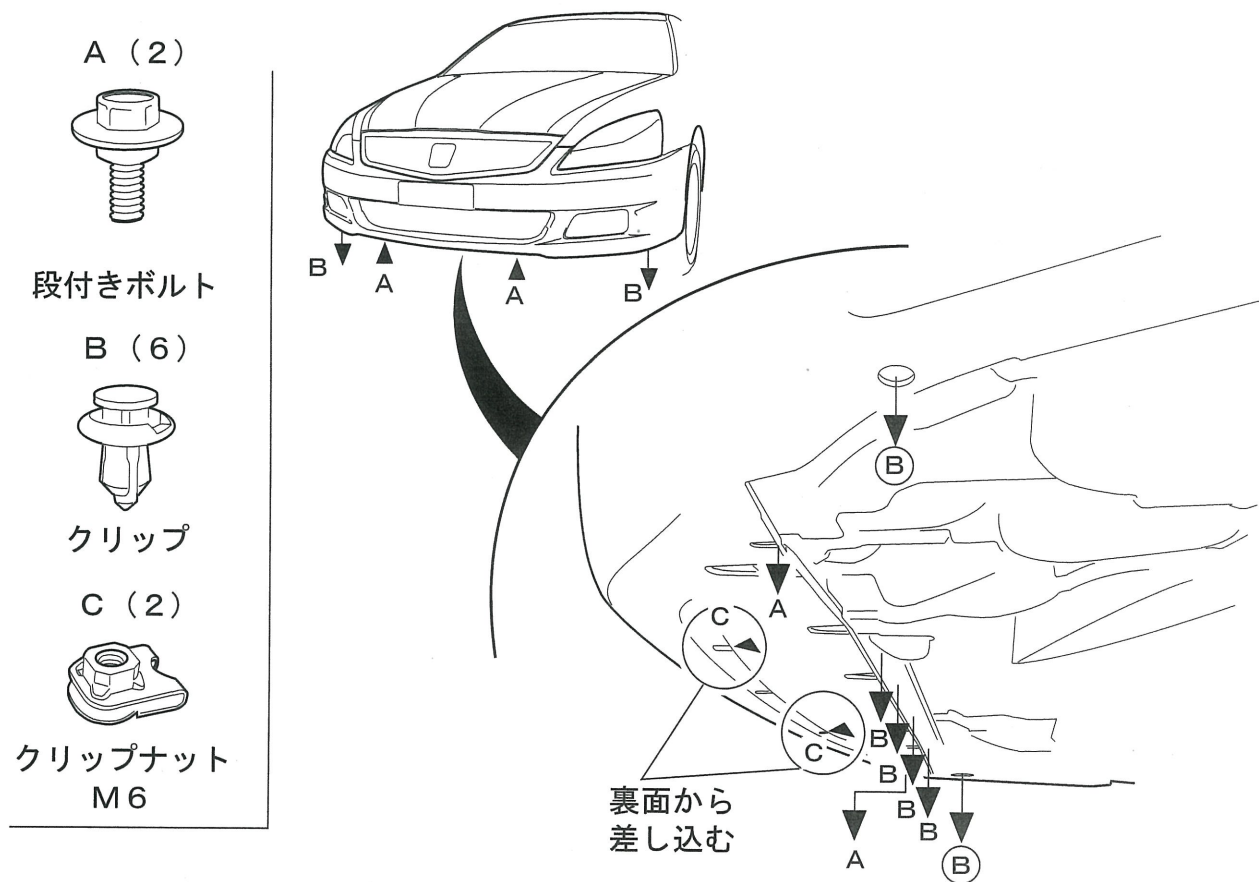

- ⑥ダクトステッカーを、下図斜線部に貼り付ける。
 ⑦フロント アンダ スポイラの両面テープの離型紙を 50 mm ほど剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

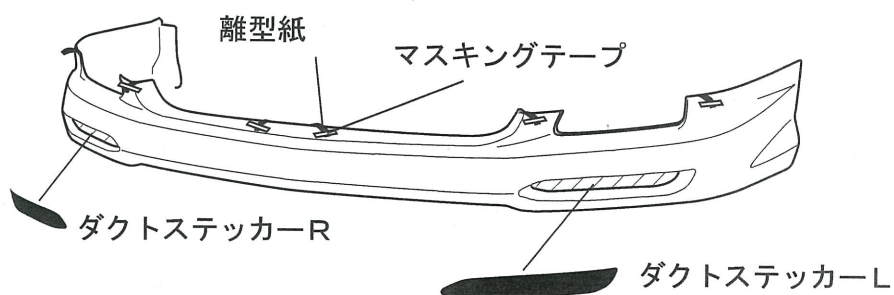

- ⑧下図の斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

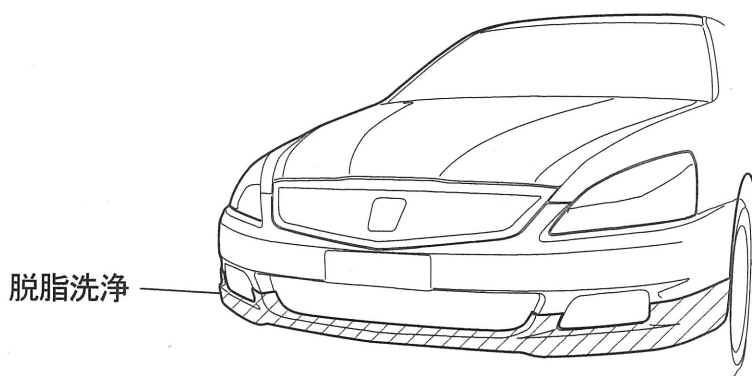

Ⅱ. フロント アンダースポイラの取付

- 《注意》・フロント アンダースポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

- ①フロント アンダースポイラの両端を開き、フロント バンパにはめ込む。
②タッピングスクリューM5×16・段付きボルトM6×16・ワッシャボルトM6×16・ワッシャナットM6を使い、フロント バンパにフロント アンダースポイラを仮付けする。

A (4)




タッピング
スクリュー
M5×16

B (2)



段付き
ボルト
M6×16

C (2)




ワッシャ
ボルト
M6×16

D (2)




ワッシャ
ナット
M6

※R側も同様に行う

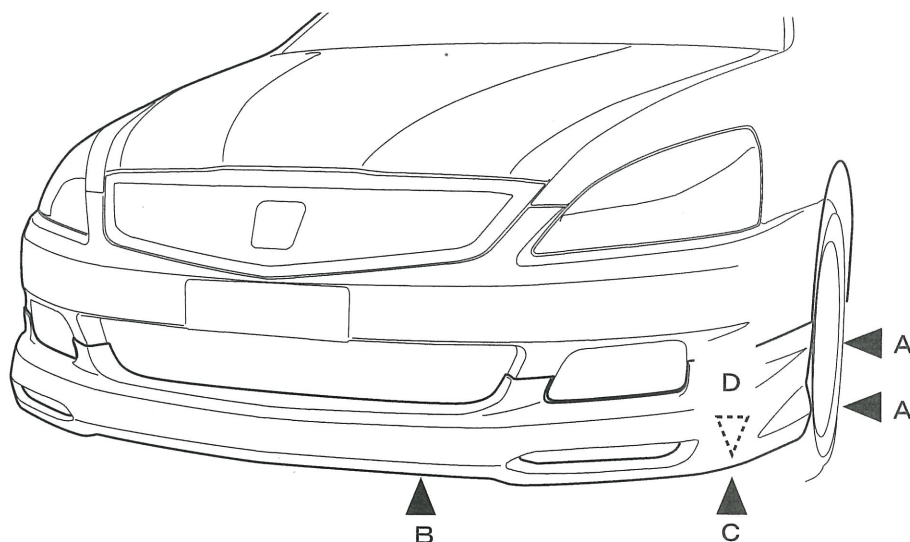

- ③両面テープを引き抜くように剥がし圧着する。

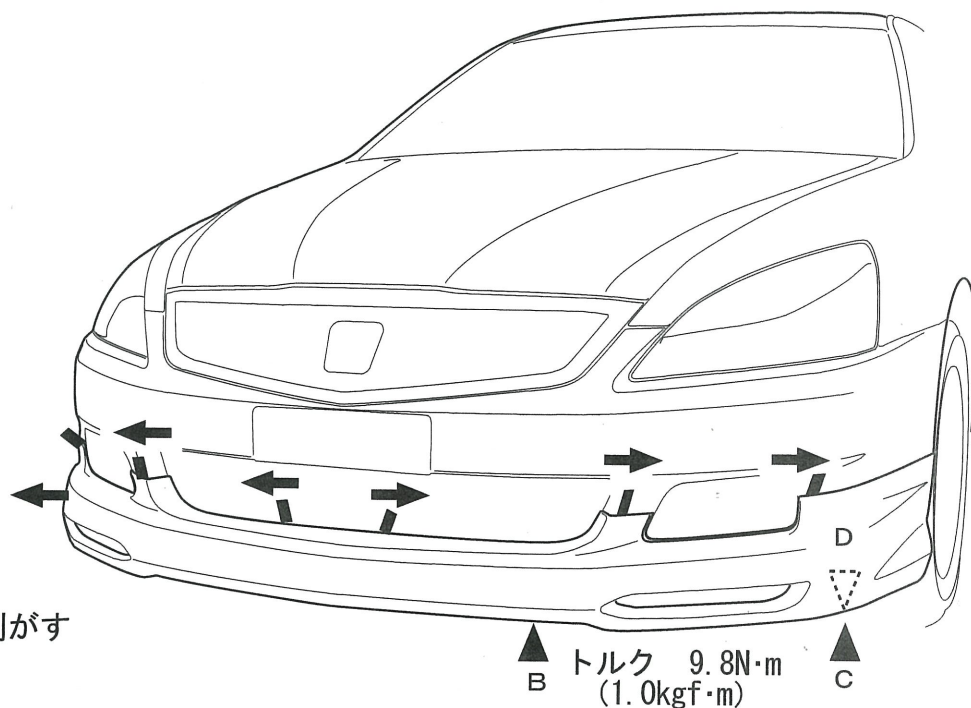

内側から外側へ剥がす

トルク 9.8N・m
(1.0kgf・m)

- ④各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。

71110-XKF-K0S0 INSPIRE FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書追補版

[適応車種] INSPIRE

UC1-100~

[色記号] 無限色記号

色名

71110-XKF-K0S0-ZZ

プライマー

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理無く取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗りに必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行ってください。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

未塗装品のみ


PARTS	NAME.	QTY
モール	グレー/黒	各1



塗装後、フロント アンダースポイラにモールを取り付ける。（未塗装品のみ行う）

モール色

車体色が明るい場合	グレー
車体色が暗い場合	ブラック

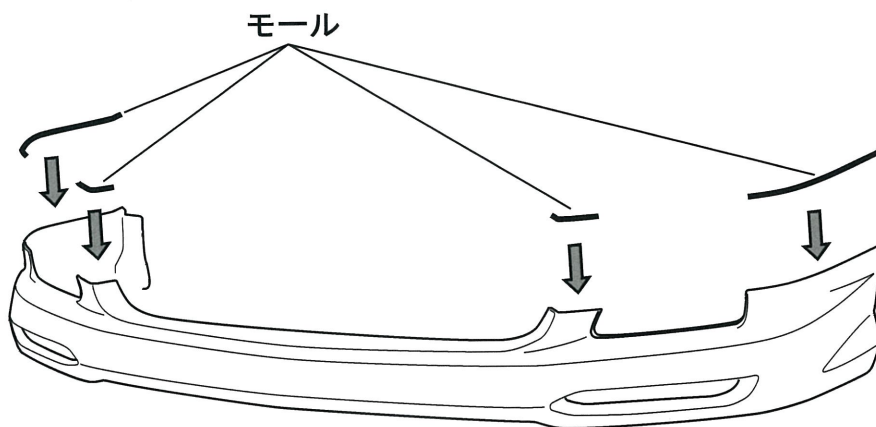

断面

