



71110-XKH -K0S0 EDIX FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 EDIX BE1～4

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイトパール
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラックパール
	SC	NH684P	スパークルグレイパール
	VB	B520P	ビビッドブルーパール
	CA	B531M	クリスタルアクア・メタリック
	MR	R81	ミラノレット
	CB	NH731P	クリスタルブラックパール
	ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上げ

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 塗装後の商品の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着できることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間9:00～18:00】






TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダースポイラの取り付けにより、バンパ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダースポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダースポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
5. 車両牽引フックを使用する際は、バンパごとフロント アンダースポイラを取り外して下さい。

【構成部品表】


No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダ スポイラ	1
②	フォグベゼル R	1
③	フォグベゼル L	1
④	タッピングスクリュー M5×16	4
⑤	タッピングスクリュー M6×16	2
⑥	スピードナット M5	4
⑦	グロメット	2

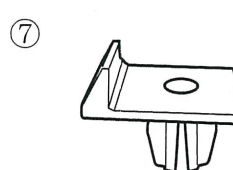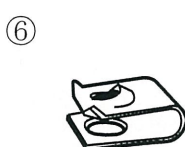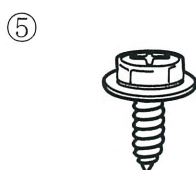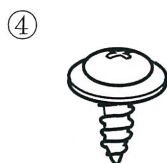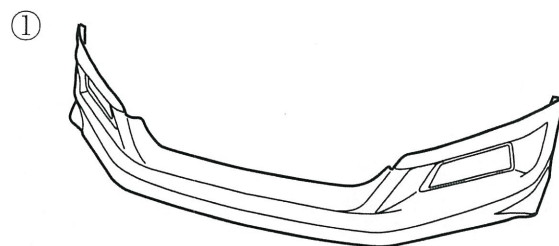

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑧	モール(グレー/ブラック)	各 1

⑧

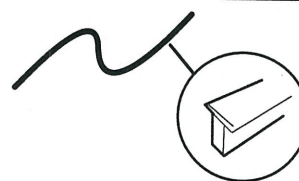

【必要工具】

- ・ドライバー +
- ・ドリルφ3・φ6
- ・ラチェットレンチ10mm
- ・マスキングテープ
- ・スパナ・メガネ10mm
- ・ホワイトガソリン
- ・定規

◆◆未塗装品 塗装作業の注意事項◆◆


- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

I. 取付準備


- 《注意》・フロント アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

- ①車体から純正フロントバンパーを取り外す。（サービスマニュアル参照のこと）
②純正フロントバンパー裏面にあるフォグライト取付用カットラインに合わせ、純正バンパ
を切り取る。

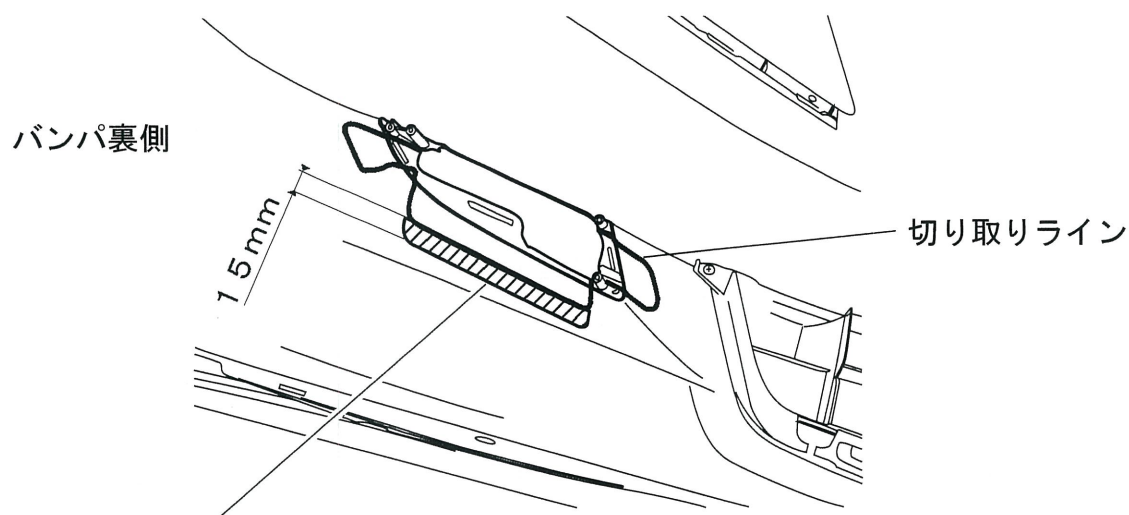

※バンパ下側のカットは、切り取りラインより15mm多めに切り取る

- ③ホンダ純正ハロゲンフォグランプ同時装着する場合は、ハロゲンフォグランプを取り付ける。
④バンパフェンダ折り返し面にあるドリルポイントの中心にΦ6の穴を開ける。


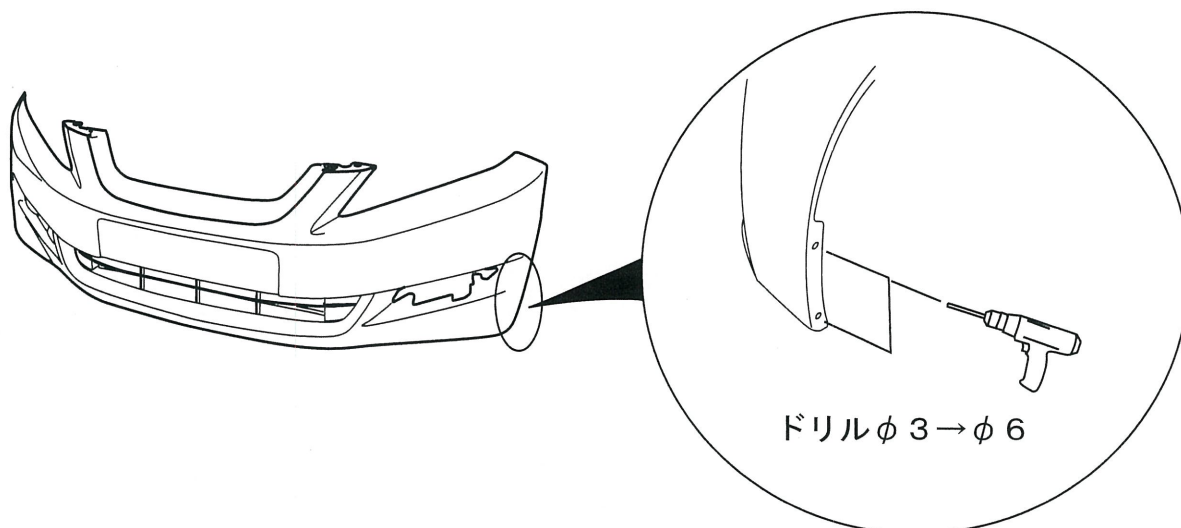


⑤ ④の穴開け位置にスピードナットを差し込む。

A (4)



スピードナット

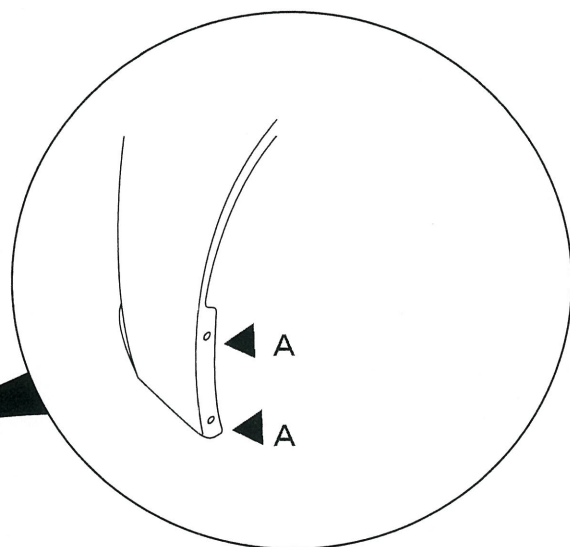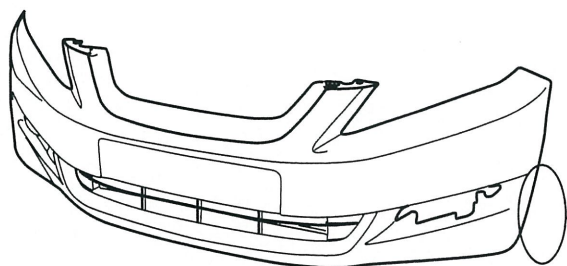


⑥ バンパ下部にあるフロント アンダ スポイラ (ゴム製) を取り外す。


(サービスマニュアル参照)

⑦ フロント バンパを車体に取り付ける。(サービスマニュアル参照)

⑧ 未塗装品は、フロントアンダスポイラにモールを貼り付ける。

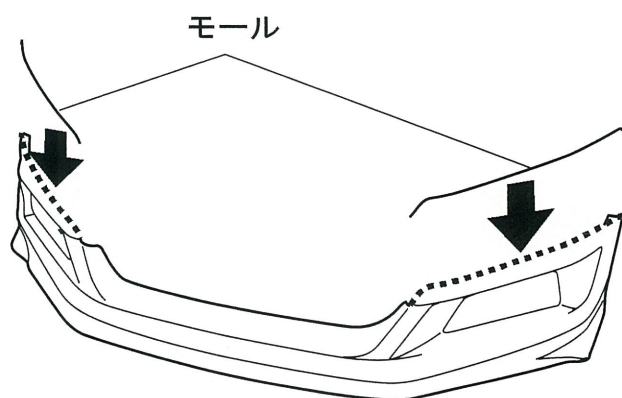

断面

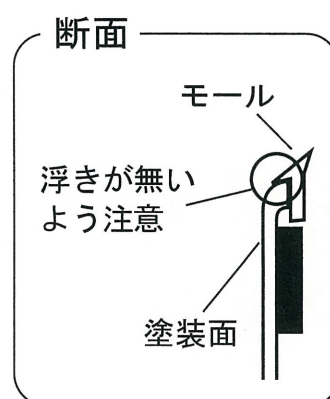


モール色

車体色が明るい車
車体色が暗い車


グレー
ブラック

⑨車体下部の穴にグロメットをはめ込む。


A (2)

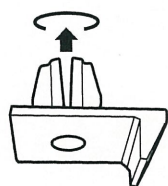

グロメット

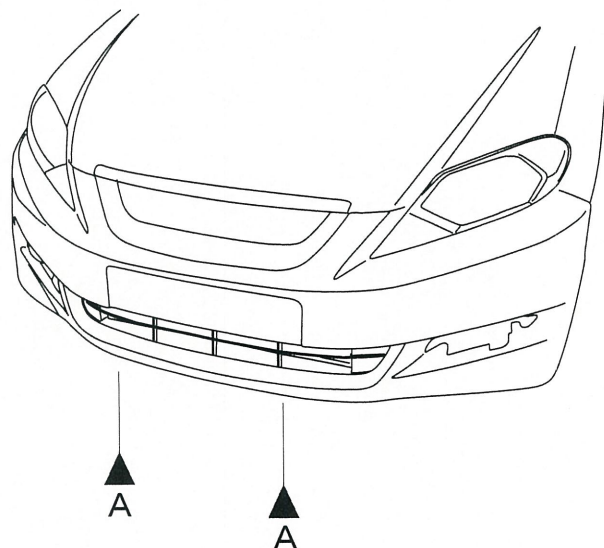


⑩下図の斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

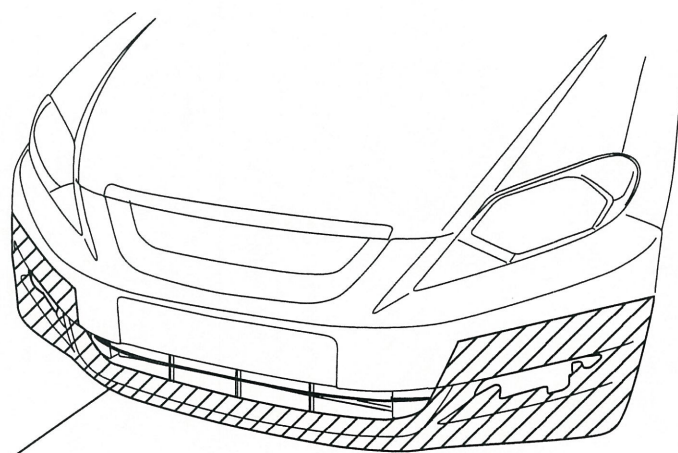

脱脂洗浄部

⑪フロント アンダースポイラの両面テープの離型紙を5 cmほど剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

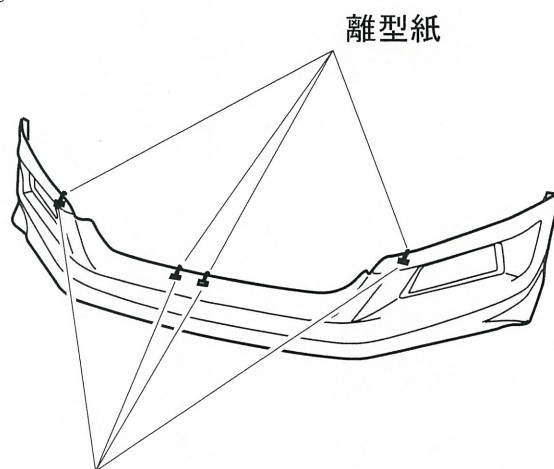

マスキングテープ

II. フロント アンダ スポイラの取付

《注意》・フロント アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。

- ①フロント アンダ スポイラの両端を開き、フロント バンパにはめ込む。
- ②フロント バンパにフロント アンダスポイラを仮付けする。

A (4)




タッピングスクリュー 5X16

B (2)




タッピングスクリュー 6X16

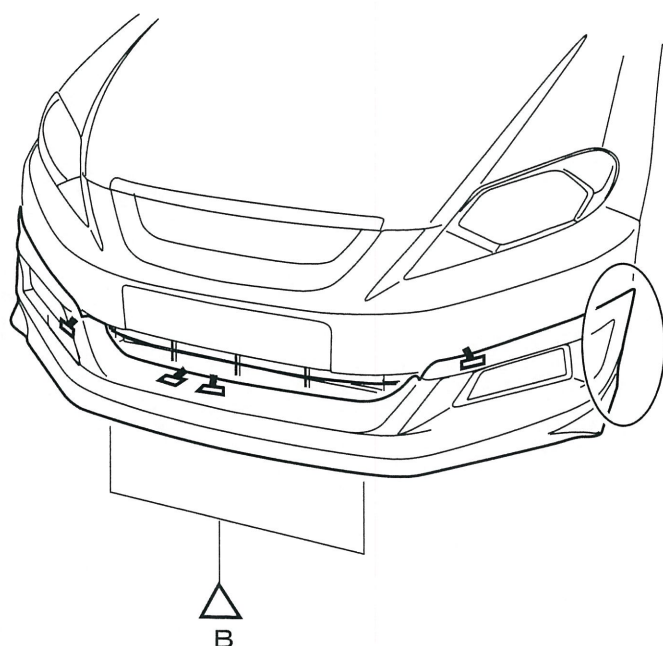


- ③両面テープを引き抜くように剥がし圧着する。

※スポイラの位置だし

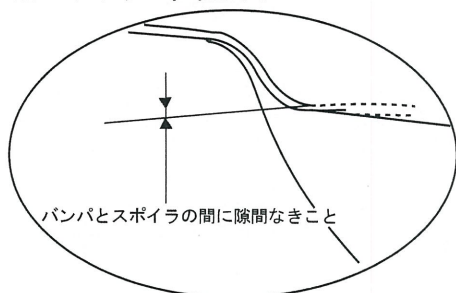

※バンパ開口部上面にスポイラを
押し上げ両面テープで固定すること。

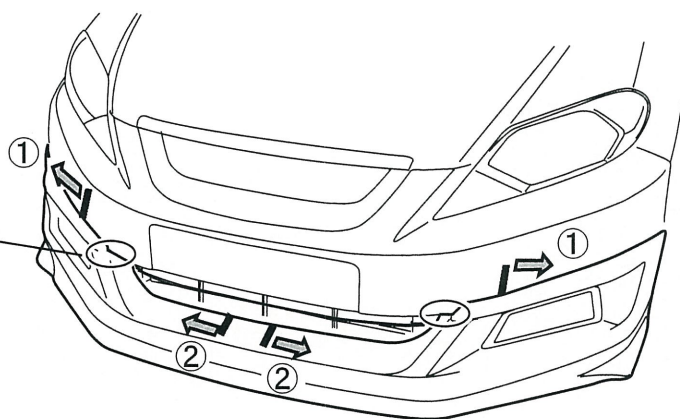

番号順に内側から外側へ剥がす


※圧着はしっかりと行ってください。

圧着不足はフロントアンダースポイラの浮きや剥れの原因となります。


- ④各部のボルト・スクリューを本締めする。

⑤ホンダ純正フォグライト装着車両はフォグベゼルを下図の寸法で切り取り穴を開ける。

ベゼル裏面図

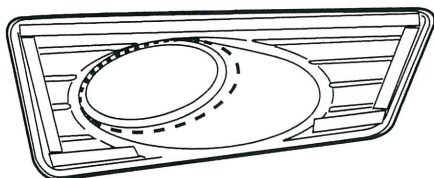


側面図

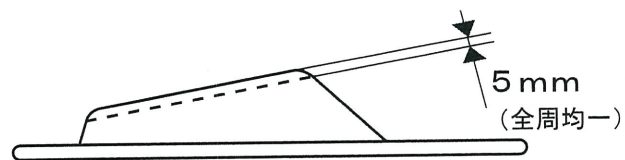


----- 切り取りライン

⑥フォグベゼルの両面テープの離型紙を3 c m程剥がし、外側に折り曲げ、離型紙をマスキングテープで固定する。

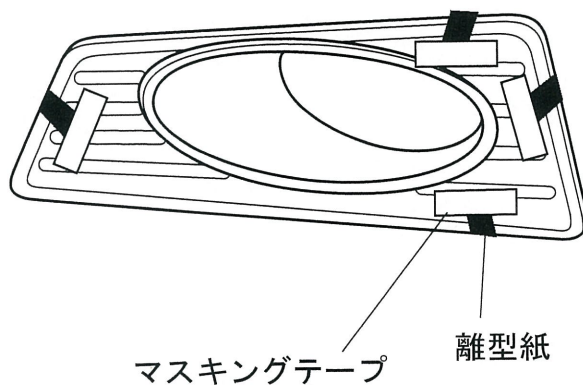

⑦フォグベゼルをアンダースポイラーに被せ、取り付け位置を確認し、両面テープの離型紙を剥がし圧着する。

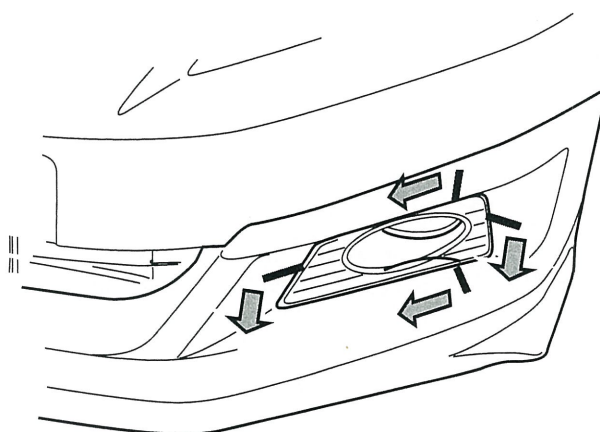

※圧着はしっかりと行ってください。
圧着不足はフォグベゼルの浮きや剥れの原因となります。

⑧各部の取付状態が完全か確認する。