



71110-XKHB-KOSO EDIX FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 Edix BE3-120、BE4-120、BE8

| 【色記号】 | 無限色記号 | ホンダ色記号 | 色名 |
|-------|-------|--------|------------------|
| | AS | NH700M | アラバスターシルバー・メタリック |
| | PW | NH624P | プレミアムホワイト・パール |
| | DR | R525P | ダークルビー・レッド・パール |
| | BA | RP37P | ブラックアメジスト・パール |
| | NH | NH726M | ナイトエイト・メタリック |
| | NB | B92P | ナイトホークブラック・パール |
| | CB | NH731P | クリスタルブラック・パール |

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

【営業時間 10:00~17:00(土日、祝日を除く)】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダー スポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダー スポイラの取り付けにより、バンパ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダー スポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗濯機での洗車は避けて下さい。フロント アンダー スポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

| No. | PARTS NAME. | QTY. |
|-----|----------------|------|
| ① | フロント アンダー スポイラ | 1 |
| ② | タッピングスクリュ5×20 | 4 |
| ③ | タッピングスクリュ6×16 | 4 |
| ④ | スピードナット | 2 |
| ⑤ | グロメット | 4 |
| ⑥ | ラバーワッシャー | 2 |

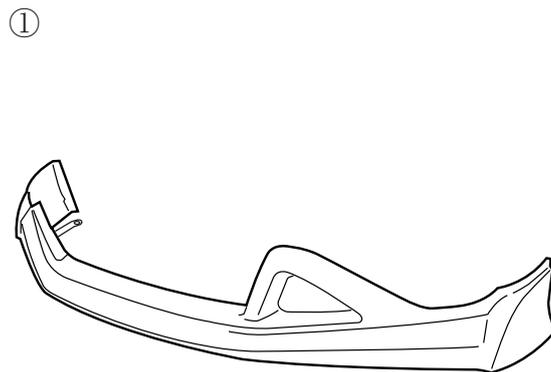

②



③



④



⑤



⑥



【必要工具】

- ・ドライバー + ・ドリルφ3, φ7, φ10.5 ・スパナ・メガネ10mm・カッター
- ・ラチェットレンチ10mm ・マスキングテープ ・ホワイトガソリン ・水性ペン

I. 取付準備


- 《注意》・フロント アンダー スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと

①フロント アンダー スポイラの両端のブラケットにラバーワッシャーを取り付ける。

A(2)



ラバーワッシャー

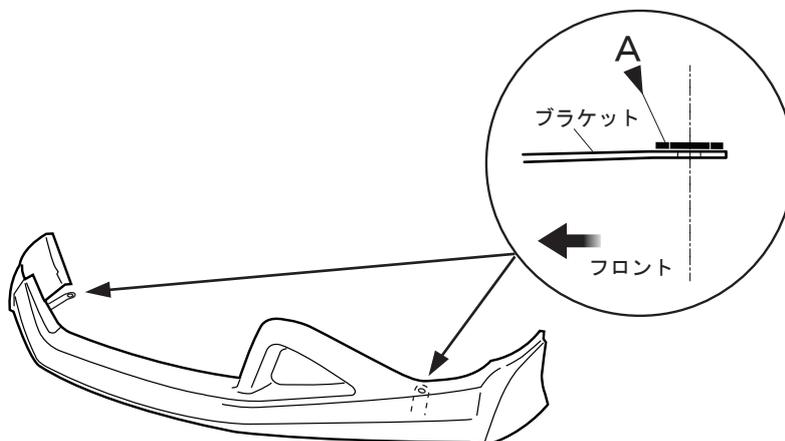

②ホイールハウスのタッピングスクリュー Bを2箇所外す。

B (2)



タッピング
スクリュー
(再利用)



③フロント アンダー スポイラをB、Dを使って仮付けし、ブラケットの穴位置で4箇所とホイールアーチの穴位置で2箇所水性ペンでケガキをいれる。
フロント アンダースポイラを取り外して、ドリルでφ10.5の穴を4箇所とφ7の穴を2箇所穴を開ける。
φ10.5の穴にEを4箇所差し込み、φ7の穴にCを2箇所差し込む。

△ (4)



ドリル
φ3→φ10.5

▲ (2)



ドリル
φ3→φ7

▲ (4)



水性ペン

B (2)



タッピング
スクリュー
(再利用)

C (2)



スピードナット

D (4)





タッピング
スクリュー


E (4)



グロメット

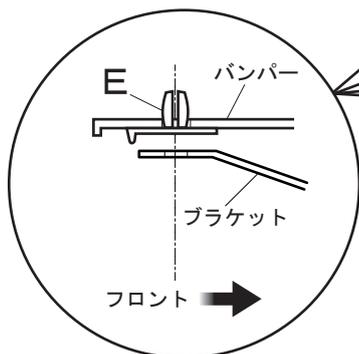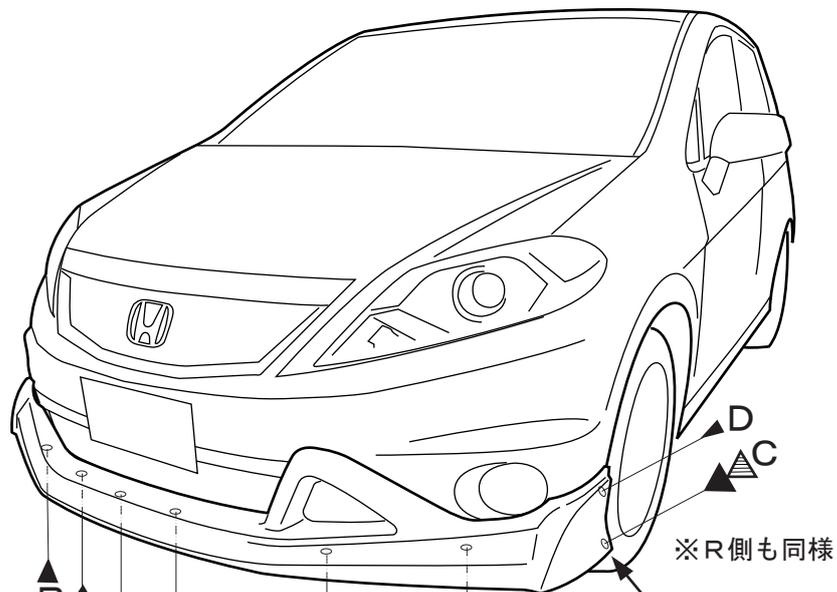


※②で外したタッピング
を使用する

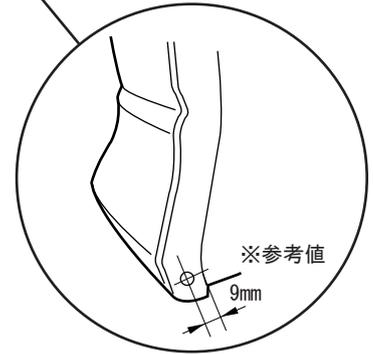


II. フロント アンダー スポイラの取付

- 《注意》・フロント アンダー スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

①下図斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

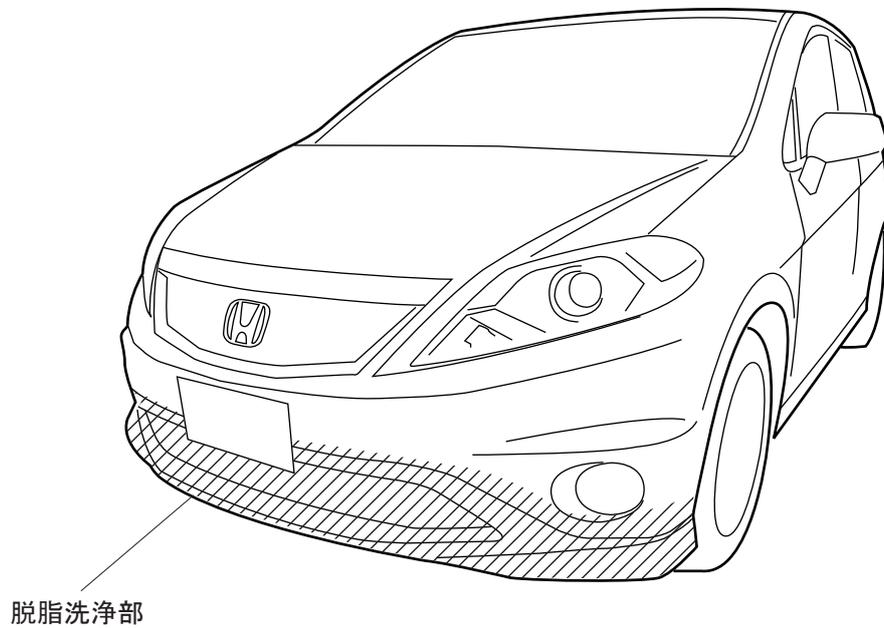

②フロント アンダー スポイラの両面テープの離型紙を50mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

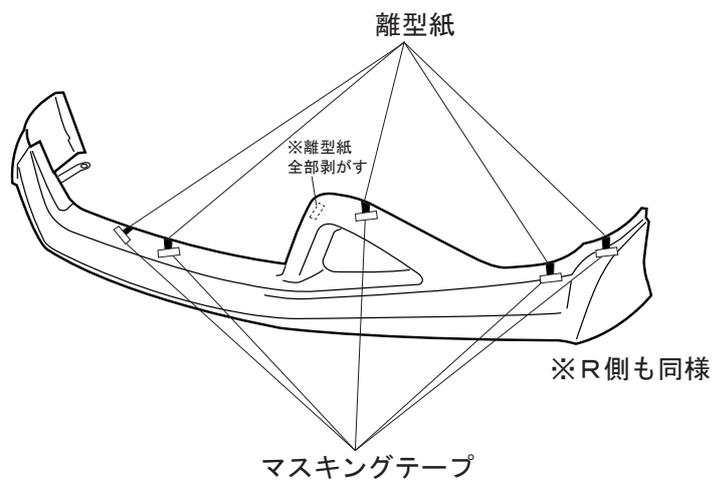

③フロント アンダー スポイラをB、D、Fを使って取り付ける。

B (2)



タッピング
スクリュー
(再利用)

D (4)





タッピング
スクリュー

F (4)




タッピング
スクリュー

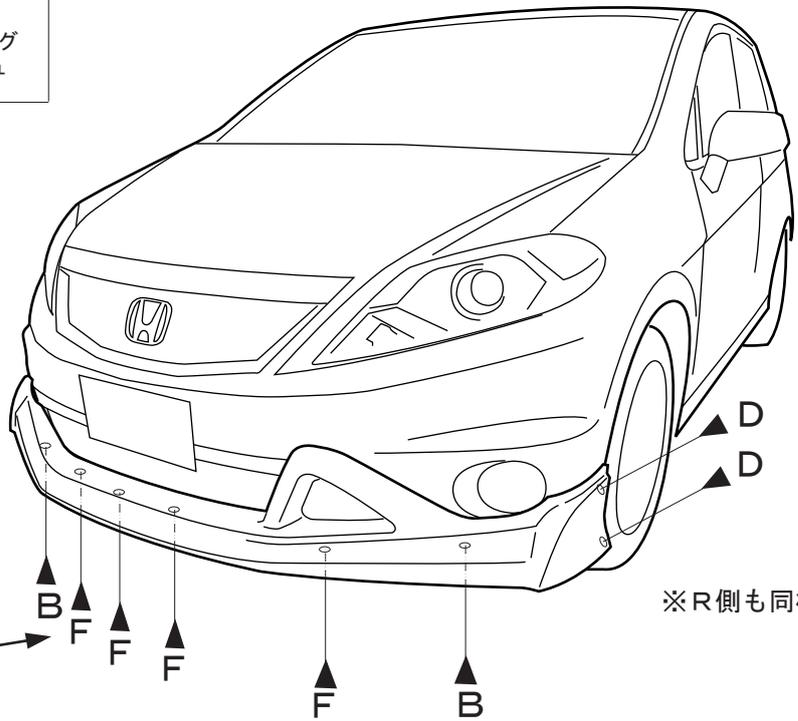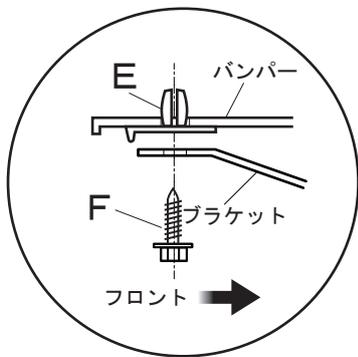

※R側も同様

④取り付け位置を確認し、両面テープを中心から→の方向に引き抜くように剥がし圧着する。

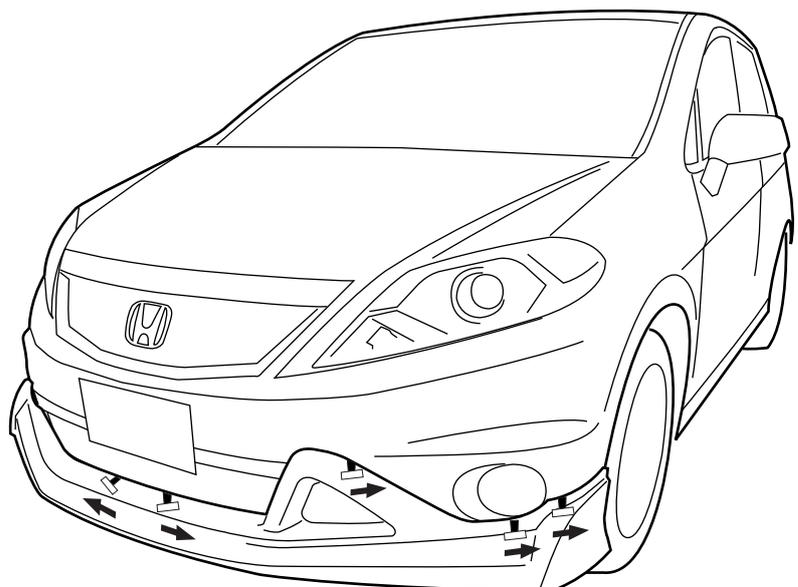

※R側も同様

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラの浮き剥がれの原因となります。

⑤各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。