



71110-XKK-KOS0 AIRWAVE FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] A I R W A V E G J 1 ・ 2

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	ST	NH642M	ストームシルバー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	VB	B520P	ビビッドブルー・パール
	MR	R81	ミラレット
	CR	G524M	シフォングリーン・メタリック
	ZZ	未塗装	サンディング仕上げ

※色記号はフロントバルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

TEL. 048-462-3131 【営業時間9:00~18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダースポイラの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダースポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダースポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。




◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


【構成部品表】

No.	PARTS	NAME.	QTY.
①	フロント アンダースポイラ		1
②	ワッシャボルト	M6×20	2
③	タッピングスクリュー	M5×16	4
④	スピードナット	M5	4
⑤	クリップナット	M6	2

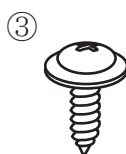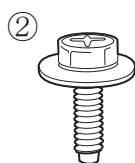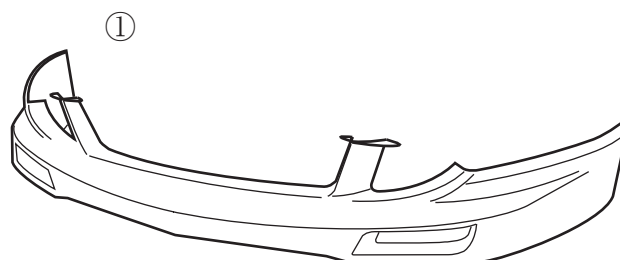

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS	NAME.	QTY.
⑥	モール(ブラック/グレー)		各1

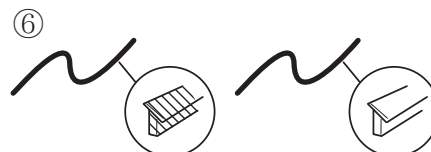



【必要工具】

- ・ドライバー +/－ ・ドリルφ6 ・スパナ10mm ・ラチェットレンチ10mm
- ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール ・水性ペン ・トルクレンチ



I. 取付準備

- 《注意》 ・フロント アンダースポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様にを行うこと。


- ①未塗装品は塗装後に、フロント アンダースポイラにモールを貼り付ける。
この時、貼り付け面を脱脂する。

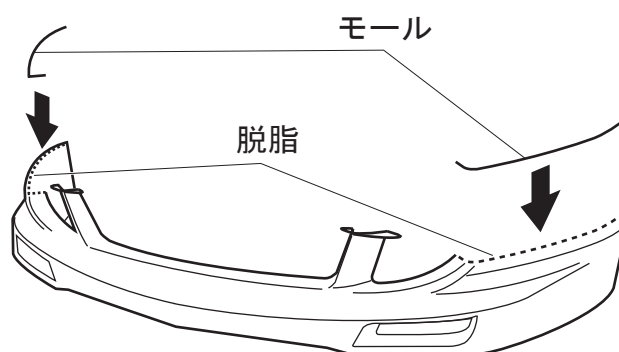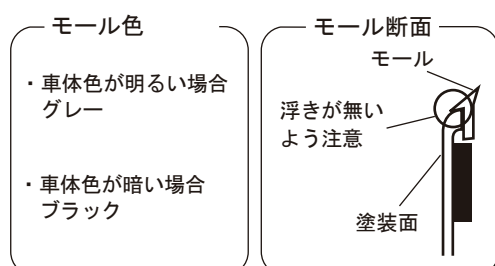


②フロント バンパ ホイールアーチ部のドリルポイントにドリルでφ6の穴を開けAを差し込む。

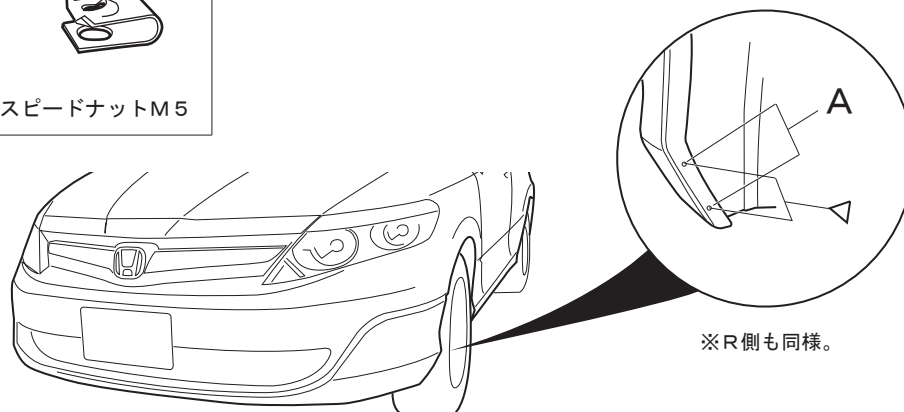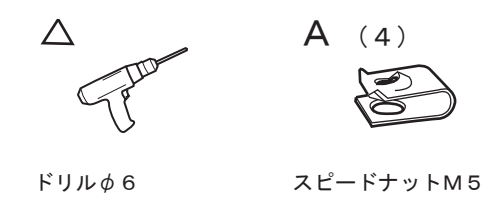


③下図のように////部を脱脂洗浄する。

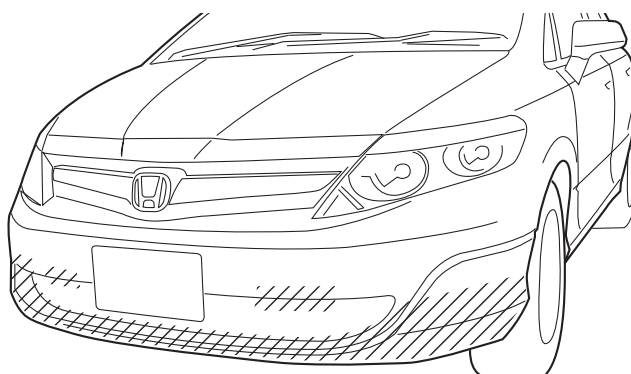

④下図のように、両面テープの離型紙を30mm程剥がし、マスキングテープで止める
ピックテープ (④参照)

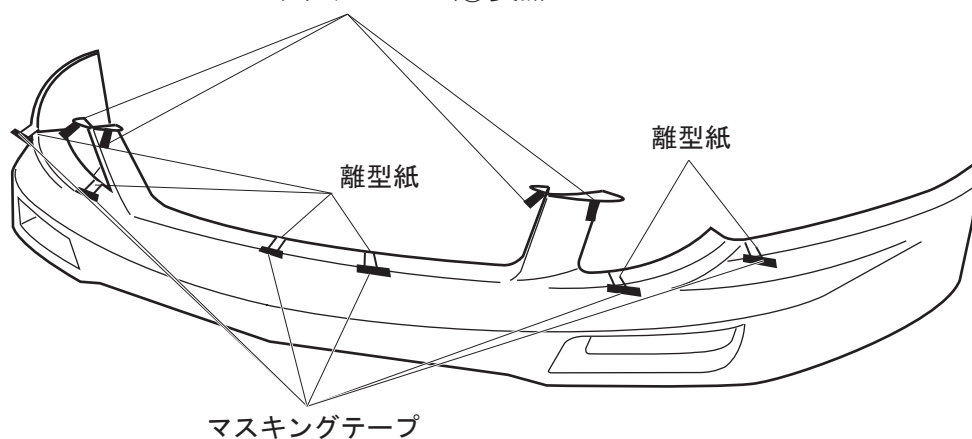

⑤下図要領にて、離型紙の端末にマスキングテープでピックテープを作成する。

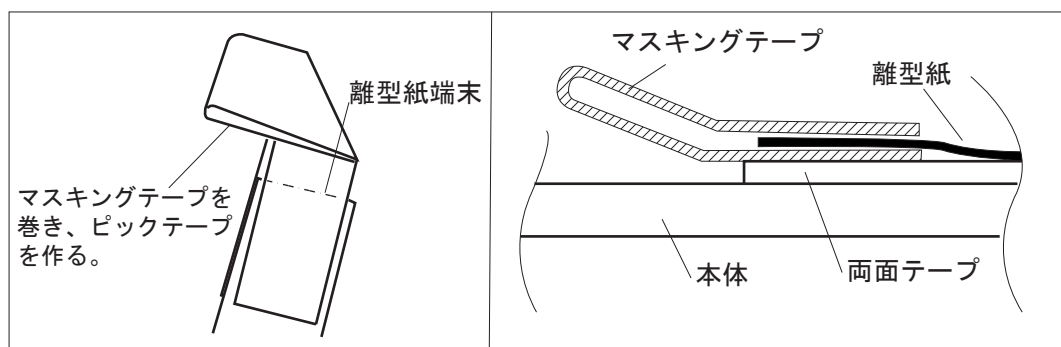

II. フロント アンダ スポイラの取り付け

《注意》・フロント アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。

①フロント アンダ スポイラをフロント バンパに取り付ける。


②フロントバンパ下部のスリット穴（2箇所）にBを差し込みC、Dを取付け仮付けする。

B (2)



クリップ
ナット
M6

C (2)




ワッシャ
ボルト
M6×20

D (4)



タッピング
スクリュー
M5×16


※Bはバンパ下側のクリップを外し
バンパ内側から差し込む。

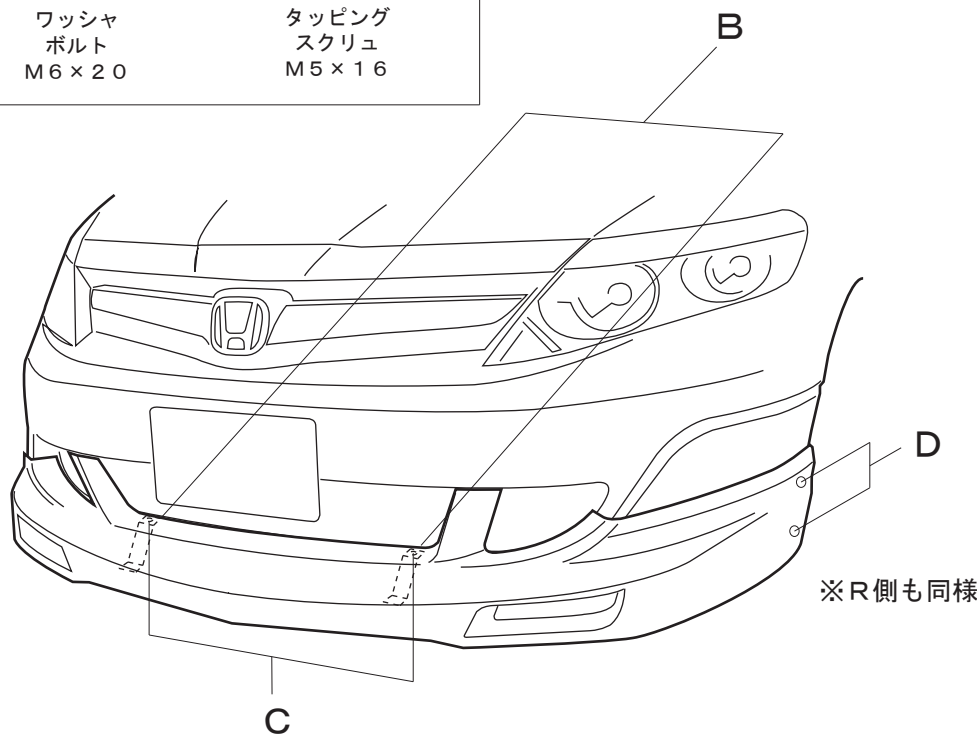

※R側も同様

本締め時トルク 9.8N・m

③離型紙を中心から外に向かい引き抜くように剥がし、バンパに圧着する。

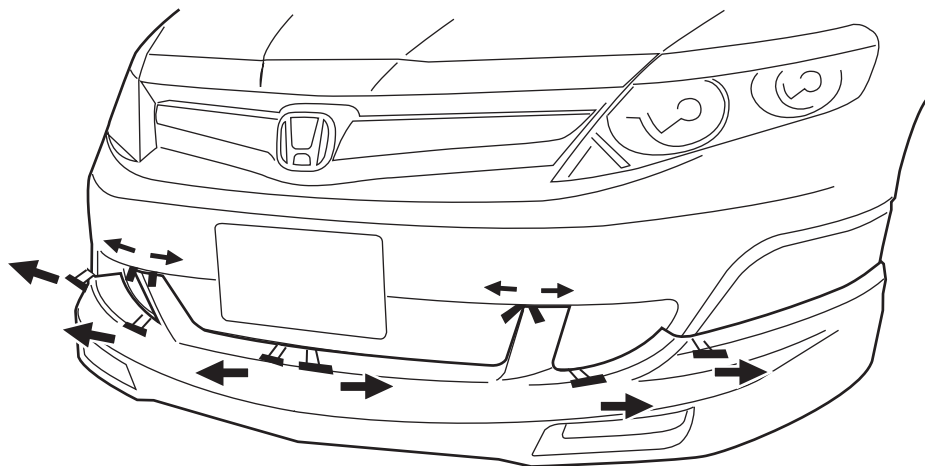

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

④各部のボルト、スクリューを本締めし、取付状態が完全か確認する。