



71110-XKS -K1S0 ZEST FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] [色記号]	Z E S T	J E 1・2	色名
	無限色記号	ホンダ色記号	
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	PW	NH624P	プレミアムホワイトパール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	AG	NH716M	アドミラルグレー・メタリック
	SU	B528M	シリウスブルー・メタリック
	BA	RP37P	ブラックアメジスト・パール

※色記号はフロントバルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C

商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. フロント アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダースポイラの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダースポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダースポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


③フロント アンダ スポイラの両端を開き、フロントバンパにはめ込む。

④Aクリップ（再利用）を使い、フロント バンパにフロント アンダ スポイラを仮付けする。

A (2)



クリップ
再利用

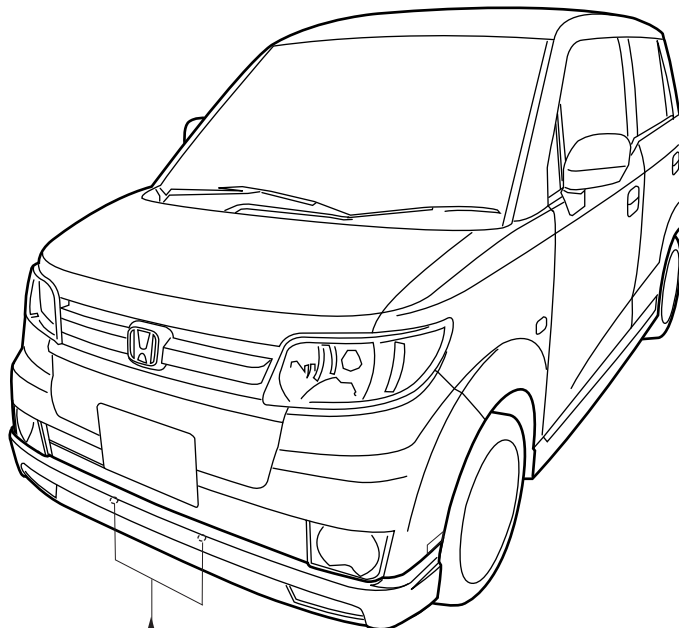

A

⑤サイドをマスキングテープの高さに合わせて取り付け位置を確認し、両面テープを→の方向に引き抜くように剥がし圧着する。


⑥Bクリップを使いフロント アンダ スポイラを止め、取付状態が完全か確認する。

B (2)



クリップ

取付断面センターダクト部

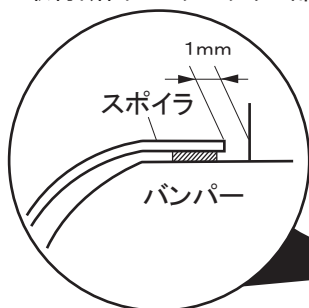

B


内側から外側へ剥がす

スクエアヘッドピン ※R側も同様

マスキングテープの
高さに合わせ。

フロント インナ フェンダを
めくって取付ける。

B

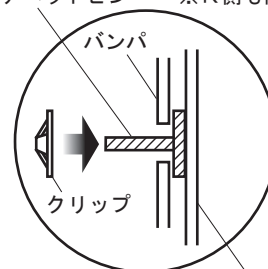

フロント アンダ スポイラ

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、スポイラの浮き剥がれの原因となります。

(バンパ裏面を手で押さえ、バンパを逃げないようによく圧着して下さい。)