



71110-XKS -K2S0 ZEST FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] [色記号]	Z E S T	J E 1・2	色名
	無限色記号	ホンダ色記号	
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	PW	NH624P	プレミアムホワイトパール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	AG	NH716M	アドミラルグレー・メタリック
	SU	B528M	シリウスブルー・メタリック
	BA	RP37P	ブラックアメジスト・パール
	ZZ	-	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダースポイラの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダースポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダースポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダ スポイラ	1
②	クリップ	2

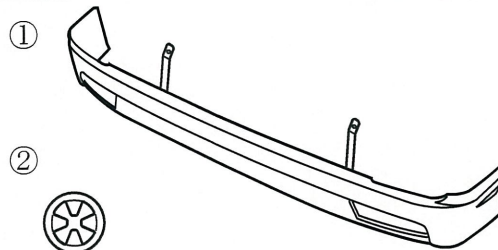

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
③	モール(グレー/ブラック)	各1
④	ブラックアウトフィルムR/L	各1



【必要工具】

- ・ドライバー 十・ー
- ・ドリルφ3、φ8、
- ・マスキングテープ
- ・イソプロピルアルコール

I. 取付準備


- 《注意》・フロント アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

- ①未塗装品は塗装後に、フロント アンダ スポイラにブラックアウトフィルムR/Lとモールを貼り付ける。
貼り付け面をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

モール色



- ・車体色が明るい場合
グレー
- ・車体色が暗い場合
ブラック

断面

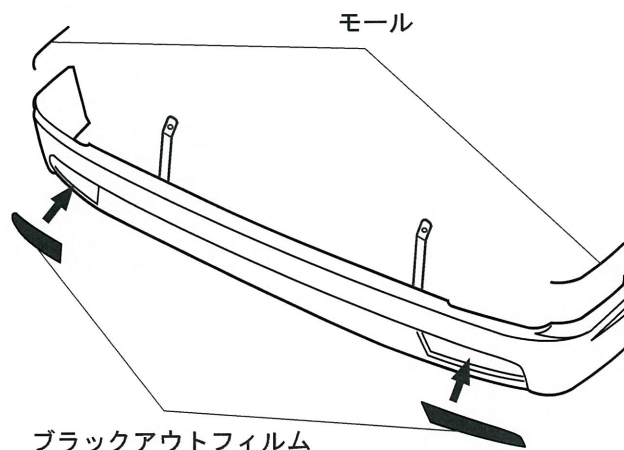


- ②フロントバンパに、下図を参照しφ3→φ8の穴を2箇所開ける。
- ③フロントバンパにマスキングテープでフロントアンダスポイラの高さをマーキングする。
- ④Aクリップを2個を外す。

△(2) A(2)

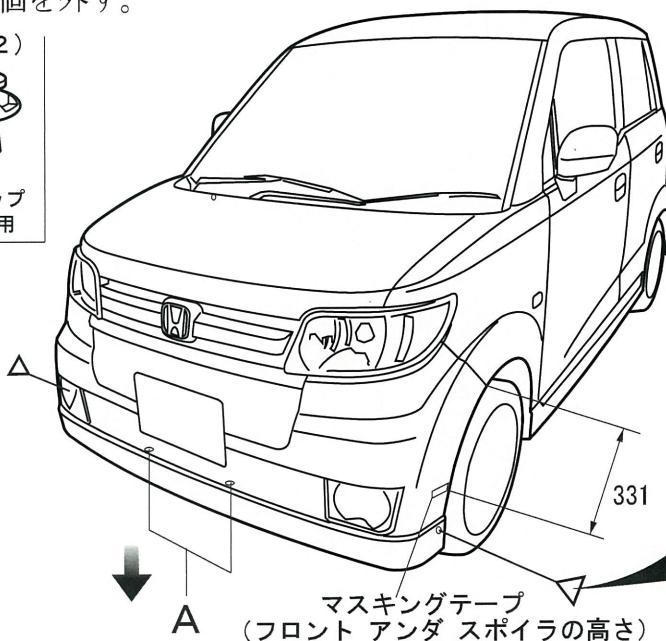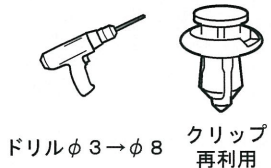


穴あけ位置

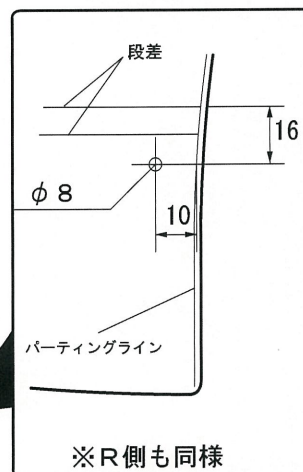


Ⅱ. フロントアンダスポイラの取付

- 《注意》・フロントアンダスポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

- ①下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄し、フロントインナフェンダを、めくれる程度に外しておく。

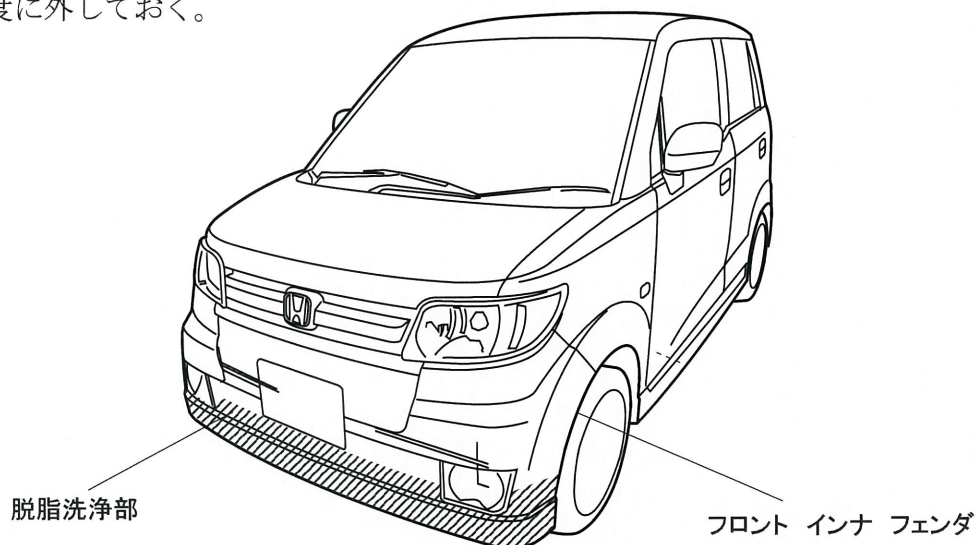


- ②フロントアンダスポイラの両面テープの離型紙を50mmほど剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

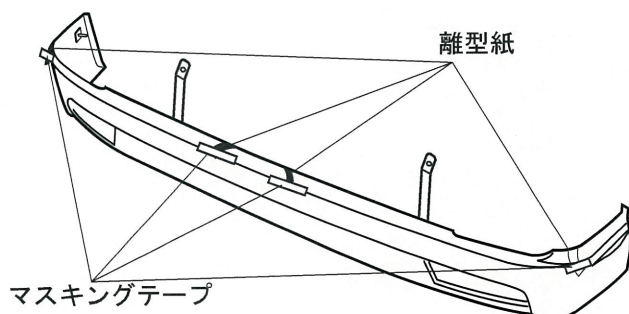


- ③フロント アンダ スポイラの両端を開き、フロントバンパにはめ込む。
 ④Aクリップ（再利用）を使い、フロント バンパにフロント アンダ スポイラを仮付けする。

A (2)



クリップ
再利用

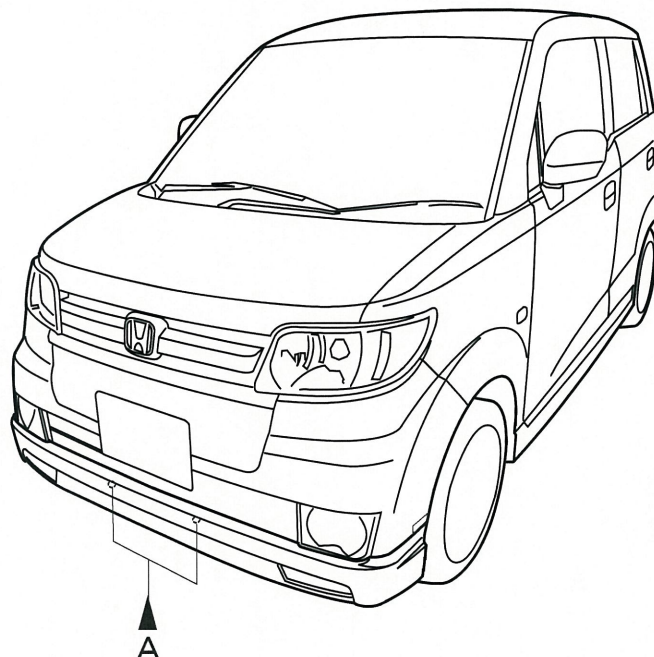


- ⑤サイドをマスキングテープの高さに合わせて取り付け位置を確認し、両面テープを→の方向に引き抜くように剥がし圧着する。
 ⑥Bクリップを使いフロント アンダ スポイラを止め、取付状態が完全か確認する。

B (2)




クリップ

取付断面センターダクト部

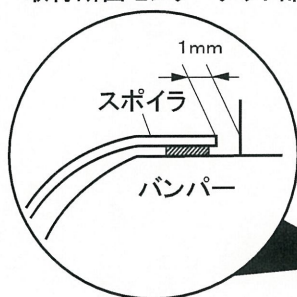

B

内側から外側へ剥がす

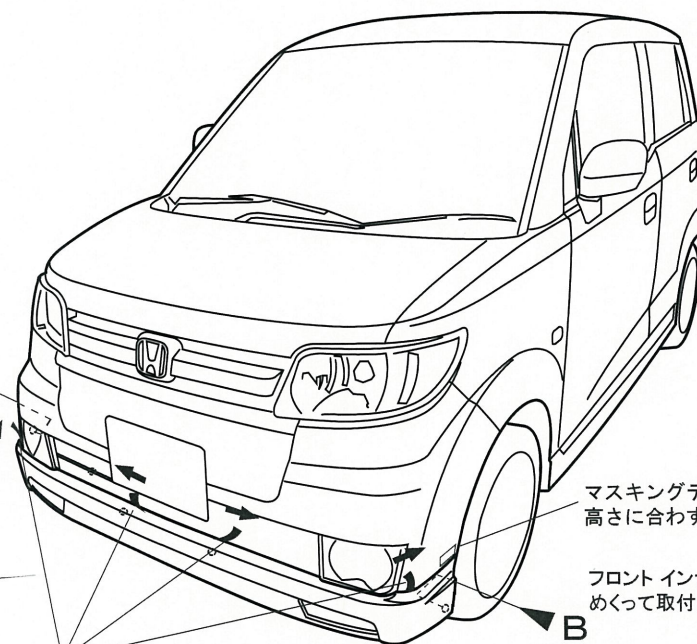


マスキングテープの
高さに合わせ。

フロント インナ フェンダを
めくって取付ける。

B

スクエアヘッドピン ※R側も同様

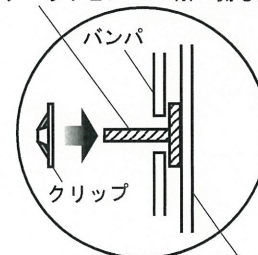

フロント アンダ スポイラ

※両面テープの圧着は十分行うこと。
 圧着不足は、スポイラの浮き剥がれの原因となります。
 (バンパ裏面を手で押さえ、バンパを逃げないようによく圧着して下さい。)