



71110-XKZ -K0S0 ELYSION FRONT UNDER SPOILER -K1S0 -K2S0 -K3S0

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 ELYSION RR1・2・3・4

※G AERO, X AERO PACKAGE, VG AERO VSA PACKAGE, VX AERO PACKAGE, VZ を除く。

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	BP	NH683P	ブルーイッシュホワイト・パール
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	DB	B502P	インディゴブルー・パール
	MO	B522M	メタルシルバー・メタリック
	DM	YR538M	デザートミスト・メタリック
	RB	B536P	ロイヤルブルー・パール
	BS	B538M	ブルーイッシュシルバー・メタリック
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	ZZ	未塗装	サフェーサー仕上

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従った、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック
【営業時間 9:00 ~ 18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダースポイラの取り付けにより、バンパ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダースポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダースポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。



◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理(足付け研磨・脱脂等)を行ってください。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダ スポイラ	1
②	タッピングスクリュー M5×20	4
③	スピードナット M5	4
④	ワッシャボルト M6×20	2
⑤	ワッシャナット M6	2
⑥	ワッシャボルト M6×20	2
⑦	スペーサー	2

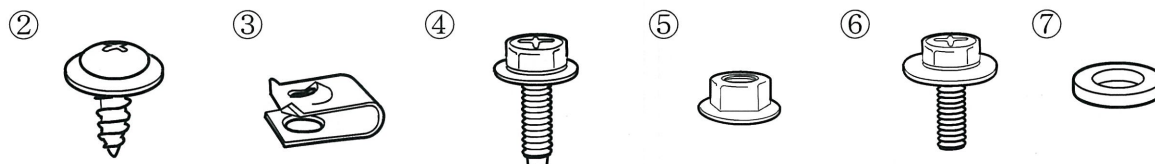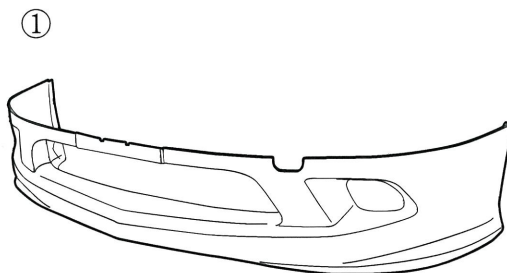

未塗装品のみ

⑥ モール グレー/ブラック 各1



【必要工具】

- ・ドライバー 十・一
- ・ドリルφ3・φ6・φ7
- ・スパナ・メガネ10mm
- ・ラチェットレンチ10mm
- ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン
- ・缶スプレー（黒）
- ・水性ペン
- ・カッター

I. 取付準備


- 《注意》・フロント アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。
 - ・刃物を使う作業の際は、ケガなどに十分注意して作業を行うこと。

- ①フロント バンパーを取り外す。（クリップ・スクリューは再使用：サービスマニュアル参照）
- ②フロント バンパー下面に取り付いているフロント バンパーエアスポイラを取り外す。
（下図2ヶ所を止めているクリップのみ再使用）
- ③ナンバープレートを取外す。

A (2)



再使用

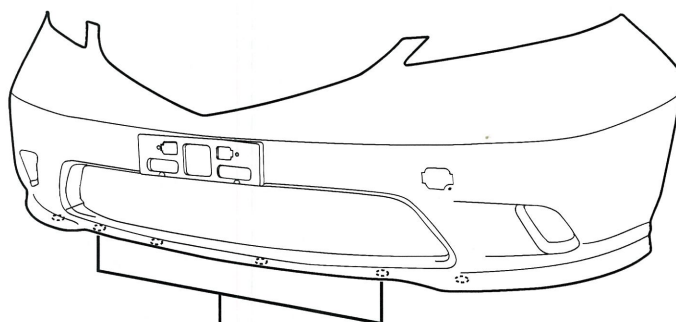


A 内側のクリップ再使用

③下図のフロント バンパ ダクト部裏面をカットする。（別紙 型紙を使い左右同様に行う）
 ※オプションタイプの違いで、カットの違い・穴あけ作業の有無があります。


A. 標準タイプと、ダクトブレード又は、ホンダアクセス フォグライト装着車の場合

- i 型紙を I・II のケガキ線に合わせマーキング箇所をマーキングする。
 - ii マーキング 1 とマーキング 2 を結ぶラインをひく。
 - iii ケガキ III とマーキング 1 を結ぶラインをひく。
 - iv ケガキ IV とマーキング 2 を結ぶラインをひく。
 - v ケガキ III と図中 a を結ぶラインをひく。
 - vi ケガキ IV と図中 b を結ぶラインをひく。
 - vii ラインで囲まれた内側をカットする。
 - viii ホンダアクセス フォグライトを装着する場合は、マーキング 3・4 をドリルφ7で穴あけする。（標準タイプと、ダクトブレード装着車はこの作業は行いません。）
- ※ダクトブレードとフォグの穴を間違えた場合、取付けできなくなるので注意
 x スタイリング上カット終了後に残った部分を缶スプレーで黒く塗る事を推奨します。

上面図 ケガキIIIとaを直線で結ぶ

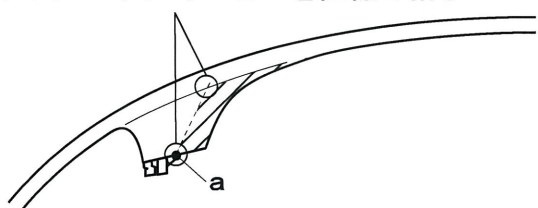


FrバンパL側
ダクト部裏面

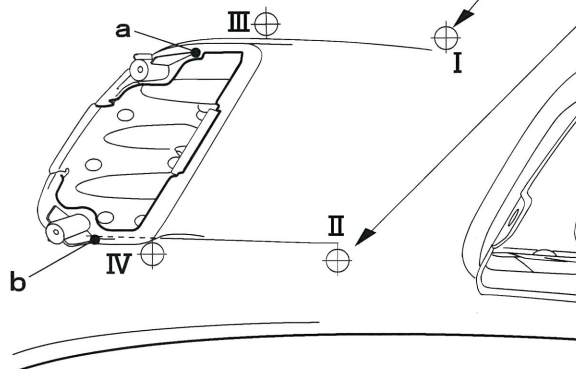

型紙（別紙）をカットし
I・IIのケガキ線に型紙
を合わせ、マーキングする

下面図

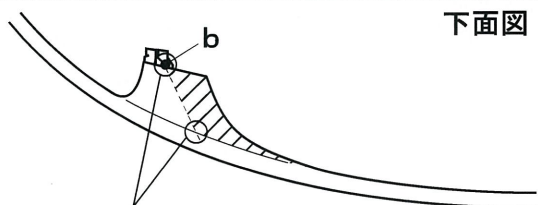


ケガキIVとbを直線で結ぶ

FrバンパL側
ダクト部表面

斜線部を缶スプレーで
艶消し黒塗装する。


※他の部分にかからぬ様
注意すること


※推奨事項

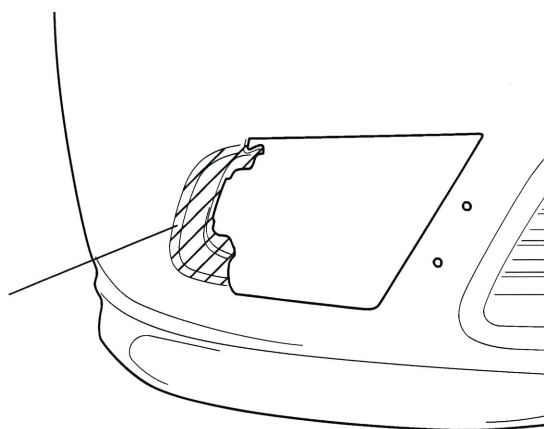

B. HIDフォグライト装着車の場合


- i A-i～ixまで同様の作業を行う。
- ii ケガキⅢ・Ⅳを下図のラインで結ぶ。
- iii ラインで囲まれた内側をカットする。

 カット部

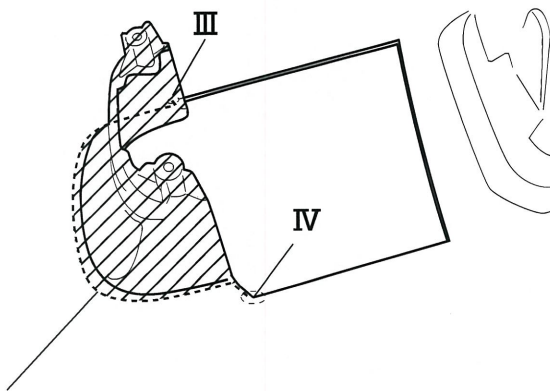

バンパ ダクト部裏面のケガキⅢ・Ⅳをダクト部
R止まりのライン(点線部)で結び、カットする


- ④フロント バンパのフェンダ折り返し面のドリルポイントにドリルφ3→φ6で穴をあける。
- ⑤穴あけをしたフロント バンパのフェンダ折り返し面にスピードナットM5を取り付ける。

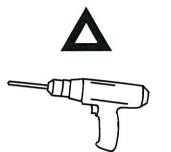

ドリル
φ3→φ6
A (4)




スピードナット

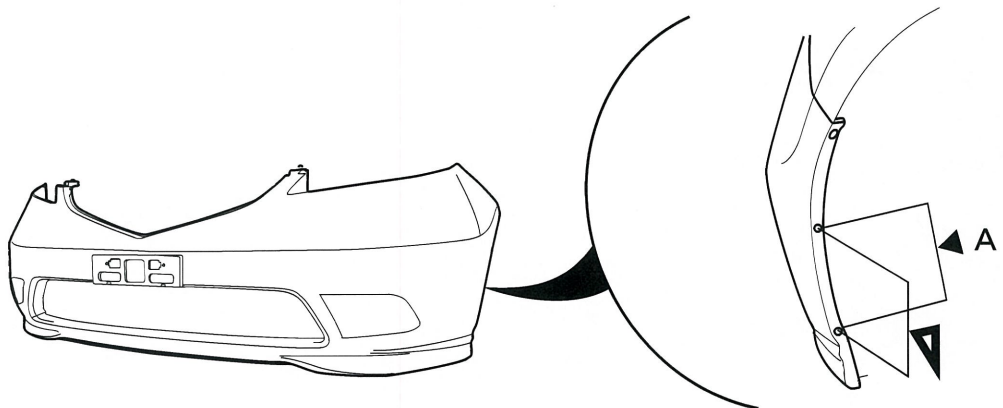

※R側も同様に行う

※ダクトブレード・HIDフォグライト・ホンダアクセス フォグライトの
各オプションは⑥の作業の前に組み付けを完了してください。
取り付けについては各オプションの取付取扱説明書にしたがってください。

- ⑥フロント バンパを取り外しと逆の手順で車両に取り付ける。
- ⑦フロント バンパのフロント アンダ スポイラ取り付け面をホワイトガソリンで
脱脂洗浄する。

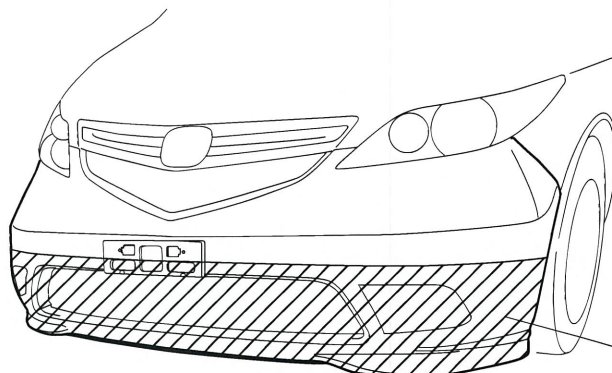

脱脂洗浄部

未塗装品のみ

⑧フロント アンダ スポイラーにモールを取り付ける。


モール色

濃い色の車体色

ブラック

薄い色の車体色

グレー

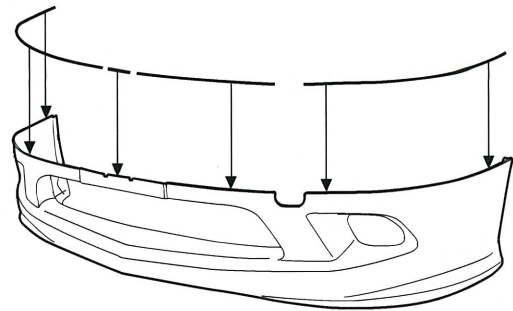


⑨フロント アンダ スポイラの両面テープの離型紙を50mmほど剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

離型紙

* 長さが50mm未満の
離型紙は全部剥がす

マスキングテープ

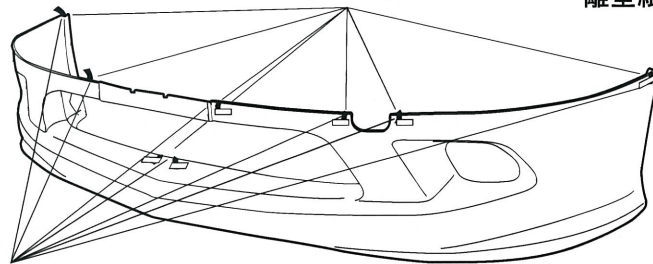

II. フロント アンダ スポイラの取付

《注意》・フロント アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

①フロント バンパにフロント アンダ スポイラを仮組みする。

②フロント バンパ下面を止めるブラケットを、フロント バンパ エアスポイラが取り付けられていたスリット穴に差し込み、下図の位置を仮止めする。


A (2)

B (4)



クリップ
(再使用)

タッピング
スクリュー

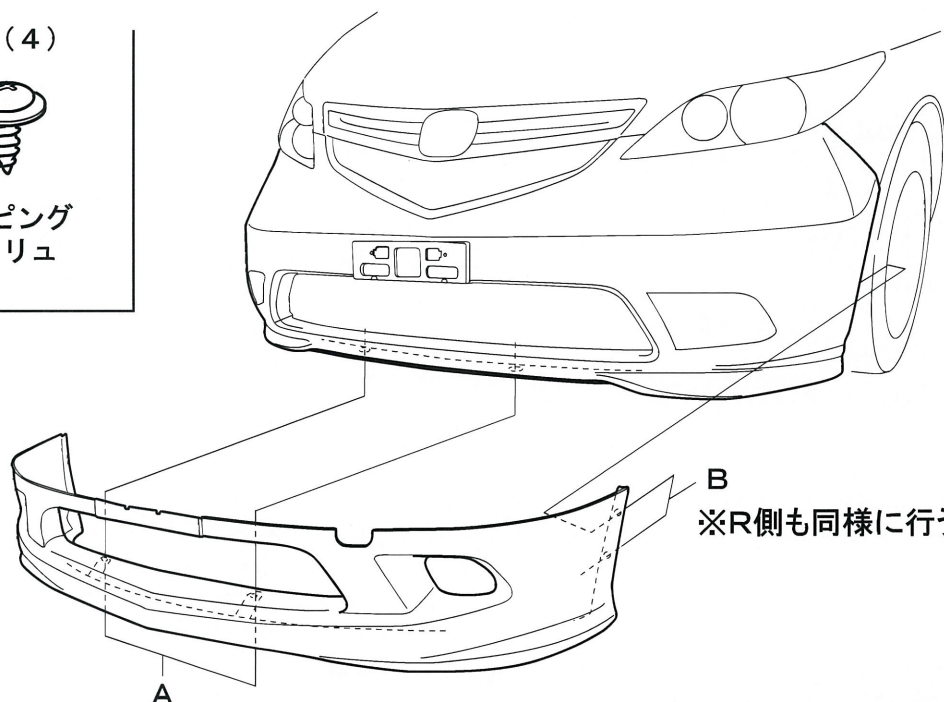


B
※R側も同様に行う


A

③フロント バンパを取り外しと逆の手順ではめ込む。


④フロント アンダ スポイラ下面外側のブラケットをワッシャボルトM6×20・ ワッシャナットM6で固定する。

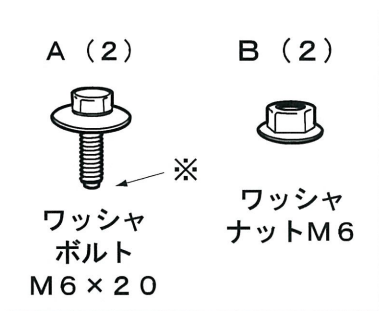

※先端の形状に注意

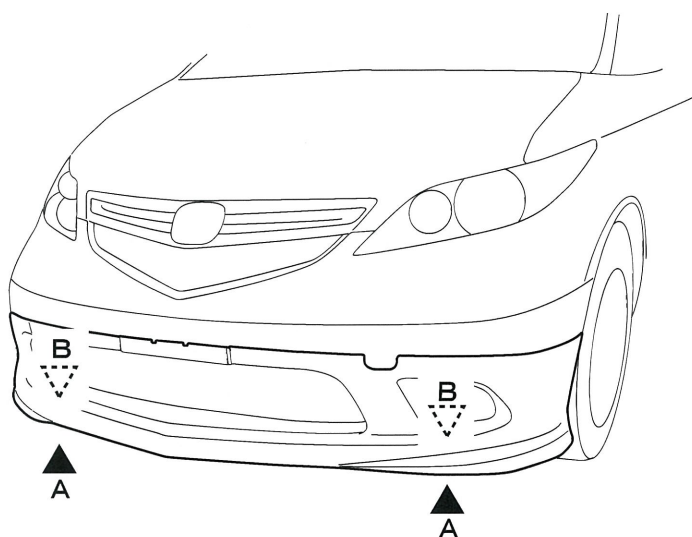



⑤両面テープを引き抜くように剥がし圧着する。

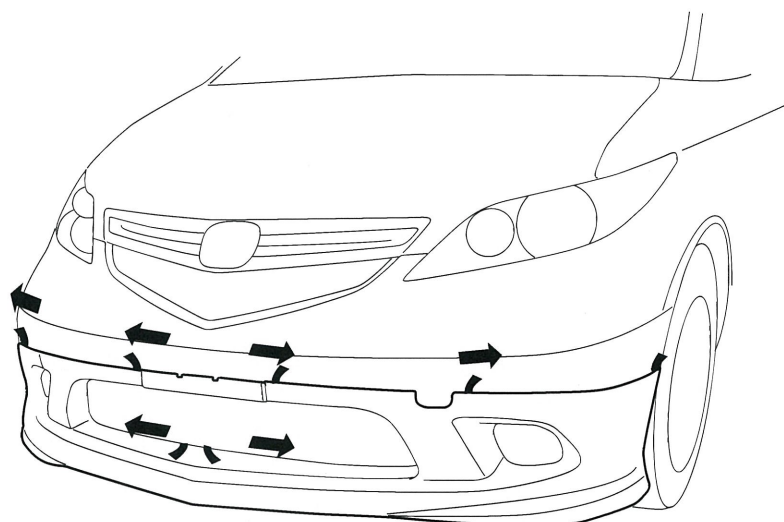

内側から外側へ剥がす

⑥各部のボルト・スクリュを本締めする。

⑦ナンバープレートを下図の要領で取付ける。

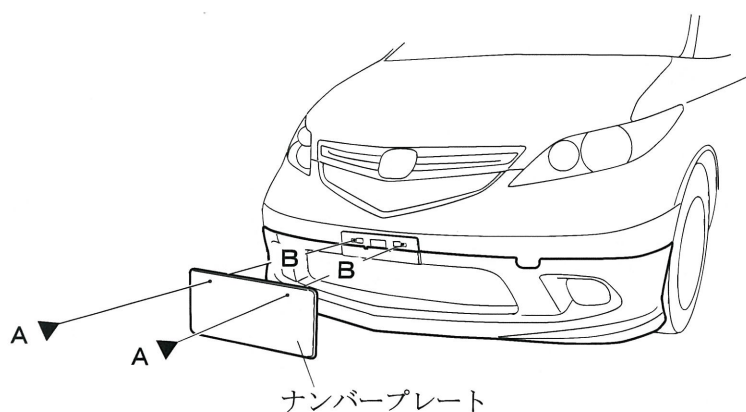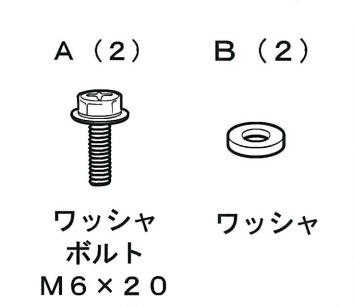

⑧取付状態が完全か確認する。

バンパ カット用型紙

