



71110-XKZC-K1S0 ELYSION PRESTIGE FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 ELYSION PRESTIGE RR5・6

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	BP	NH683P	ブルーイッシュホワイト・パール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	PB	PB81P	プレミアムブラッシュ・パール
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	ZZ	—	未塗装

※色記号はフロントパルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00(土日、祝日を除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダー スポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダー スポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダー スポイラ	1
②	ナットM6	2
③	ブラックアウトフィルム	2

①



②



③



未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
④	ネオスポンジ(グレー/ブラック) 各 1	

④



【必要工具】

・ドライバ + ・レンチ 10 mm ・マスキングテープ ・ホワイトガソリン

◇◆塗装作業の注意事項◇◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

I. 取付準備

- 《注意》・フロント アンダー スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

①未塗装品は、塗装後にフロント アンダー スポイラにネオスポンジを貼り付ける。

ネオスポンジ色


- ・車体色が明るい場合
グレー
- ・車体色が暗い場合
ブラック

ネオスポンジ断面


ネオスポンジ
はみ出さ無い
よう注意

塗装面

ネオスポンジ

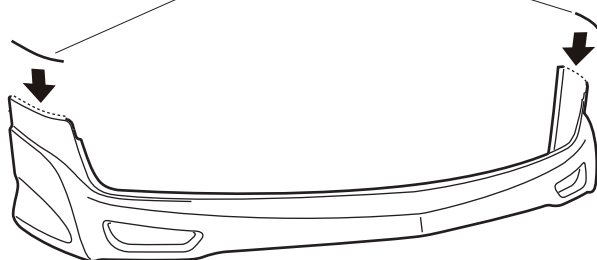



①フロント アンダー スポイラの斜線部を脱脂洗浄し、ブラックアウト フィルムを貼り付ける。

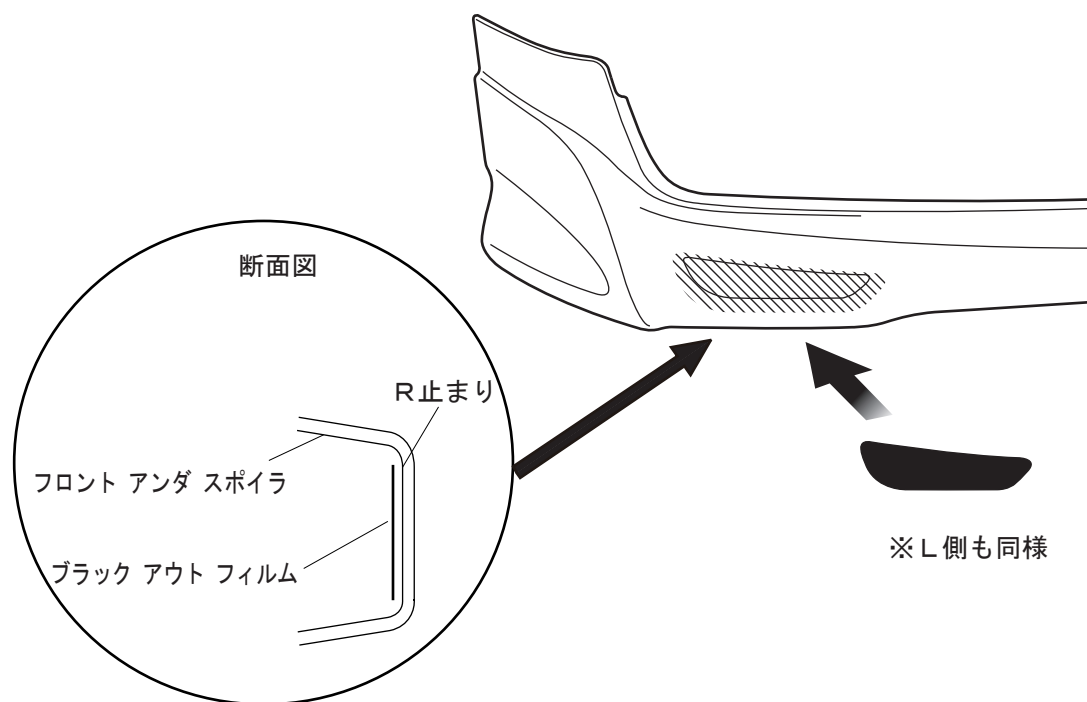

②車両フロントをジャッキアップする。(サービスマニュアル参照)

③フロント グリルカバー及びフロントグリルを外す。

④タッピングスクリュ(A)、ボルト(B)、及びクリップ(C、D)を抜き、フロントバンパを外す。
※フロント フォグ ライトのカプラを抜いてから外すこと。

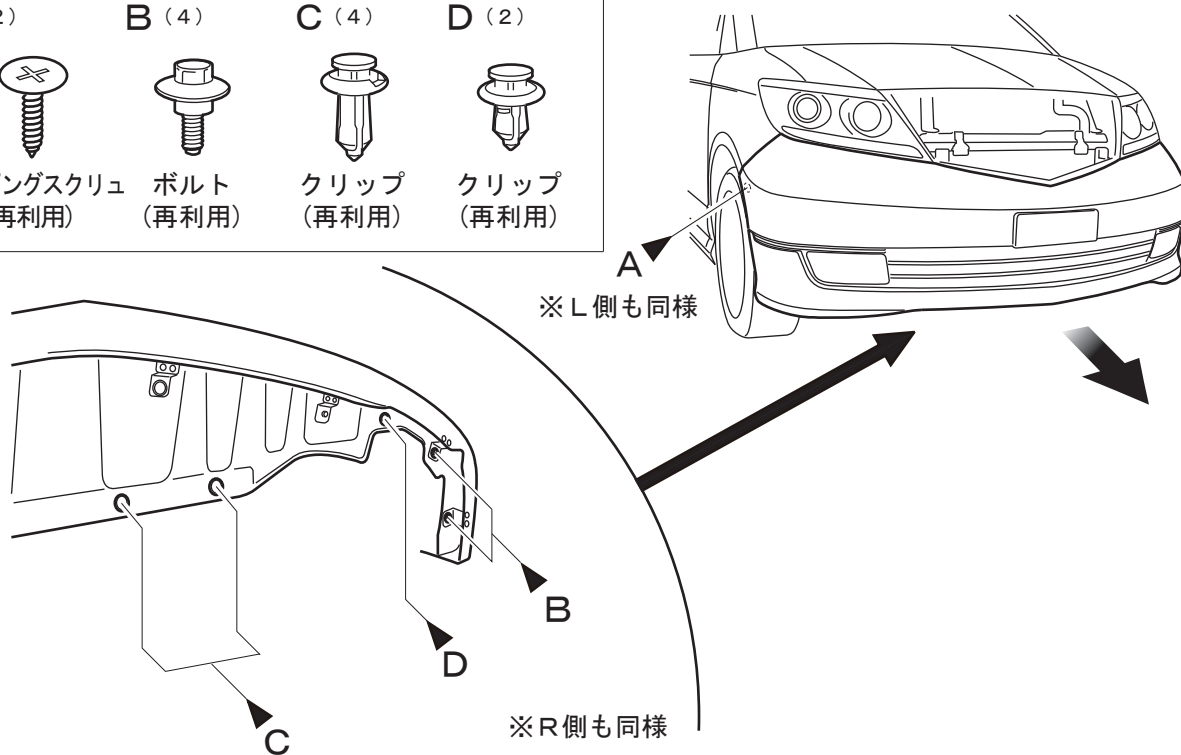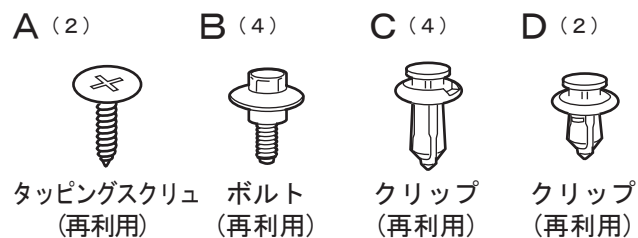

※無限フォグライト&デイルイトセット装着車はフォグライト&デイルイトセットを外す。
(フォグライト&デイルイトセットの取扱説明書参照)

⑤タッピングスクリュ(A、E)、ボルト(F)、クリップ(G、H)を抜き、フロントバンパからフロントスポイラを外す。

A (4)



タッピングスクリュ
(再利用)

E (2)



タッピングスクリュ
(再利用)

F (2)



ボルト
(再利用)

G (6)






クリップ
(再利用)

H (2)



クリップ
(再利用)

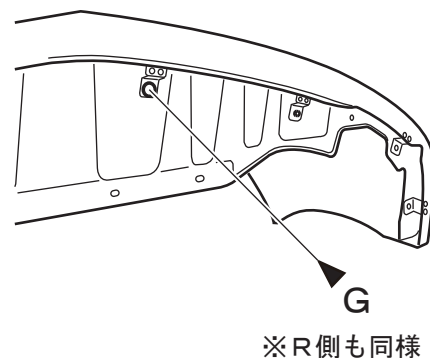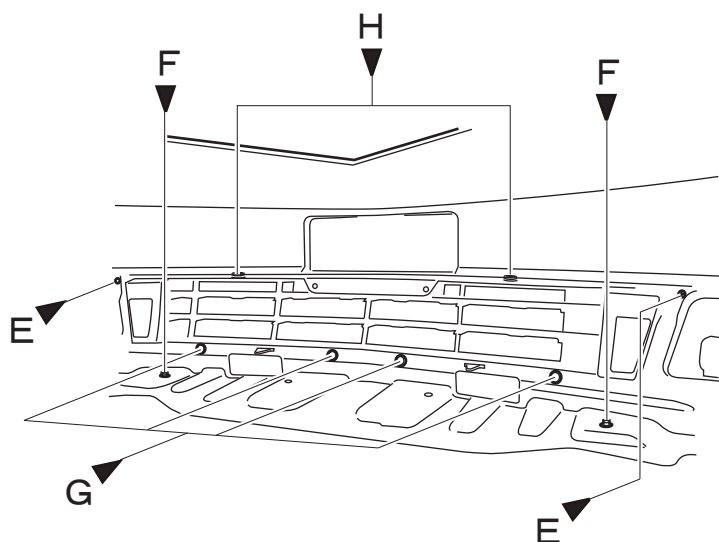
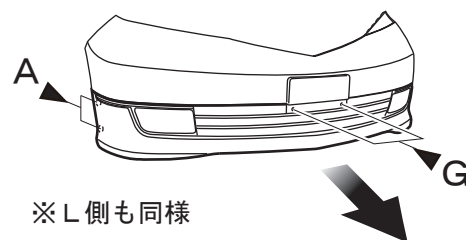


⑥クリップ(H)を抜き、フロントスポイラからバンパースイドガーニッシュ及びフロントバンパロアグリルを外す。

H (4)



クリップ
(再利用)

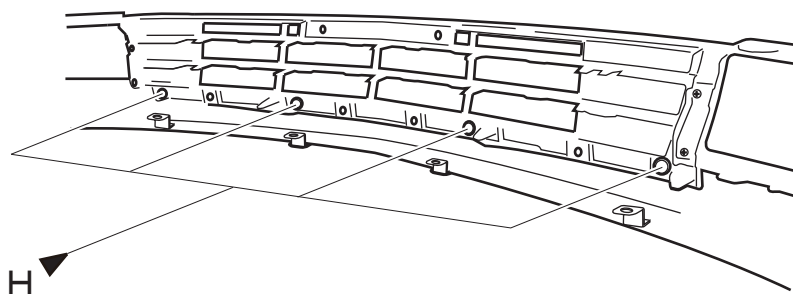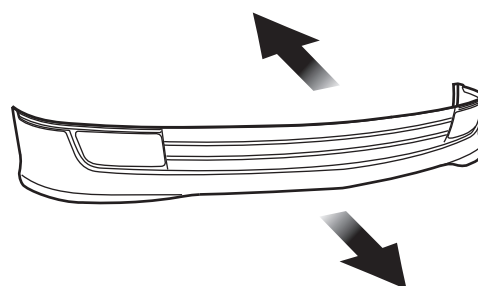


Ⅱ. フロント アンダー スポイラの取付

《注意》・フロント アンダー スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

※無限フォグライト&デイルイトセットを同時装着の場合、純正フォグライトの取り外し・バンパーの加工を行う。
(フォグライト&デイルイトセットの取扱説明書参照)

①下図斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

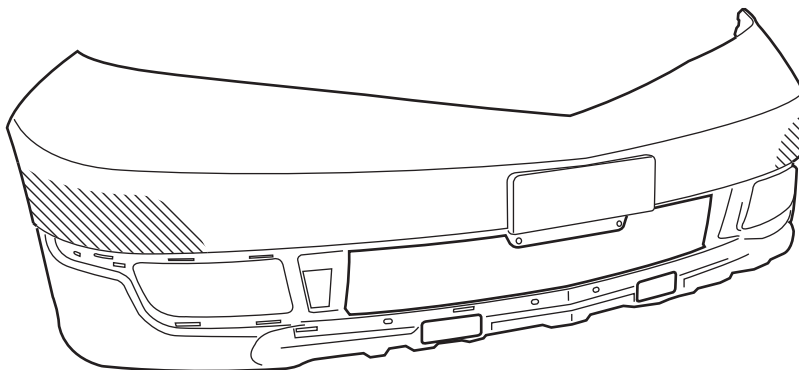


②クリップ(H)を用いて、フロント アンダー スポイラにバンパ サイド ガーニッシュ及びフロント バンパ ロア グリルを取り付ける。


H (4)



クリップ
(再利用)

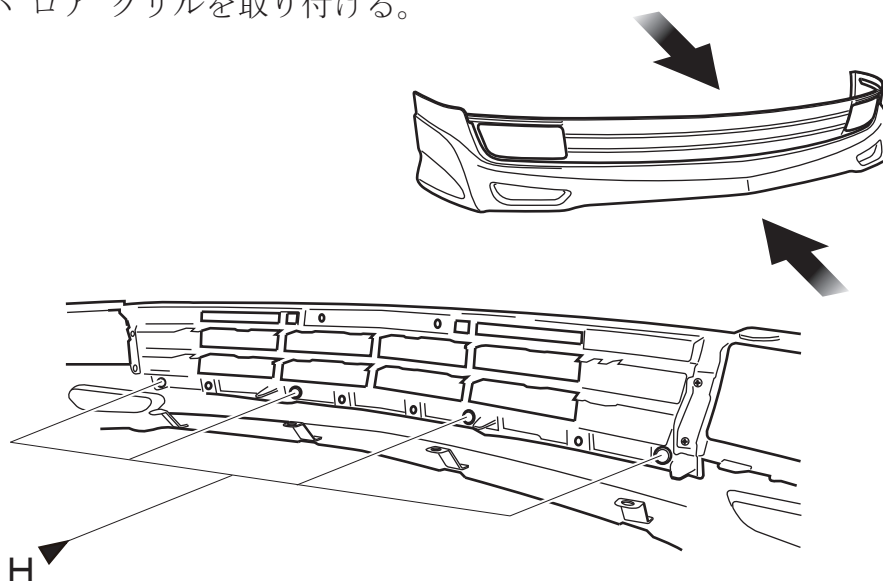

③両面テープの離型紙を中央側から 50 mm程剥がし、取り付け面の外でマスキングテープにて固定する。

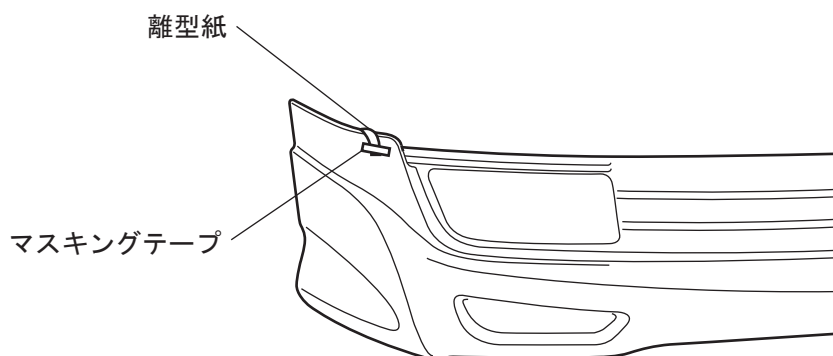

※L側も同様

④タッピングスクリュ(A、E)、ボルト(F)、クリップ(G、H)、ナットM6(I)、を用いて、フロントバンパにフロントアンダースポイラを取り付ける。

A (4)

E (2)

F (2)

G (6)

H (2)

I (2)



タッピングスクリュ
(再利用)



タッピングスクリュ
(再利用)



ボルト
(再利用)






クリップ
(再利用)



クリップ
(再利用)



ナットM6

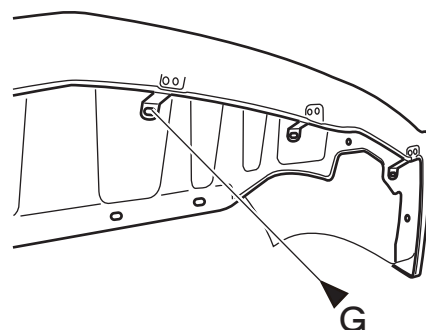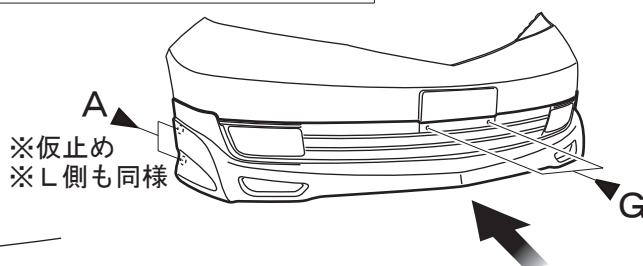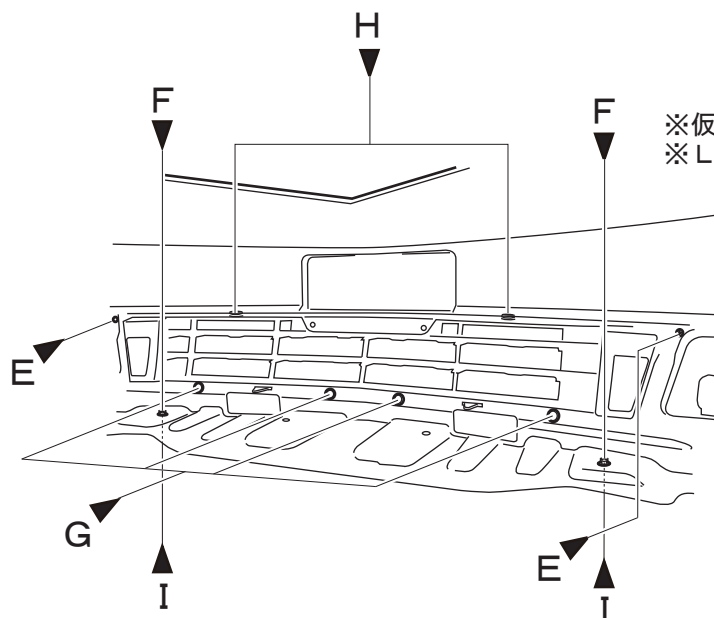

※R側も同様

※フォグライト&デイルイトセット装着車及び同時装着する場合は、フロントバンパにフォグライト&デイルイトセットを取り付ける。(フォグライト&デイルイトセット取扱説明書参照)

⑤タッピングスクリュ(A)、ボルト(B)、クリップ(C、D)を用いて、車輻にフロントバンパを取り付ける。

A (2)


B (4)

C (4)


D (2)



タッピングスクリュ
(再利用)





ボルト
(再利用)



クリップ
(再利用)



クリップ
(再利用)

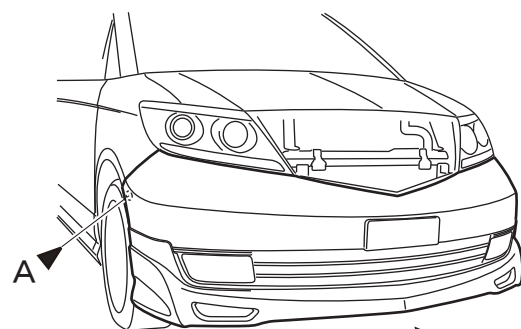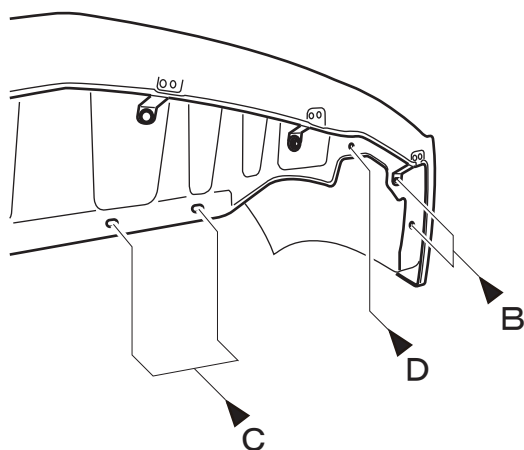


※L側も同様

※R側も同様

⑥両面テープの離型紙を矢印の方向に剥がして圧着し、各部を増し締めする。

※L側も同様

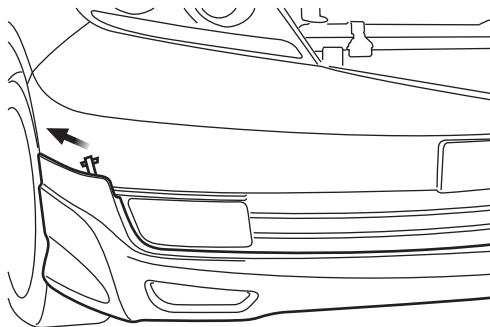

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、フロント アンダー スポイラの浮き剥がれの原因となります。

⑦フロント グリル及びフロント グリル カバーを取付ける。

⑧各部のボルト、タッピングスクリューを本締めし、取付け状態が完全か確認する。