



71110-XLFD-KOSO FIT FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] FIT DBA-GE6~9-150~(RS除く)
DAA-GP1

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイトパール
	AS	NH700M	アラバスターシルバーメタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラックパール
	MR	R81	ミラノレッド
	PY	Y66P	プレミアムイエローパール
	AB	B568M	アズールブルーメタリック
	FL	GY27M	フレッシュライムメタリック
	YP	Y70P	プレミアムイエローパールII
	PL	B581M	ヒュアブルーメタリック
	ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上げ

※色記号は左サイドBピラー下部のサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
5. 別売の無限LEDフォグライト(08V31-XG8-LW01)を取り付ける場合は本製品を取り付ける前に作業を行ってください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00(土日・祝日除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダー スポイラーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダー スポイラーの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダー スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダー スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。




◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダー スポイラー	1
②	フォグカバーR	1
③	フォグカバーL	1
④	タッピングスクリュー6mm	4
⑤	グロメット	4
⑥	スクエアヘッドボルトM6×16	2
⑦	フランジナットM6	2
⑧	スペーサー	2
⑨	ブラックアウトフィルム	2
⑩	型紙	2

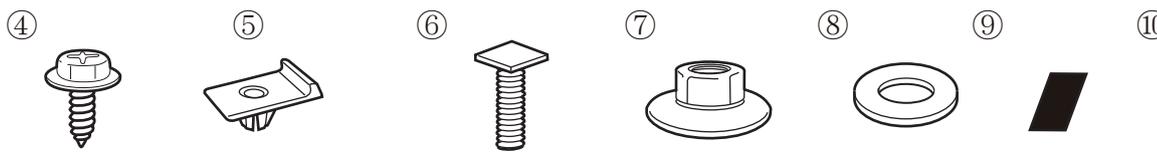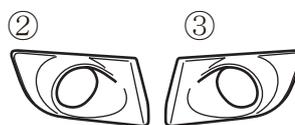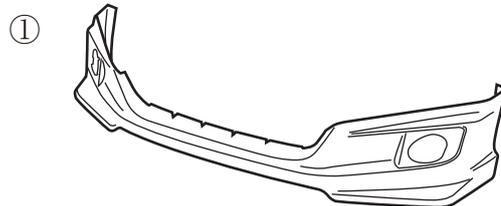

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑪	モール(グレー/ブラック)	各1



【必要工具】

- ・ドライバー + ・ドリルφ3、φ6、φ10 ・スパナ、メガネ10mm・カッター
- ・ラチェットレンチ10mm ・マスキングテープ・イソプロピルアルコール・水性ペン

I. 取付準備

《注意》・フロント アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。



- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

①未塗装品は塗装後に、フロント アンダー スポイラーにモールを貼り付ける。

モール色

- ・車体色が明るい場合
グレー
- ・車体色が暗い場合
ブラック


断面

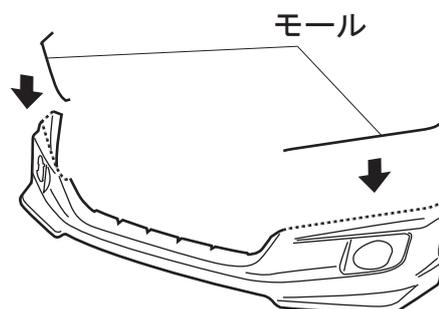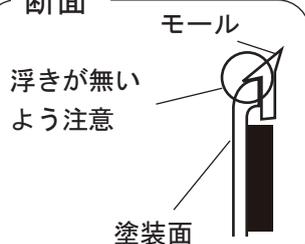


②無限LEDフォグライト(08V31-XG8-LW01) 装着時は、斜線部分をカッター等で切り取る。



③フロント アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

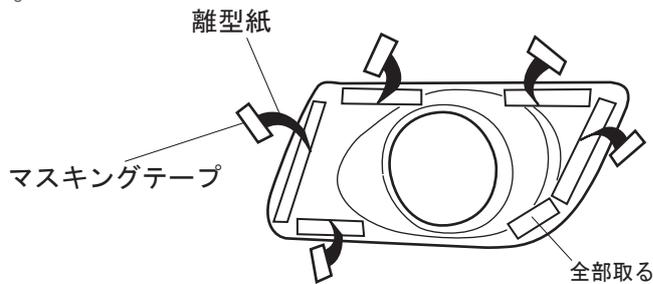


④フロント アンダー スポイラーに下図の位置で取り付け→の方向に引き抜くように剥がし圧着をする。

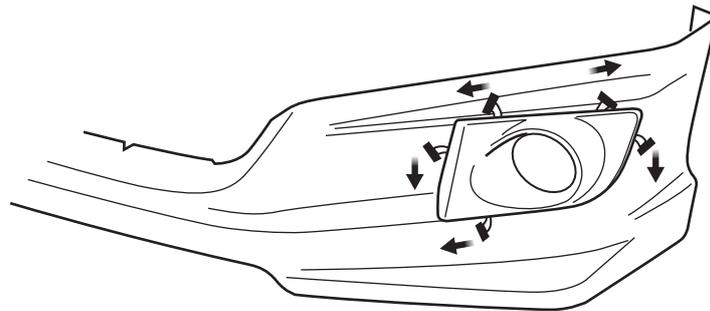

⑤フロント バンパーを取り外し、フロント バンパー エアスポイラーを取り外す。
(サービスマニュアル参照)

⑥型紙を使って下面部にφ3~φ6~φ10の穴を4箇所開けAを4箇所差し込む。

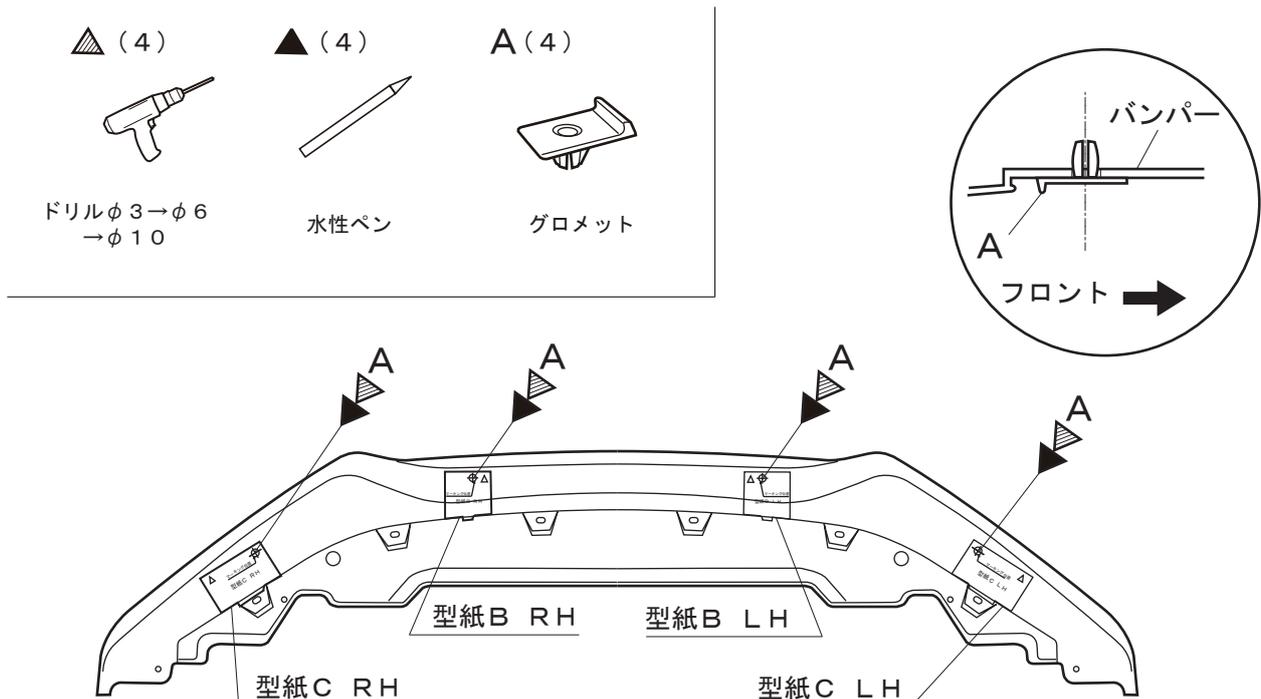


⑦無限LEDフォグライト(08V31-XG8-LW01) 装着時は、型紙Aを使ってバンパーに4箇所穴を開け、下図斜線部の切り取り加工を行う。


▲ (4)



ドリルφ3→φ6

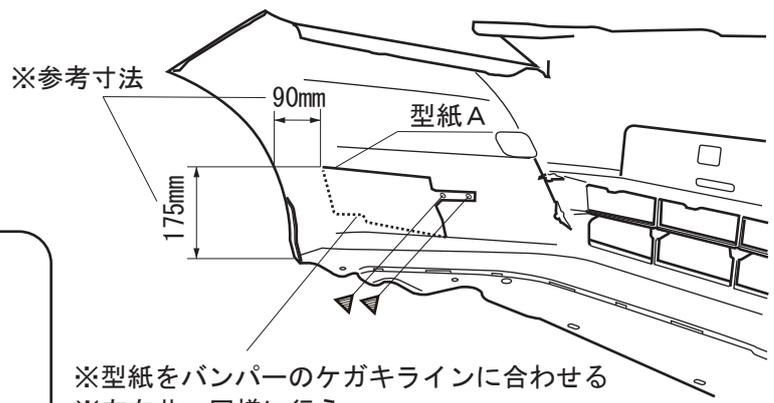

※型紙Aの斜線部を切り取る。

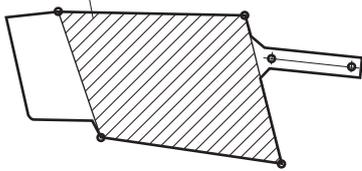

※型紙をバンパーのケガキラインに合わせる
※左右共、同様に行う。

⑧型紙Dを使ってフロントバンパーにφ3～φ6～φ10の穴を2箇所開け、表面を脱脂する。

⑨スペーサーBを2箇所表面に貼り付ける。

⑩スポイラー高さをマスキングテープでマーキングする。

▲ (2)



ドリルφ3→φ6
→φ10

▲ (2)




水性ペン


B (2)



スペーサー

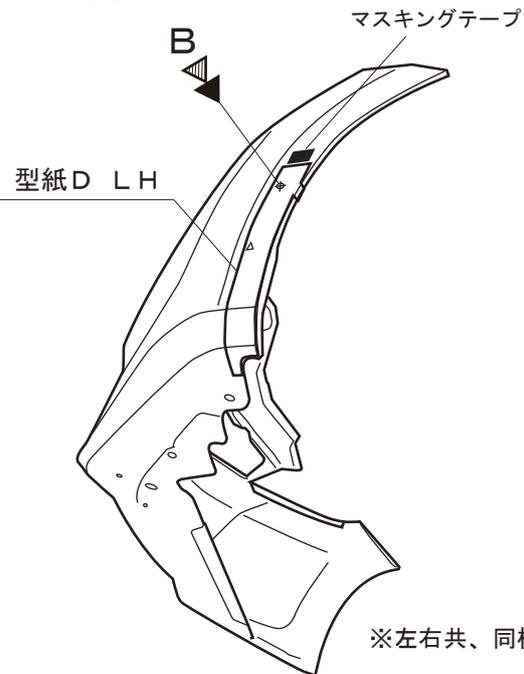

※左右共、同様に行う。

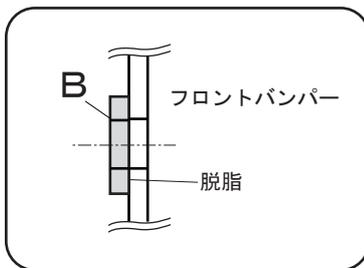


⑪フロントバンパーとフロントバンパーエアスポイラーを車両に取り付ける。
(サービスマニュアル参照)

⑫フロントアンダースポイラーの下図の位置にスクエアヘッドボルトCを2箇所差し込む。
C (2)




スクエアヘッド
ボルト
M6×16

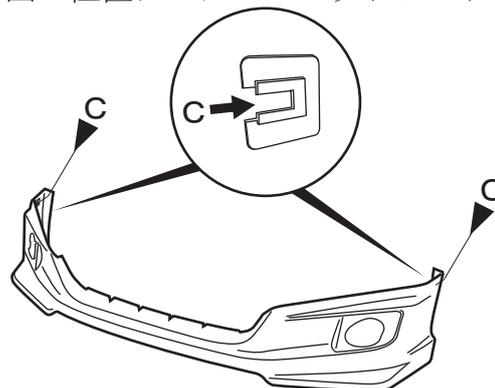


II. フロント アンダー スポイラーの取付

- 《注意》・フロント アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。


①下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

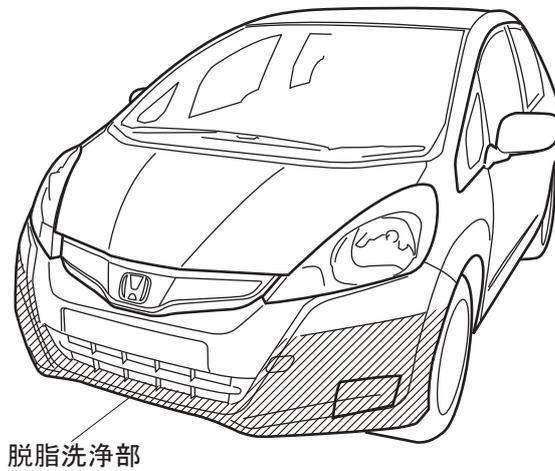

②下図斜線部に脱脂洗浄後ブラックアウトフィルムをシワにならないように貼る。

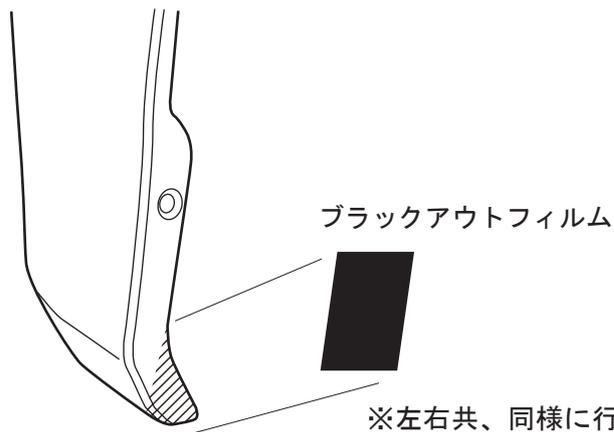

③フロント アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

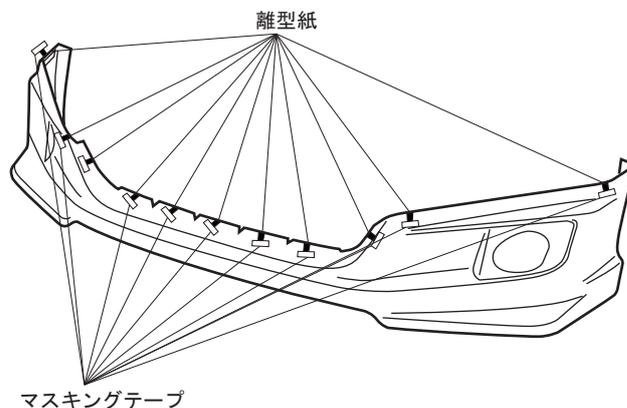


④D, E, Fを使って仮止めする。

D(4)



タッピング
スクリュー

E(2)

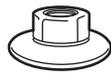


フランジ
ナットM6


F(2)



タッピング
スクリュー
(再利用)

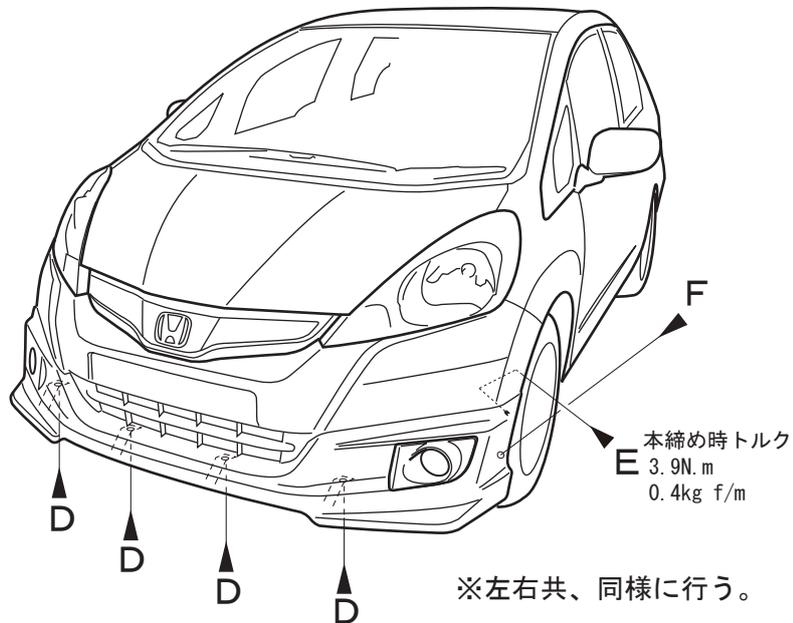

⑤取り付け位置を確認し、両面テープを→の方向に引き抜くように剥がし圧着する。

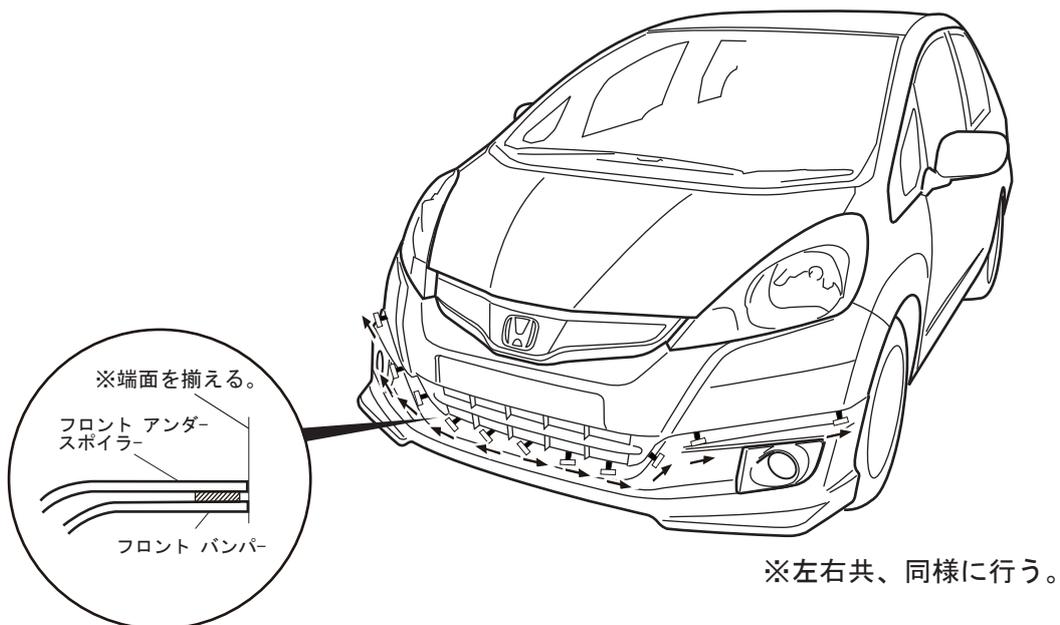

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

⑥各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。