



71110-XLFD-K1S0 FIT FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] FIT GE8・9 -150～(RS)
GP4 (HYBRID RS)

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	ST	NH642M	ストームシルバー・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	DS	B548P	ディープサファイアブルー・パール
	PY	Y66P	プレミアムイエロー・パール
	SN	YR585	サンセットオレンジ II
	YP	Y70P	プレミアムイエロー・パール II
	SB	B584P	ディープサファイアブルー・パール II
	AB	B568M	アスールブルー・メタリック
	PO	NH737M	ポリッシュドメタル・メタリック
	AQ	BG61M	スーパーラチナアクア・メタリック

※色記号は左サイドBピラー下部のサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 別売のLEDフォグライト(08V31-XG8-LW01, 08V31-XLFD-K2S0)及びエアロイルミネーション(33400-XLFD-K0S0)を装着される場合、先に前述製品の取扱説明書を参照し、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】




TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダー スポイラーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダー スポイラーの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダー スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダー スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダー スポイラー	1
②	クリップ	6
③	ブラックアウトフィルム	2
④	型紙	1

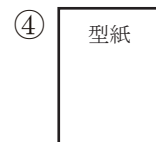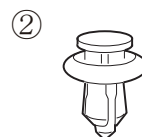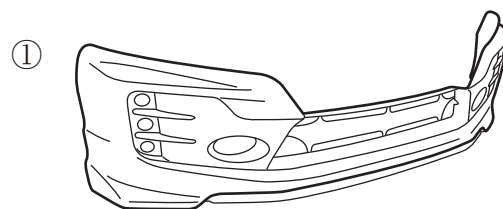

【必要工具】

- ・ドライバー + ・ドリルφ3、φ6、φ8、φ10 ・カッター・ニッパー
- ・クリップリムーバー・マスキングテープ・イソプロピルアルコール・水性ペン・ヤスリ

I. 取付準備

- 《注意》・フロント アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様にを行うこと。

※LED フォグライト (08V31-XG8 -LW01, 08V31-XLFD-K2S0) 及びエアロ イルミネーション (33400-XLFD-K0S0) を同時装着される場合、先にそれぞれの取扱・取付説明書を参照し、取り付けを行ってください。

①車両からフロント バンパーを取り外す。(サービスマニュアル参照)

②フロント バンパーからフォグガーニッシュ・インテークカバー・牽引フックカバーを取り外す。(サービスマニュアル参照)

※フォグガーニッシュを留めていたタッピングスクリューのみフロント バンパーに戻す。

③フロント バンパー下面の下図位置にφ10の穴を6箇所開ける。

▲ (6)


△ (6)




水性ペン




ドリルφ3→φ6
→φ8→φ10

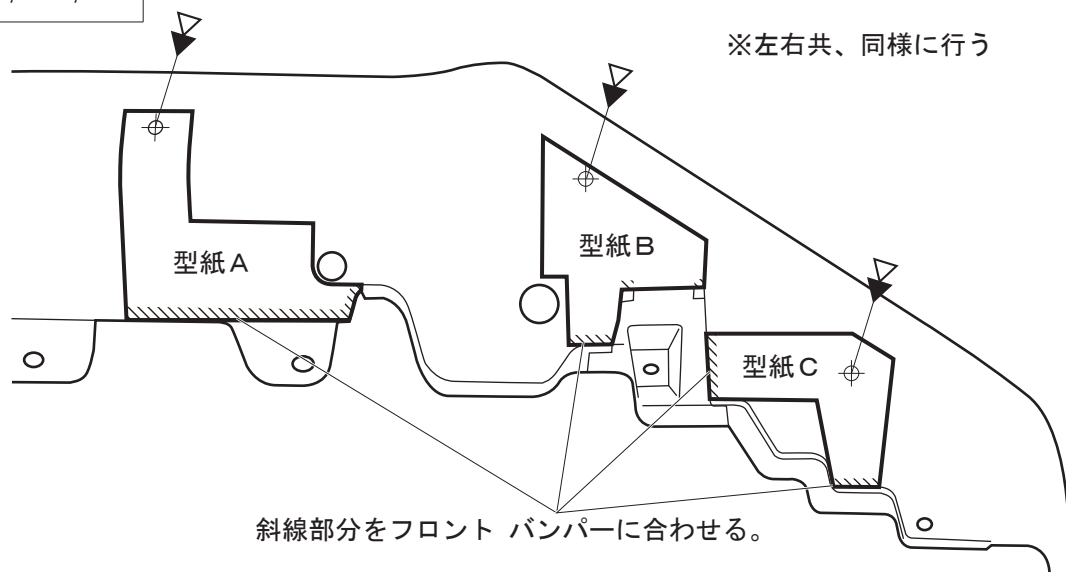

- ④エアロイルミネーション(33400-XLFD-K0S0)を装着時はフロント バンパー裏面の下图斜線部をカットし、取り除く。

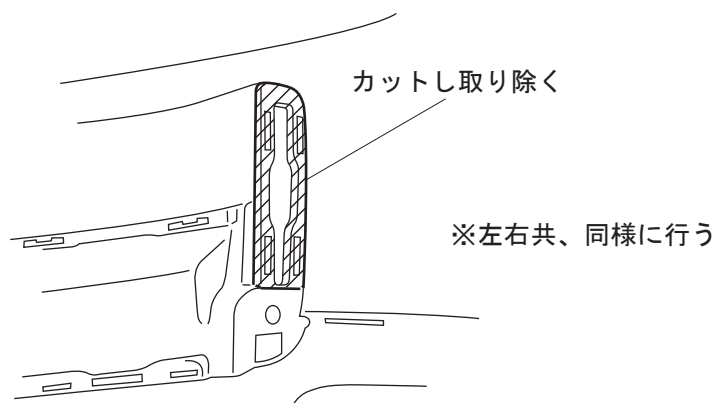


- ⑤フロント アンダー スポイラーの斜線部をカットし、端面をヤスリで整える。

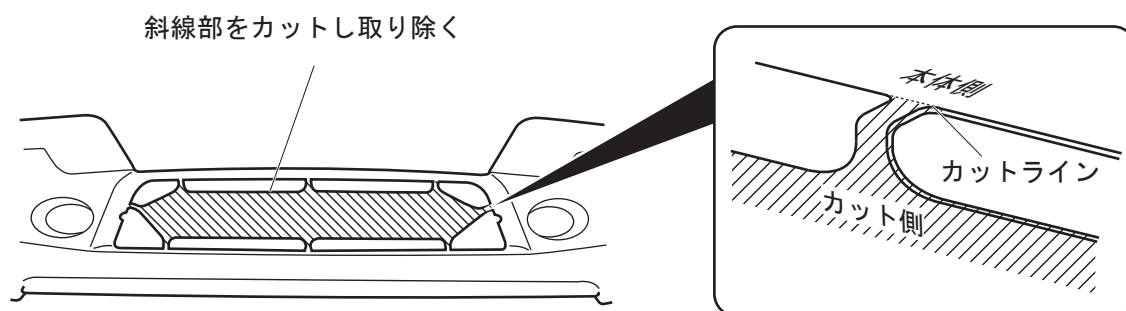

※LED フォグライト(08V31-XG8 -LW01, 08V31-XLFD-K2S0)及びエアロ イルミネーション(33400-XLFD-K0S0)を同時装着される場合、各取扱・取付説明書を参照しフロント アンダー スポイラーの一部をカットしてください。

- ⑥フロント バンパーの下图位置を脱脂洗浄し、ブラックアウトフィルムを貼り付ける。

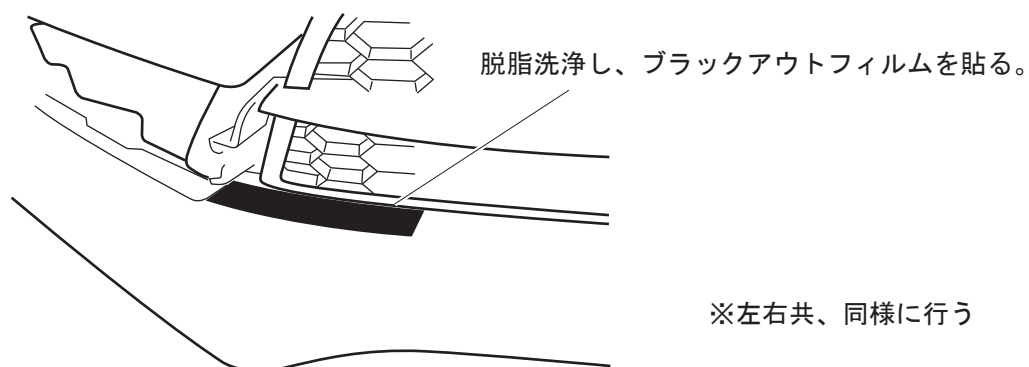

- ⑦フロント バンパーから取り外した牽引フックカバーをフロント アンダー スポイラーに取り付ける。


Ⅱ. フロント アンダー スポイラーの取付

《注意》・フロント アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。

①フロント バンパーを車両に取り付ける。(サービスマニュアル参照)

②フロント バンパーの下図斜線部を脱脂洗浄する。

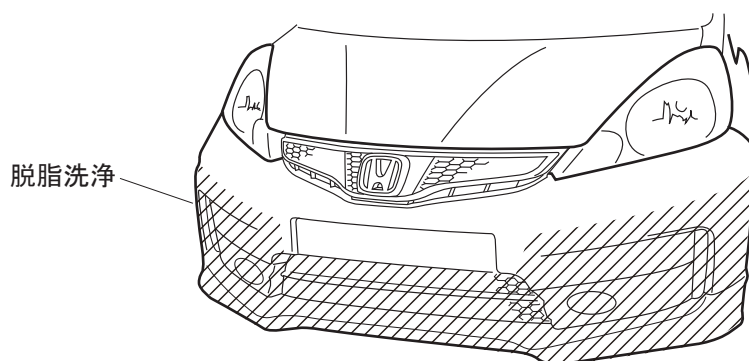


③フロント アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を 30 mmほど剥がし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

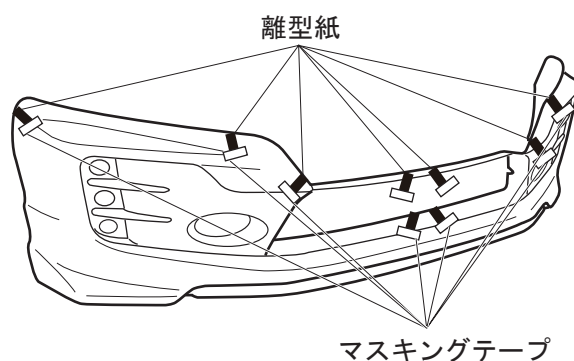

④フロント アンダー スポイラーをクリップ(6箇所)、純正タッピングスクリュー(4箇所)を使い、車両に仮組みする。

A (6)




クリップ


B (4)



タッピング
スクリュー
5mm
(再利用)

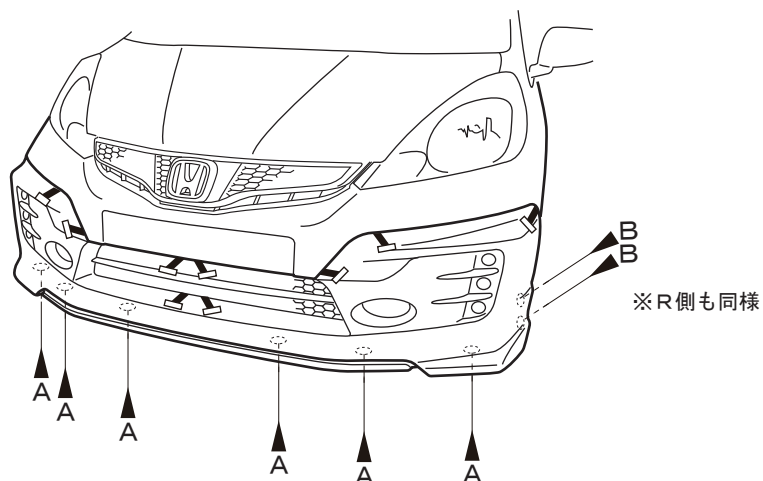

⑤フロント アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を矢印の方向に順番に引き抜き、圧着する。

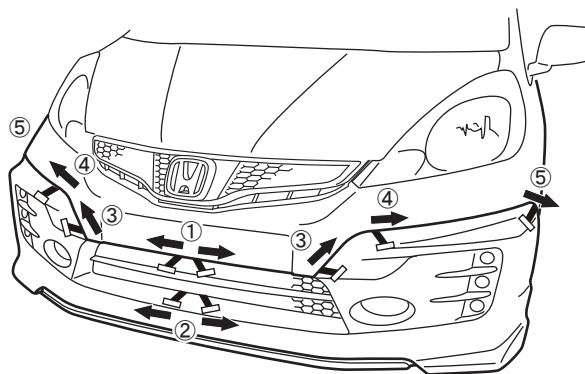

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

⑥各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。

FIT RS フロントアンダースポイラー型紙

(71110-XLFD-K150)

〈注意〉型紙を切る際、刃物で怪我をしないようご注意ください。

73-71-XLFD-K150-A00

100mm

100mm

SCALE 1/1

