



71110-XLKB-K1S0 FREED FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] FREED DBA-GB3・4-140
(Gジャストセクション)

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	PQ	NH737M	ポリッシュド・メタル・メタリック
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	PB	PB81P	プレミアムブラックス・パール
	CO	B553P	コバルトブルー・パール
	WO	NH788P	ホワイトオーキッド・パール
	KP	NH812P	プレミアムブラック・パール
	MT	NH797M	モダンステール・メタリック

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
5. 別売の無限エアロイルミネーション(33400-XLKB-K1S0)を取り付ける場合は、本製品を取付ける前に作業を行って下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00(土日・祝日除く)】



TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダー スポイラーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダー スポイラーの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダー スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダー スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダー スポイラー	1
②	クリップ	2
③	タッピングスクリュー	4
④	スピードナット	4
⑤	型紙	1

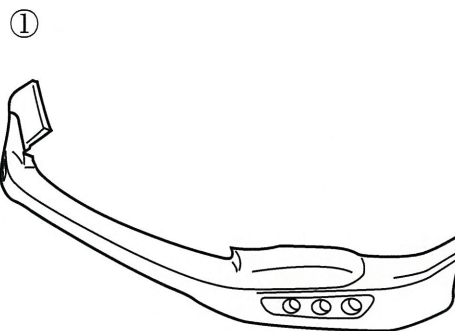

【必要工具】

- ・ドライバー + ・ドリルφ 3、φ 6、φ 8 ・クリップリムーバー ・カッター
- ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール ・水性ペン

I. 取付準備


- 《注意》 ・フロント アンダー スポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

- ①フロント アンダー スポイラーをフロント バンパーに仮止めし、下面ブラケットの取り付け穴位置にマーキングする。

▲ (2)



水性ペン

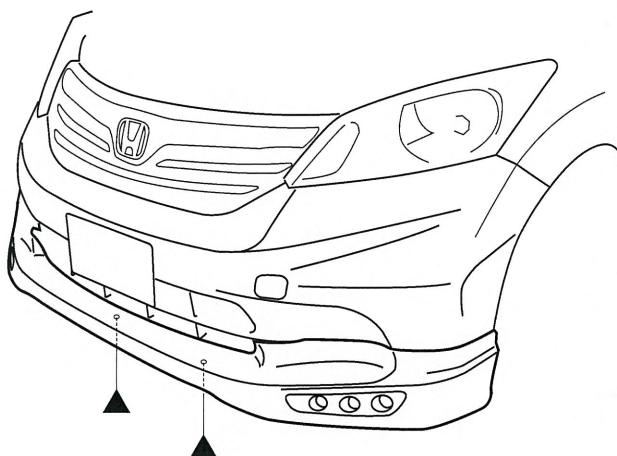


②フロント アンダー スポイラーを取り外し、マーキング位置にφ3→φ9の穴を開ける。

△(2)



ドリルφ3→φ9


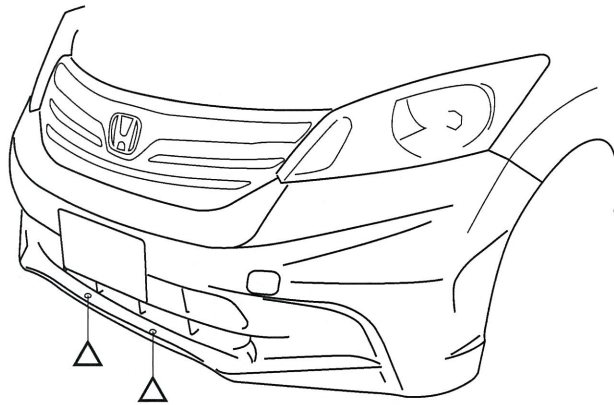


③フロント バンパーのホイールアーチ折返し部に型紙を貼り、穴位置と取付け高さ位置決め用のマーキングをする。型紙を剥がしφ3→φ6の穴を開ける。

△(4)



ドリルφ3→φ6

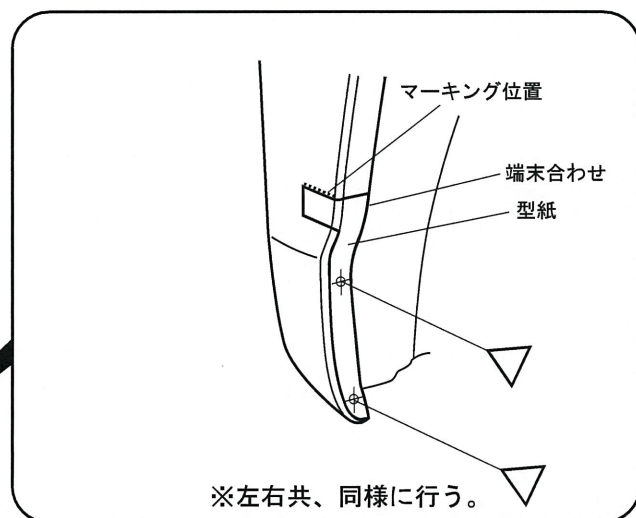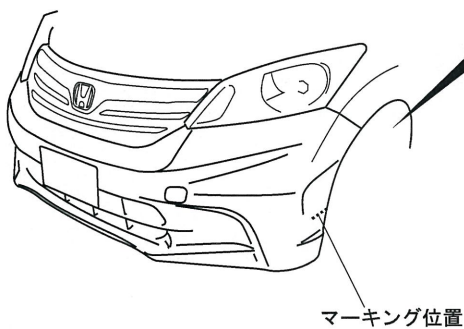


Ⅱ. フロント アンダー スポイラーの取付


《注意》・フロント アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。



①フロント バンパーの下図斜線部を脱脂洗浄する。

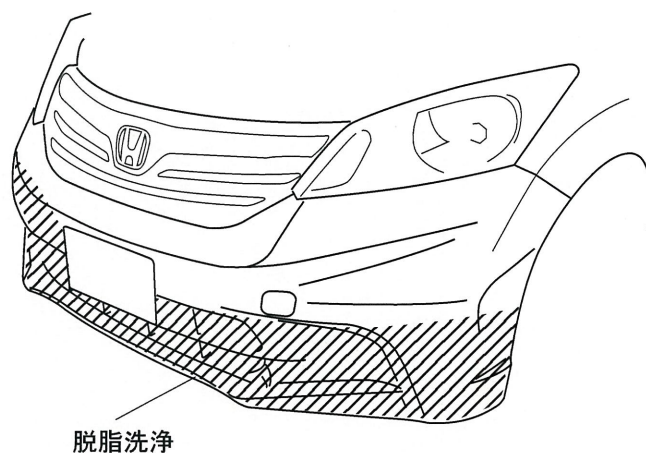


②フロント アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を50mmほど剥がし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

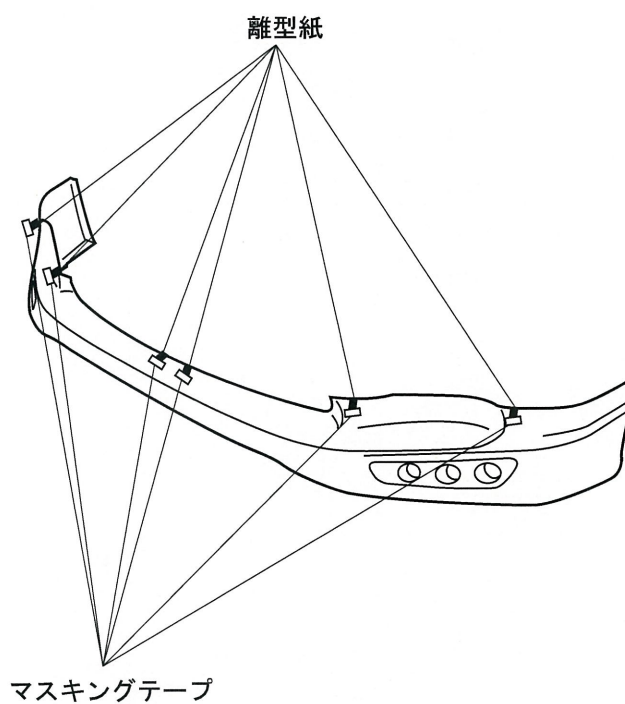

③Cのクリップを車両から取り外し、フロント アンダー スポイラーをA, B, C, Dを使い車両に取り付ける。

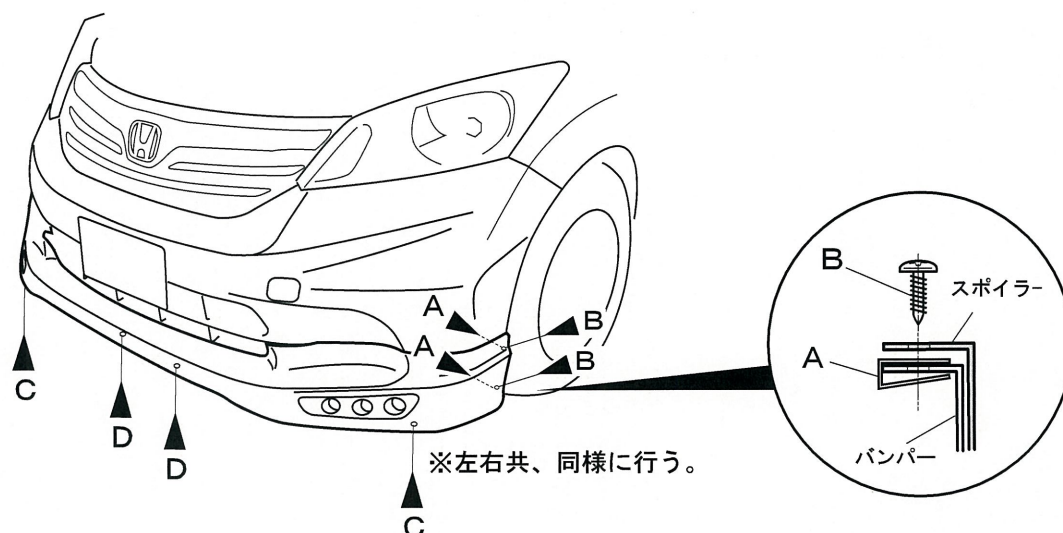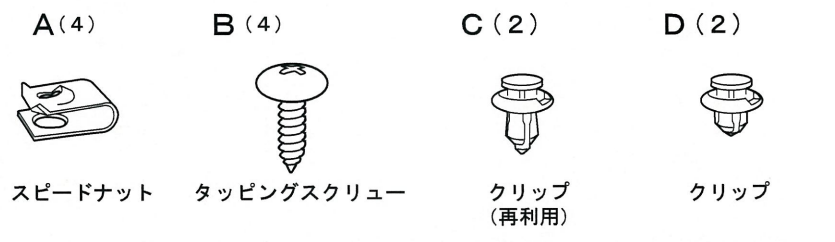

④フロント アンダー スポイラーの離型紙を下図の順番で矢印の方向に引き抜き、圧着する。

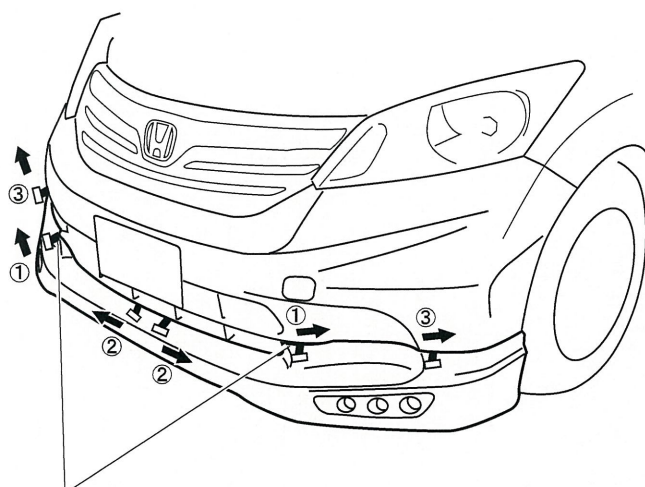

※モールの浮きがないように
取り付け高さに注意する。

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、フロント アンダー スポイラーの
浮き剥がれの原因となります。

⑤各部のボルト、スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。