



71110-XLQB-K1S0 INSIGHT FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] I N S I G H T Z E 3 - 1 0 0

| [色記号] | 無限色記号 | ホンダ色記号 | 色名 |
|-------|-------|--------|-----------------|
| | CB | NH731P | クリスタルブラックパール |
| | AS | NH700M | アラバスターシルバーメタリック |
| | PO | NH737M | ホリッシュメタルメタリック |
| | PW | NH624P | プレミアムホワイトパール |
| | ZZ | 未塗装 | サフェーサー仕上げ |

※色記号は左サイドBピラー下部のサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00(土日・祝日除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダー スポイラーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダー スポイラーの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダー スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダー スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。



◇◆塗装作業の注意事項◇◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


【構成部品表】

| No. | PARTS NAME. | QTY. |
|-----|---------------|------|
| ① | フロントアンダースポイラー | 1 |
| ② | スクエアヘッドボルト | 2 |
| ③ | フランジナット | 2 |
| ④ | クリップ | 4 |
| ⑤ | クッション | 2 |
| ⑥ | 型紙 | 1 |

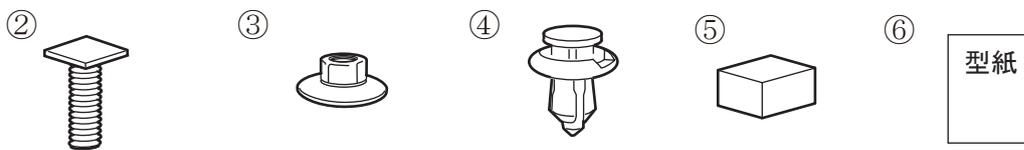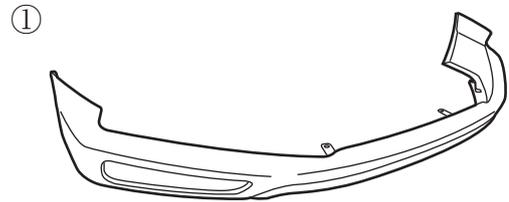

未塗装品のみ 未装着品

| No. | PARTS NAME. | QTY |
|-----|--------------------|-----|
| ⑦ | リップスポイラー | 1 |
| ⑧ | ダクトカバーR/L | 各1 |
| ⑨ | モール(グレー/ブラック) | 各1 |
| ⑩ | ネオスポンジ(グレー2/ブラック1) | 各1 |
| ⑪ | リベット | 6 |

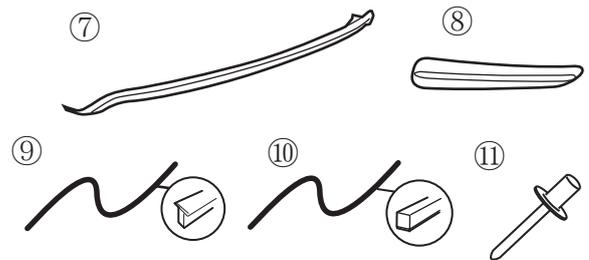

【必要工具】

- ・ドライバ + ・スパナ 10mm ・マスキングテープ ・水性ペン
- ・キリ ・イソプロピルアルコール ・ドリルφ3、φ6、φ10 ・ハサミ
- ・クリップリムーバー ・リベッター

I. 取付準備


- 《注意》・フロント アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

①未塗装品は塗装後に、フロント アンダー スポイラーに別ピースを取り付ける。
(両面テープ貼付け面を脱脂すること)

A (6)





リベット

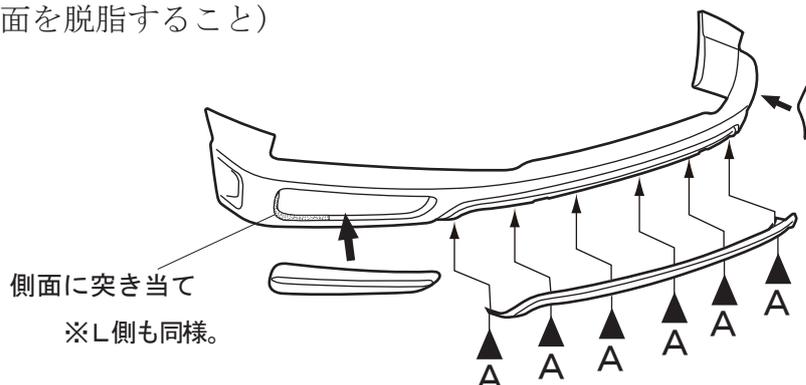

②フロントアンダースポイラーにモールとネオスポンジを貼り付ける。



色の使い分け

- ・車体色が明るい場合
グレー
- ・車体色が暗い場合
ブラック

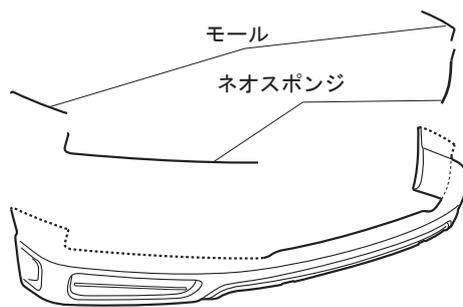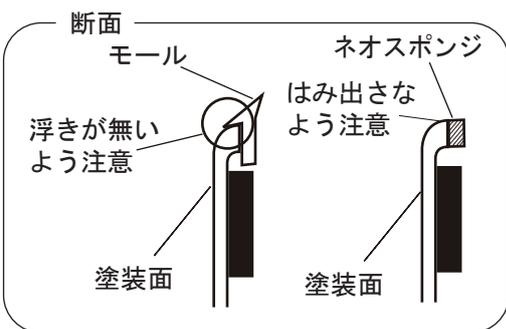


③フロントバンパーに型紙をあて、フロントアンダースポイラーの取り付け高さをマスキングテープでマーキングする。



④型紙の穴位置にφ10の穴を開ける。

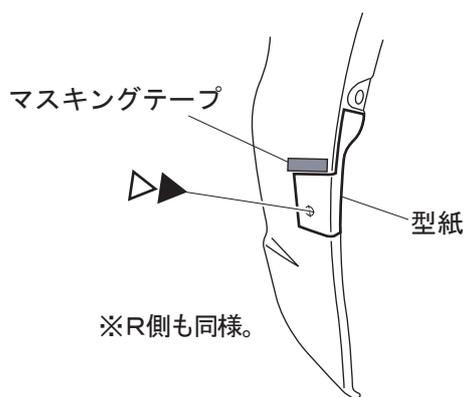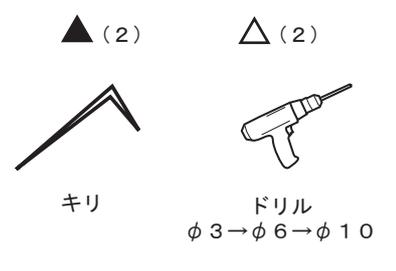

⑤フロントアンダースポイラー両端のリテーナーにスクエアヘッドボルトを差し込む。(リテーナーを破損しないように注意すること)

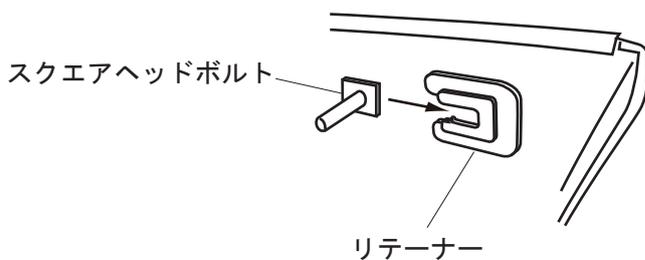

⑥下図を参考にフロントバンパー下端部にクッションを貼り付ける。(貼付け面を脱脂洗浄後作業を行うこと)

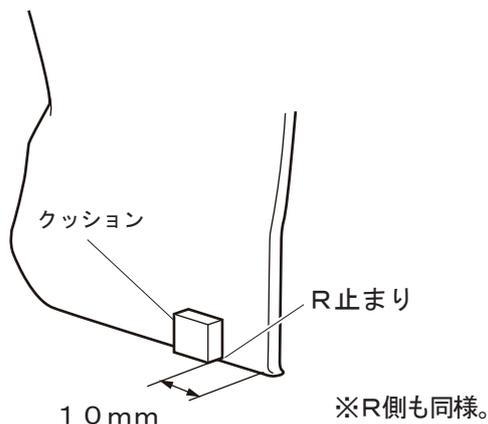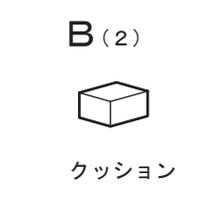


- ⑦フロント アンダー スポイラーをフロントバンパーに仮組みする。
⑧フロント アンダー スポイラーの仮面のブラケットの穴位置を、フロントバンパーにマーキングする。

▲ (4)



水性ペン

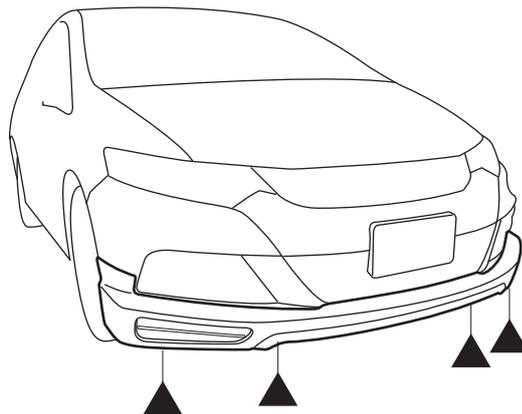


- ⑨フロント アンダー スポイラーをフロントバンパーから取り外し、マーキング位置にφ10の穴を開ける。

△ (4)



ドリル


φ3→φ6→φ10

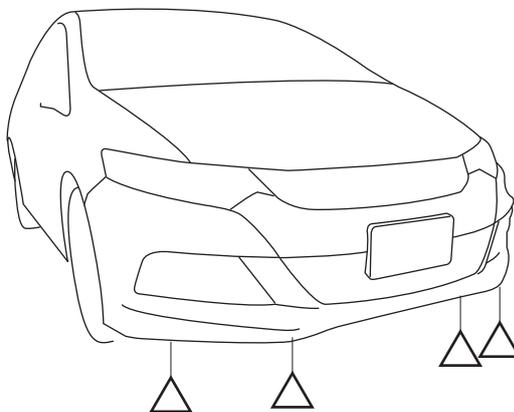


II. フロント アンダー スポイラーの取付

- 《注意》・フロント アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

①フロント バンパーの下図斜線部を脱脂洗浄する。

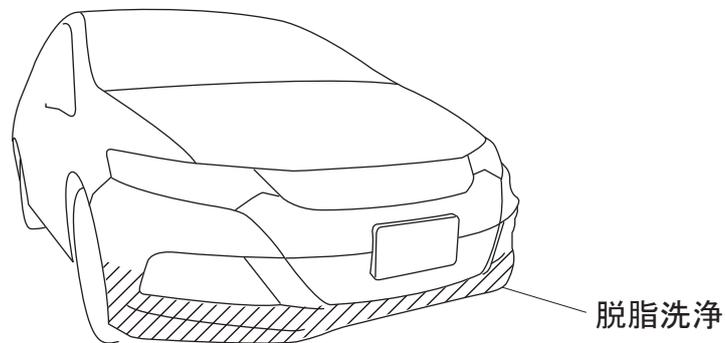

②フロント アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を50mmほど剥がし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

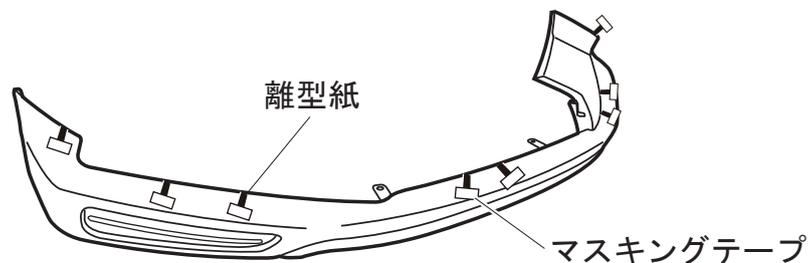

③フロント アンダー スポイラーを、C, Dを使って車両に取付ける。
このとき、マーキングしたマスキングテープに高さ位置を合わせる。

C(2)




フランジナット

D(4)



クリップ
(同梱品)

締付けトルク 3.9N・m(0.4kgf・m)

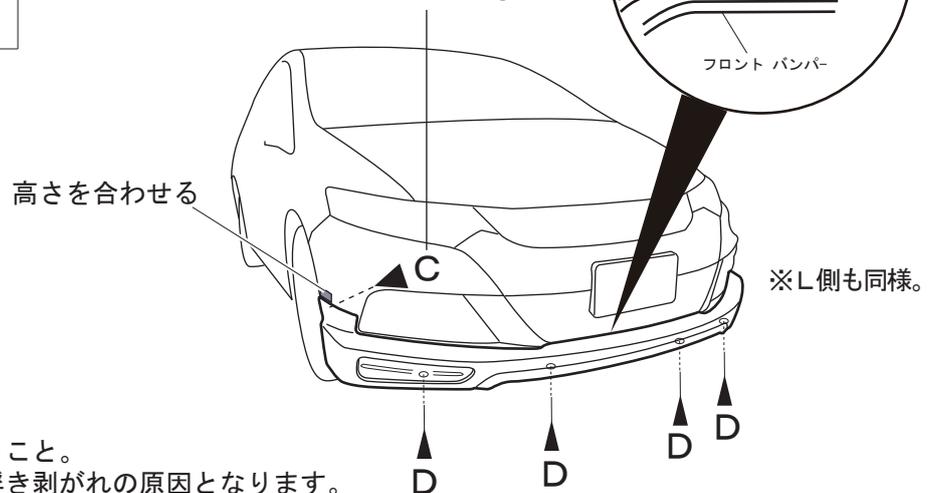

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

④各部のスクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。