



## 71110-XLS-K0S0 STEP WGN FRONT UNDER SPOILER

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] STEP WGN DBA-RK1・2

| [色記号] | 無限色記号 | ホンダ色記号 | 色名                 |
|-------|-------|--------|--------------------|
|       | PW    | NH624P | プレミアムホワイト・パール      |
|       | SP    | NH704M | スーパーフラチナ・メタリック     |
|       | PQ    | NH737M | ホリッシュド・メタル・メタリック   |
|       | DP    | RP43P  | ディープ・ボルト・パール       |
|       | PH    | YR582P | プレミアムヒタマリアイボリー・パール |
|       | AM    | B563M  | アオゾラブルー・メタリック      |
|       | CB    | NH731P | クリスタルブラック・パール      |
|       | ZZ    | —      | 未塗装                |

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. エアロイルミネーションを同時装着の場合は、エアロイルミネーションの取扱説明書を合わせてご参照ください。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00(土日、祝日を除く)】



TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

#### お客様へ

1. フロント アンダー スポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外してください。  
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダー スポイラの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダー スポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダー スポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

## 【構成部品表】

| No. | PARTS NAME.     | QTY. |
|-----|-----------------|------|
| ①   | フロント アンダー スポイラ  | 1    |
| ②   | タッピングスクリュー 5×15 | 4    |
| ③   | スピードナット         | 4    |
| ④   | クリップ            | 2    |
| ⑤   | ワッシャー (ナイロン)    | 4    |
| ⑥   | ブラックアウトフィルム R/L | 各 1  |
| ⑦   | クッション           | 2    |
| ⑧   | 型紙              | 1    |

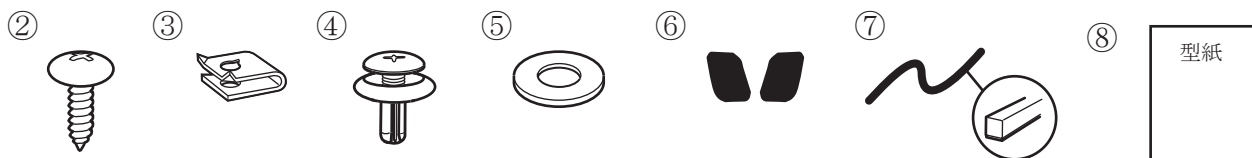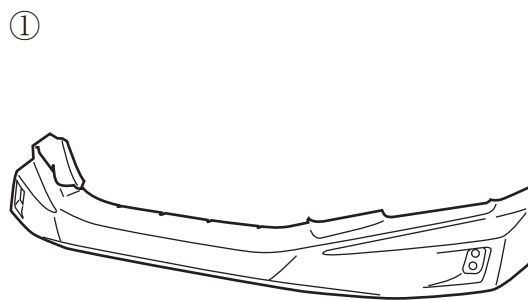

未塗装品のみ 未装着品

| No. | PARTS NAME.   | QTY |
|-----|---------------|-----|
| ⑨   | モール(グレー/ブラック) | 各 1 |



## 【必要工具】

- ・ドライバー + ・ドリルφ3、φ6、φ7 ・カッター
- ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール

### ◆◆塗装作業の注意事項◆◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

### I. 取付準備



- 《注意》・フロント アンダー スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
  - ・作業は左右同様に行うこと。

①未塗装品は塗装後に、フロント アンダー スポイラにモールを貼り付ける。

#### モール色

- ・車体色が明るい場合  
グレー
- ・車体色が暗い場合  
ブラック


#### 断面

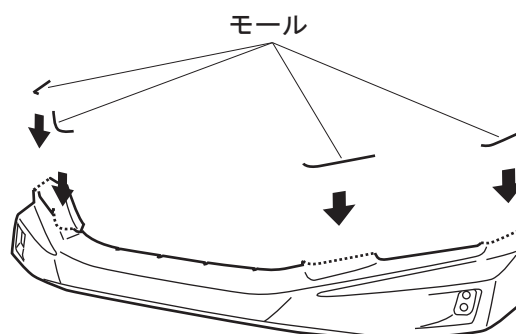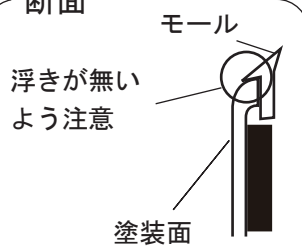

②貼付け面を脱脂洗浄し、ブラックアウトフィルムを貼る。(エアロイルミネーション装着車は、ブラックアウトフィルムを貼らずに、エアロイルミネーション取扱説明書に従う。)

③Honda純正用品フォグ装着車は型紙を使って波線部を切り取り、裏面にクッションを貼り付ける。

※切り取る部分の端末は純正用品フォグガーニッシュを取り付けても見えるため、丁寧に切り取り、端末処理を行うこと。

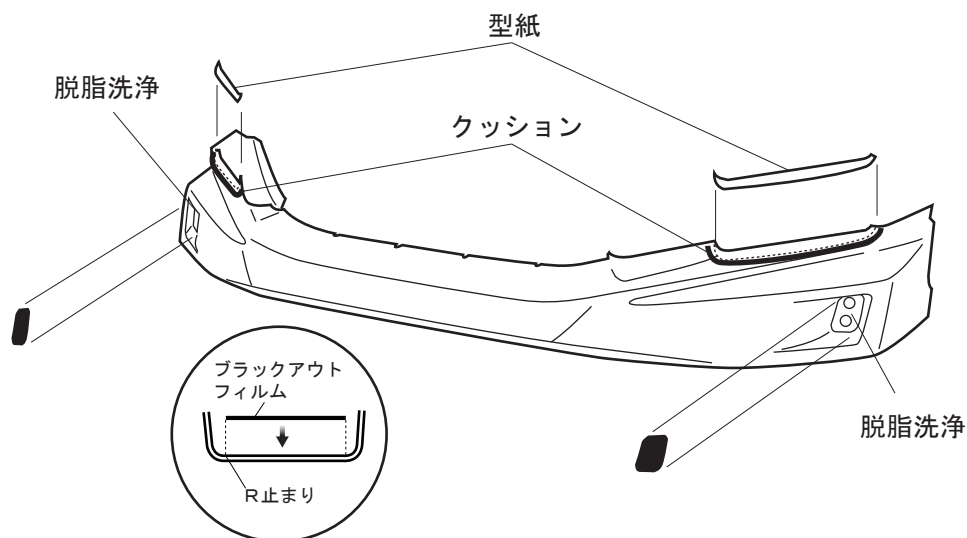

④ホイールハウスの折り返しのドリルポイントに、ドリルでφ6の穴を4箇所開けスピードナットAを差し込む。


△(4)

A(4)



ドリルφ3→φ6

スピードナット

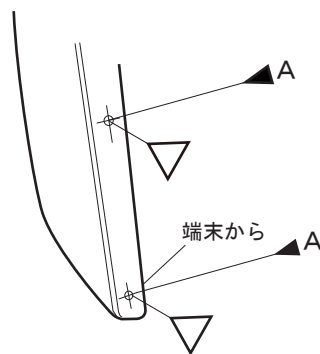


※R側も同様

## Ⅱ. フロント アンダー スポイラの取付


- 《注意》・フロント アンダー スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
  - ・作業は左右同様に行うこと。

①下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

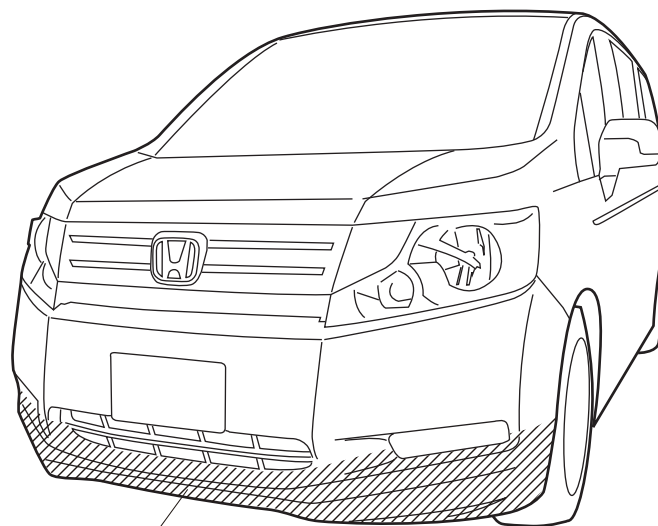

脱脂洗浄部

②フロント アンダー スポイラの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

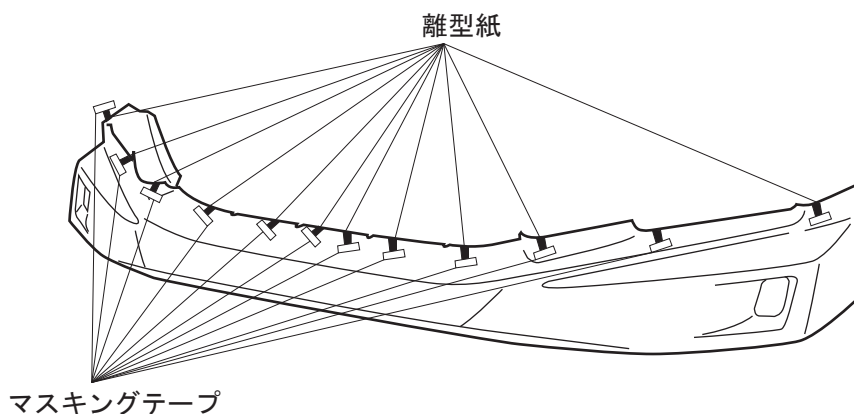

③フロント アンダー スポイラを、タッピングスクリューBを使って仮組みし、下面部にφ7の穴を2箇所開け、クリップCで固定する。（周長をDを使って調整する）

△(4)




ドリルφ3→φ7

B(4)



タッピング  
スクリュー  
5×15

C(2)




クリップ

D(4)




スペーサー

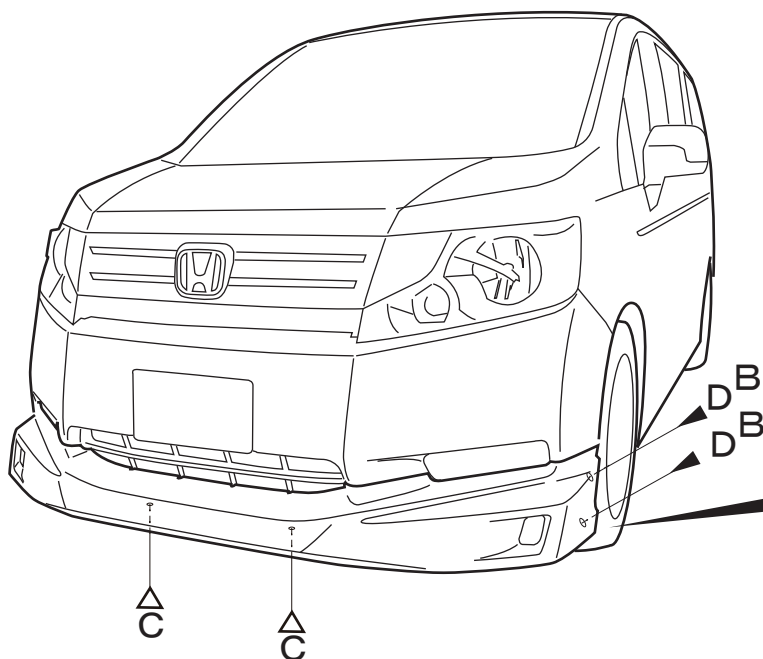

※周長をスペーサーを  
使って調整する。  
※R側も同様

④取り付け位置を確認し、両面テープを→の方向に下記の順番で引き抜くように剥がし圧着する。

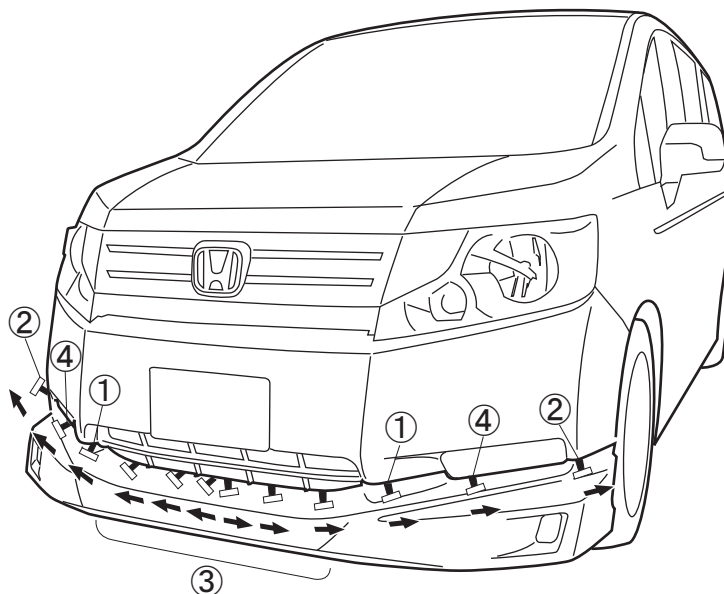

※しっかりバンパーに押し当てて位置を合わせること。

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

⑤各部のスクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。

# フロント アンダー スポイラー用型紙

〈注意〉型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

