



71110-XLSB-K1S0 STEP WGN SPADA FRONT UNDER SPOILER -K2S0

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取付け前に取 付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 STEP WGN SPADA DBA-RK5・6（130～）

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	SP	NH704M	スーパーラチナ・メタリック
	PO	NH737M	ポリッシュ・メタル・メタリック
	WO	NH788P	ホワイト オーキッド・パール
	KP	NH812P	プレミアムスパー・クルック・パール
	CV	RP45P	プレミアムコスミック・バイオレット・パール
	ZZ	—	未塗装

※色記号はフロントバルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. LEDフォグライト（08V31-XG8-LW01）及びアタッチメント（08V31-XLSB-K0S0）の装着はそれぞれの取付・取扱説明書を合わせてご参照ください。
5. エアロイルミネーション（33400-XLSB-K0S0）を同時装着の場合は、エアロイルミネーションの取付・取扱説明書を合わせてご参照ください。
6. マルチビューカメラシステム装備車は本製品取付後、必ずHonda販売会社にてマルチビューカメラシステムのエイミングをサービスマニュアルに従って実施してください。エイミングを行わない場合、カメラ画像不具合による思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
※エイミング＝カメラ間の表示位置合せ
7. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00（土日、祝日を除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダー スポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外してください。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダー スポイラの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダー スポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダー スポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダー スポイラ	1
②	イルミ ガーニッシュ R	1
③	イルミ ガーニッシュ L	1
④	トラスボルト M4	2
⑤	ロックナット M4	2
⑥	スペーサー (ナイロン)	2

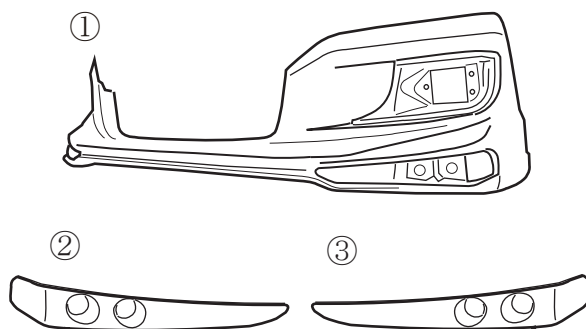

【K1S0】

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑦	LEDフォグライトガーニッシュ R	1
⑧	LEDフォグライトガーニッシュ L	1



【K2S0】

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑦	標準フォグライトガーニッシュ R	1
⑧	標準フォグライトガーニッシュ L	1



未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑨	モール(グレー/ブラック)	各 1



【必要工具】

- ・ドライバー + ・ドリルφ3、φ5 ・カッター ・レンチ8mm ・クリップリムーバー
- ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール ・ケガキ針 ・水性ペン ・エアソー等

◆◆塗装作業の注意事項◆◆


1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

I. 取付準備


- 《注意》・フロント アンダー スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

①未塗装品は塗装後に、フロント アンダー スポイラにモールを貼り付ける。

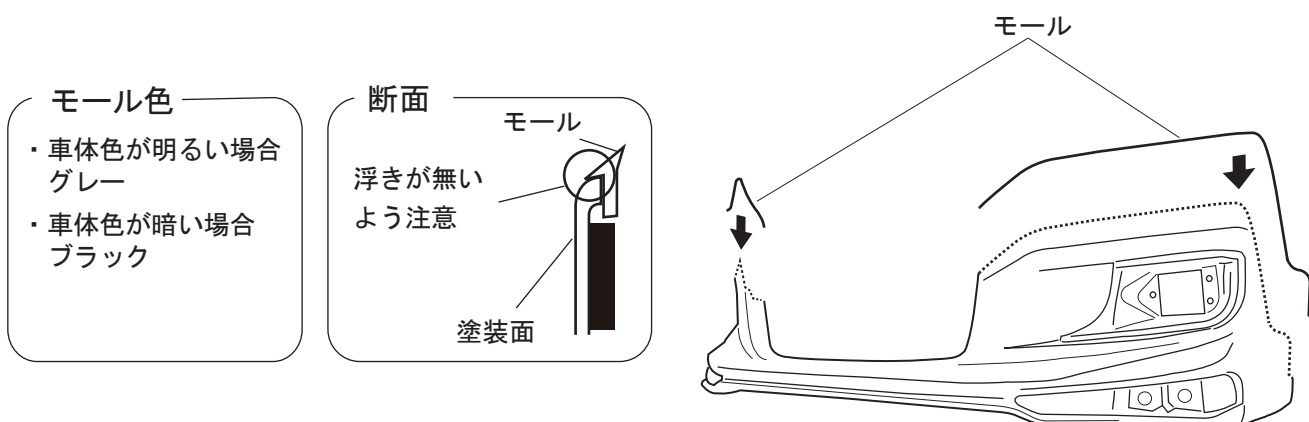


②エアロ イルミネーション(33400-XLSB-K1S0)を同時装着される場合、先にエアロ イルミネーションの取付・取扱説明書を参照し、取り付けを行ってください。

③イルミ ガーニッシュの離型紙を20mmほど剥がし表に折り返してマスキングテープで固定する。

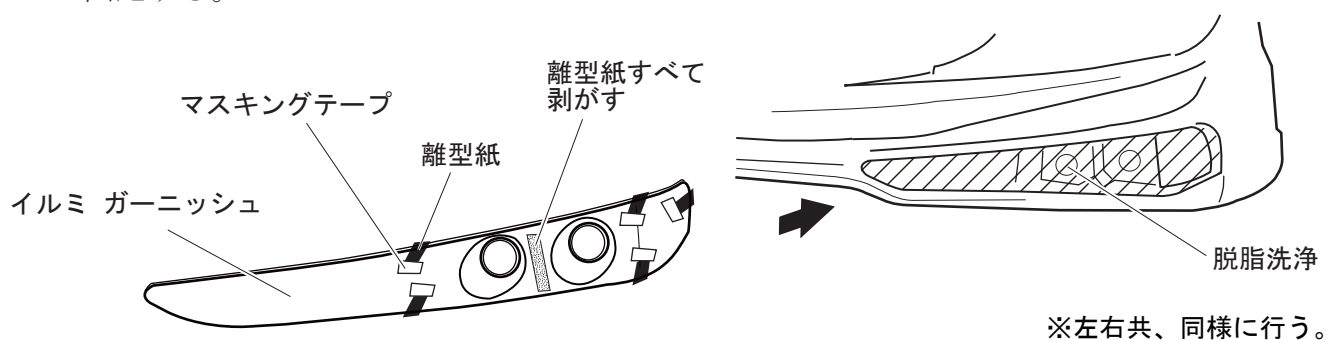


④イルミ ガーニッシュの外周の隙間が均一になる様に位置調整し、離型紙を順番に矢印の方向に引き抜き、圧着する。

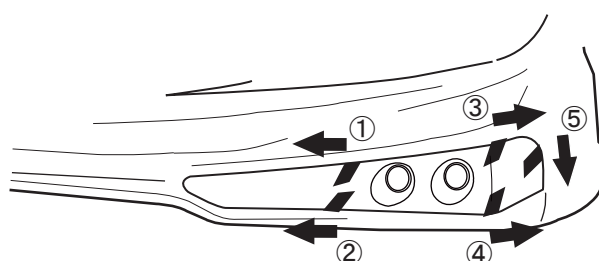

⑤車両からフロント バンパーを取り外す。(サービスマニュアル参照)

⑥フロントバンパーからフォグライトガーニッシュを取り外す。

⑦フロントバンパーからフォグライトASSYを取り外す。【K1S0 のみ】

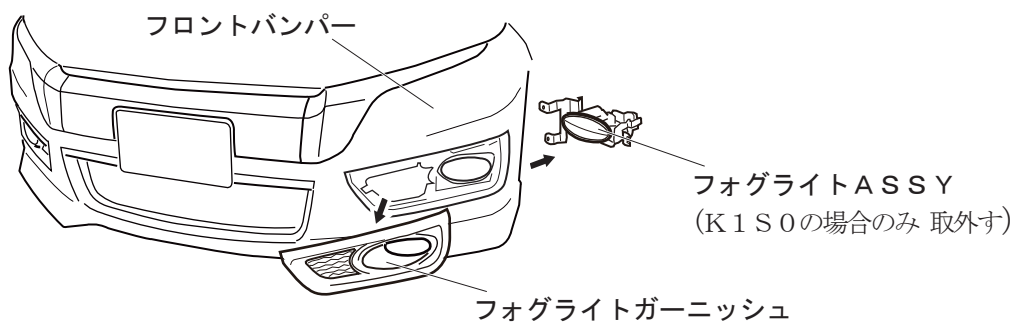



⑧フロント バンパー ホイールハウス折返し部の下図指示位置にφ5の穴を2箇所開ける。

⑨フロント バンパー側面の下図斜線部をカットして取り除く。


△ (2)



ドリルφ3→φ5

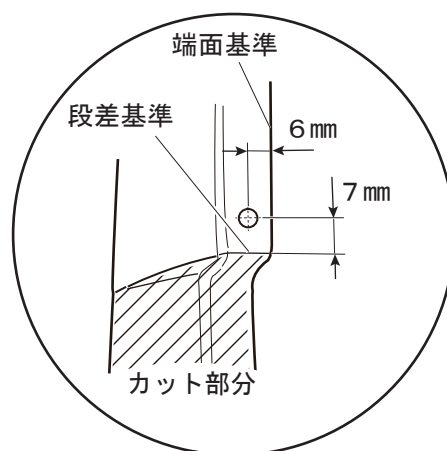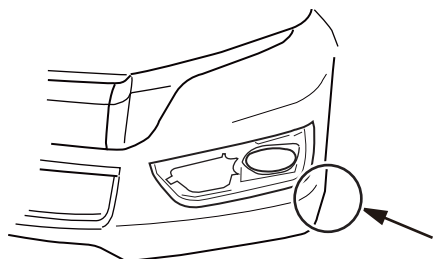

意匠のピーク(山)に沿ってカット

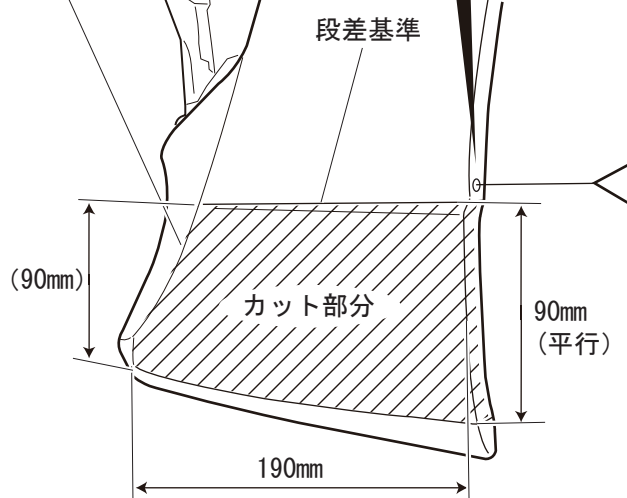

※左右共、同様に行う。

【K1S0のみ】

- ⑩フロント アンダー スポイラー及び車両側に別売のLEDフォグライト(08V31-XG8-LW01)とLEDフォグライトアタッチメント(08V31-XLSB-K0S0)を取り付ける。
※LEDフォグライトアタッチメント同梱の取付・取扱説明書を参照のこと。

Ⅱ. フロント アンダー スポイラの取付


- 《注意》・フロント アンダー スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

- ①フロント バンパーを車両に取り付ける。(サービスマニュアル参照)
その際、下図4箇所はフロント アンダー スポイラーの装着に使用するためクリップは装着しないでおく。


A (4)




クリップ
(再利用)

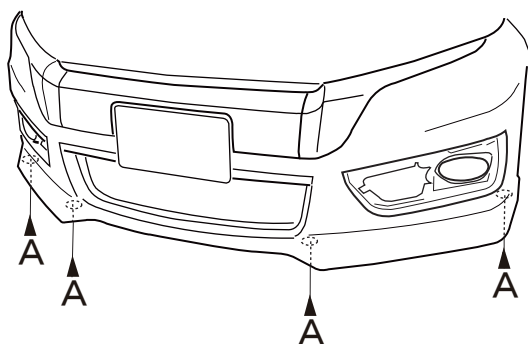


- ②フロント バンパーの下図斜線部を脱脂洗浄する。

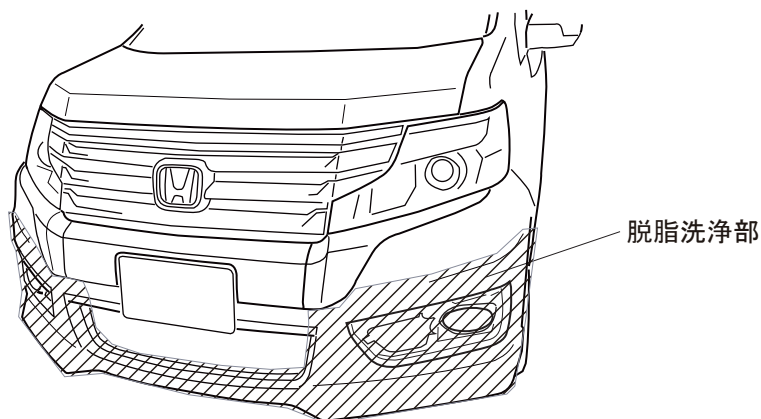

- ③フロント アンダー スポイラの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表に折り返してマスキングテープで固定する。


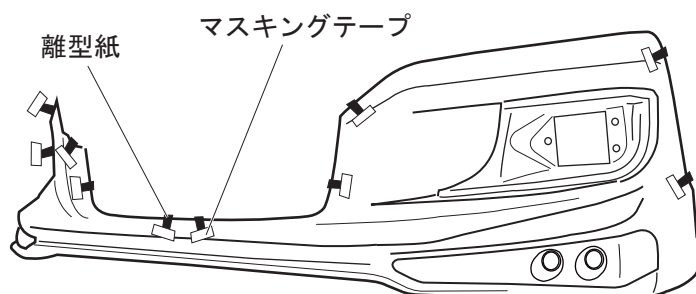


④フロント アンダー スポイラを クリップ A、トラスボルト B、ロックナット C、スペーサー Dを使って仮止めする。

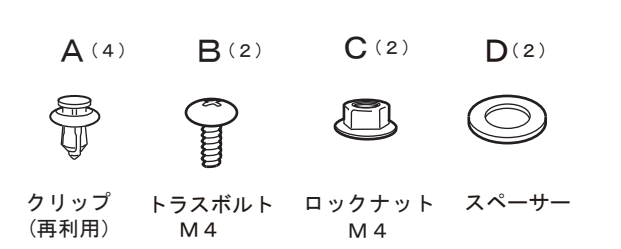


取付け高さ位置詳細

モール先端部をバンパーの R 終り位置に合わせる。

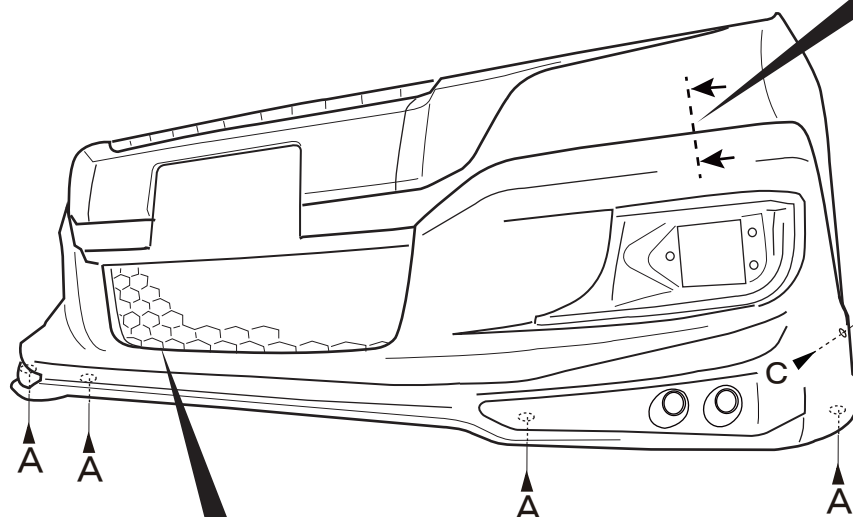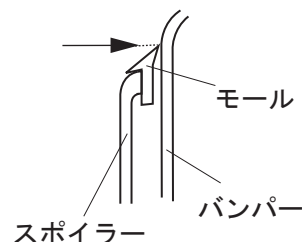


本締め時トルク
2.9N・m (0.3kg f・m)
※締め付け過ぎに注意。

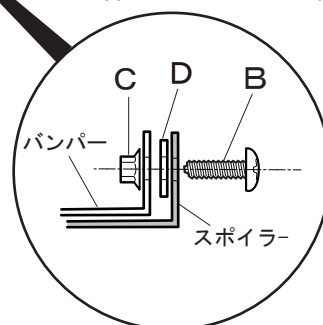


※周長をスペーサーを使って調整する。
※左右共、同様に行う。

取付け位置 参考寸法

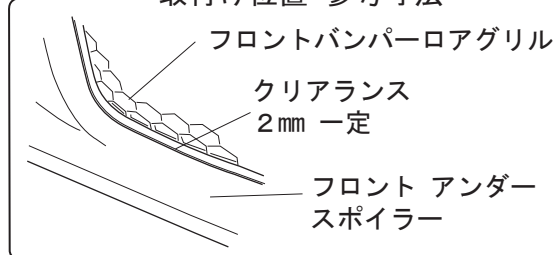

⑤取り付け位置を確認し、両面テープを→の方向に下記の順番で引き抜くように剥がし圧着する。


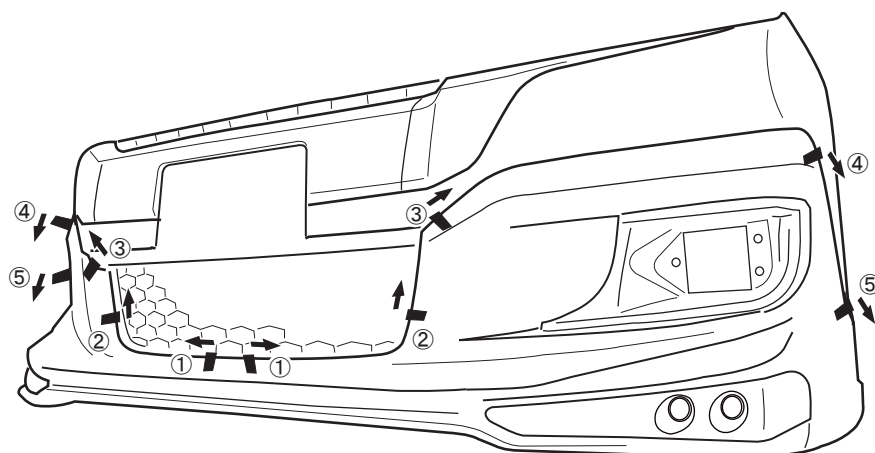


※しっかりバンパーに押し当てて位置を合わせること。

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。


- ⑥フォグライトガーニッシュの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

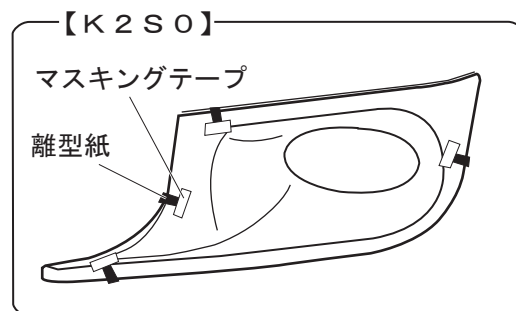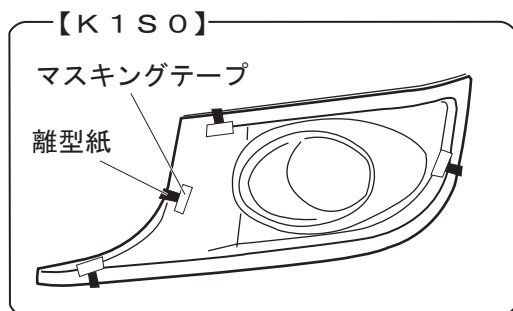


※左右共、同様に行う。

- ⑦フロント アンダー スポイラーのフォグライトガーニッシュ貼付け面を脱脂洗浄後
フォグライトガーニッシュを貼付ける。

※貼付け時フォグライト レンズ面とのクリアランスに注意して貼付け位置を微調整する。

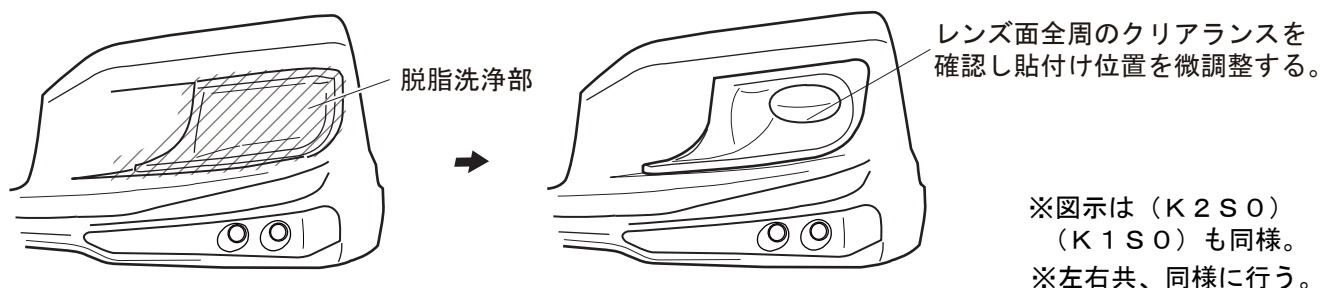

- ⑧取り付け位置を確認し、両面テープを→の方向に下記の順番で引き抜くように剥がし
圧着する。

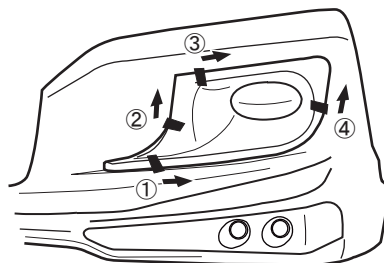

※図示は (K2S0)
(K1S0) も同様。
※左右共、同様に行う。

※しっかりフロント アンダー スポイラーに押し当てて位置を合わせること。

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

- ⑨各部のスクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。