



71110-XLTB-K0S0 CR-Z FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] CR-Z DAA-ZF2

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
PW		NH624P	プレミアムホワイト・パール
CB		NH731P	クリスタルブラック・パール
PO		NH737M	ホリッシュド・メタル・メタリック
MR		R81	ミラノレッド
HT		BG57P	ホライゾンターコイズ・パール
EY		Y71M	プレミアムエナジエティックイエロー・メタリック
NV		RP46P	プレミアムノーサンライツバイオレット・パール
ZZ		未塗装	サフェーサー仕上げ

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダー スポイラーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダー スポイラー、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダー スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダー スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダー スポイラー	1
②	グロメット	3
③	タッピングスクリュー 6 × 1 6	3
④	スペーサー	4
⑤	型紙	1

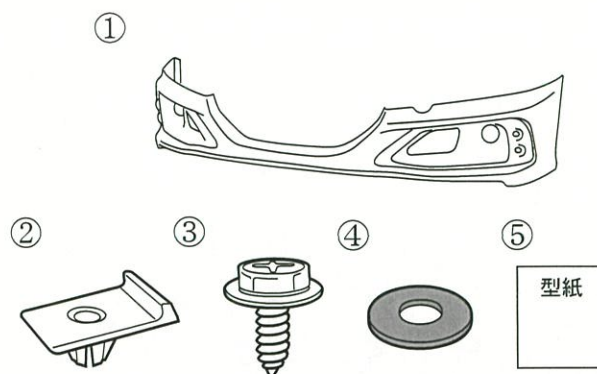


未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑥	モール (グレー・ブラック)	各 1
⑦	フォグガーニッシュ R	1
⑧	フォグガーニッシュ L	1
⑨	エキスパンドメタル R	1
⑩	エキスパンドメタル L	1
⑪	プレート R	1
⑫	プレート L	1
⑬	パックプライマー	1
⑭	タッピングスクリュー 4 × 1 6	2

⑬



⑭

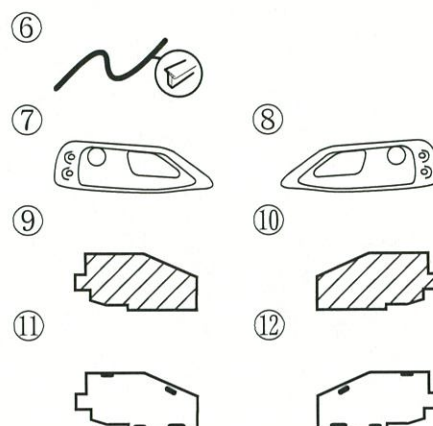

【必要工具】

- ・ドライバー + ・ドリルφ 3、φ 6、φ 1 0 ・カッター ・水性ペン
- ・マスキングテープ ・エアソー ・イソプロピルアルコール

◆◆塗装作業の注意事項◆◆


- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は6 0℃です。6 0℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

I. 取付準備

- 《注意》・フロント アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

①未塗装品は塗装後、フロントアンダースポイラー本体ダクト部裏面にエキスパンドメタルとプレートをタッピングスクリューと折り曲げブラケットで取り付ける。

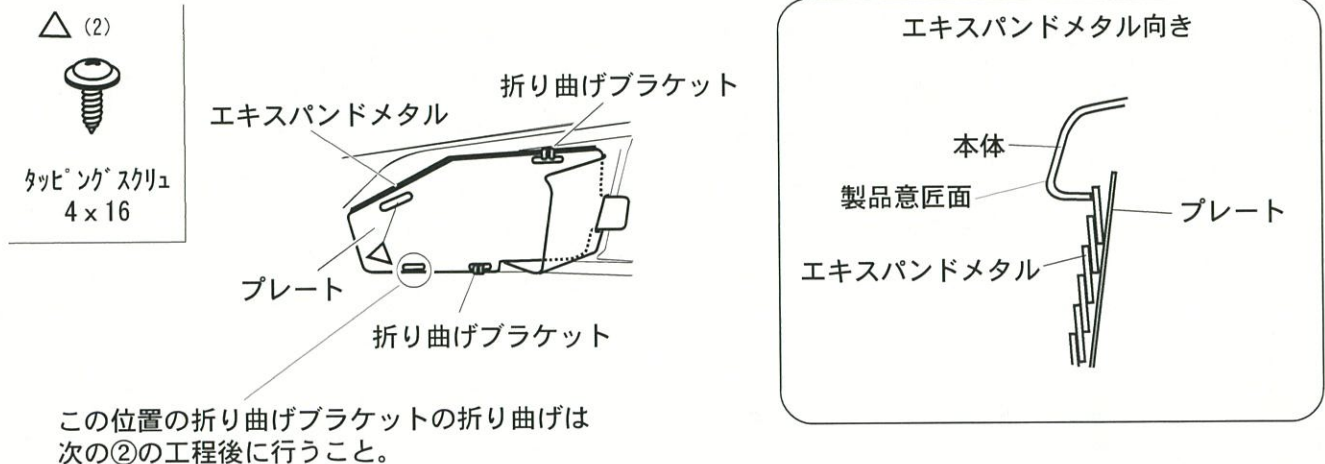


②未塗装品は塗装後、フロントアンダースポイラー本体にフォグガーニッシュを取り付ける。




- ・フォグガーニッシュ貼付け前にフロントアンダースポイラーのフォグガーニッシュ両面テープ貼付け面にバックプライマーを塗布する。※貼付け面以外に塗布しない事。
- ・フロントアンダースポイラーとのクリアランスが一定になる様位置を調整し、フォグガーニッシュの両面テープを引き抜くように剥がし圧着する。

③未塗装品は塗装後、フロントアンダースポイラー本体にモールを貼り付ける。


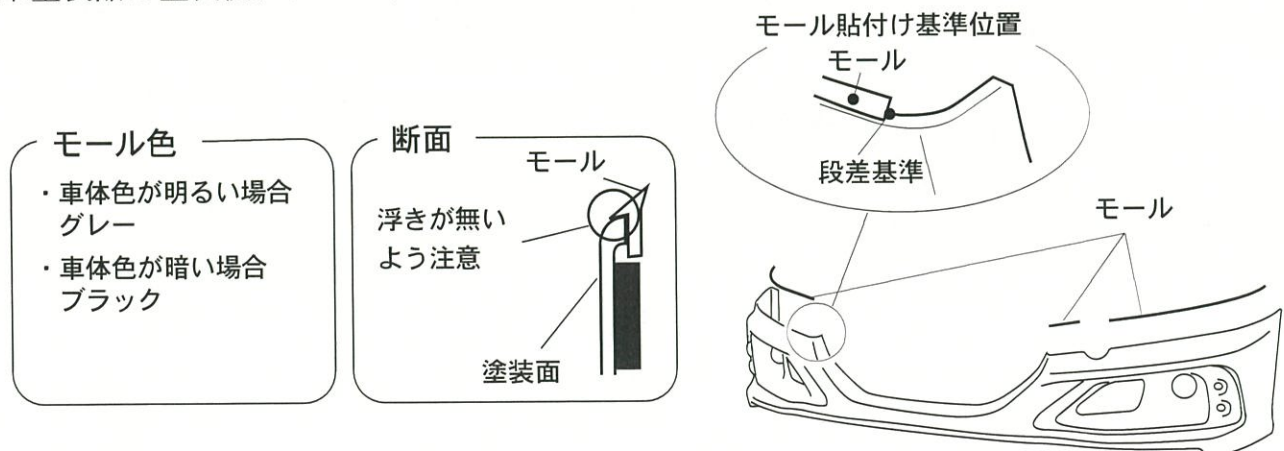


モール貼り付け前にフロントアンダースポイラーのモール貼付け面を脱脂洗浄すること


- ④車両からフロント バンパーを取り外し、フォグライトガーニッシュも取り外す。
(サービスマニュアル参照)
- ⑤フロント バンパーに型紙A～Eを貼り付ける。

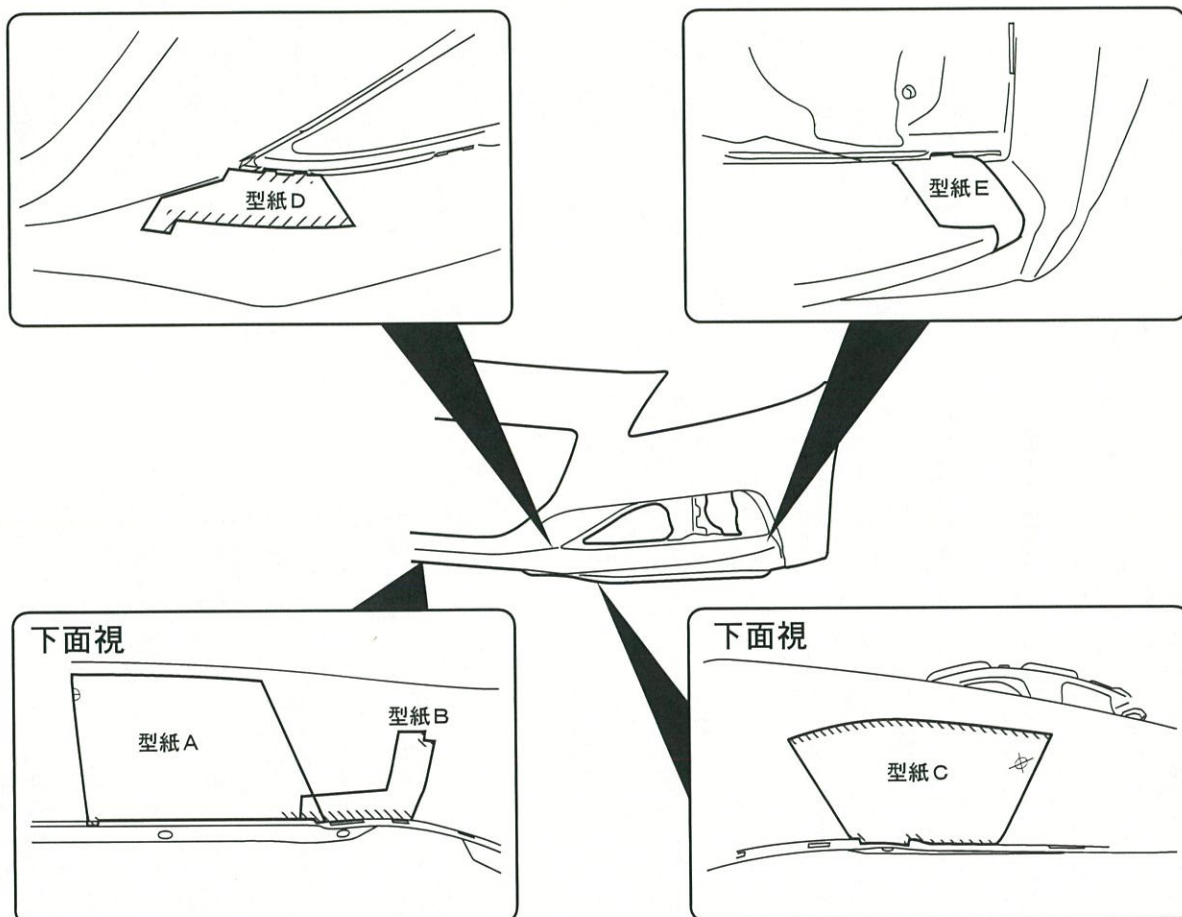


⑥型紙A及びCの穴位置をフロント バンパーにマーキングし、 $\phi 10$ の穴を開ける。

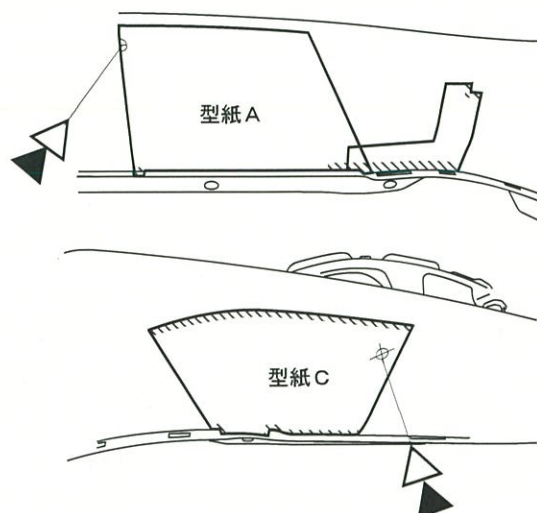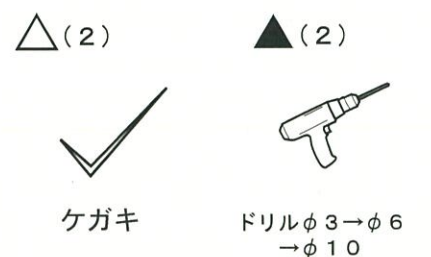

⑦型紙B～Eのバンパー カットラインをそれぞれ繋ぎ、カットラインをフロント バンパーにマーキングする。

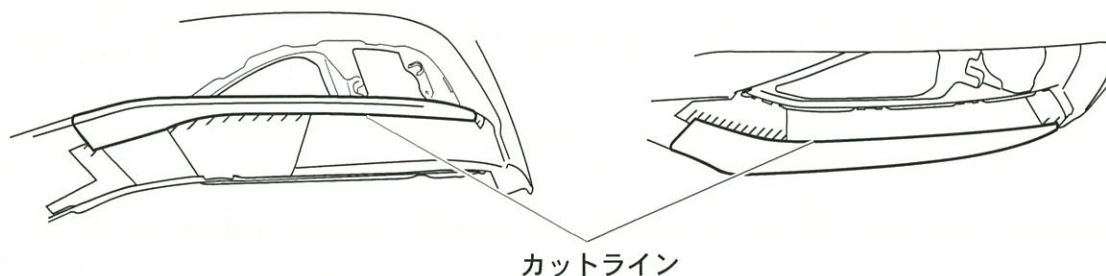


⑧マーキングしたカット範囲をエアソーでカットする。

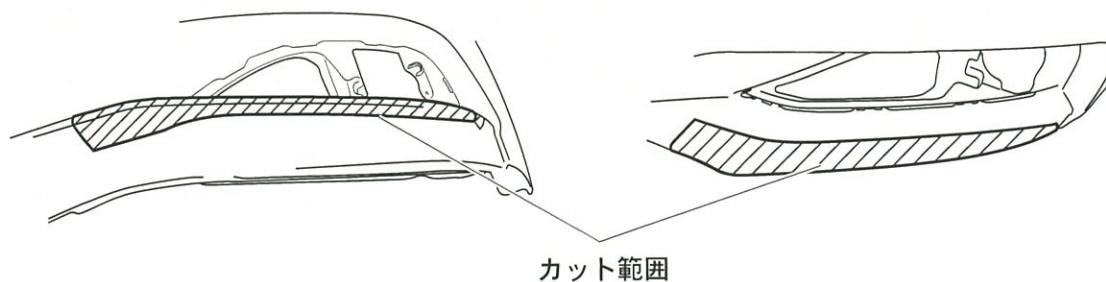

⑨型紙B～Eを反転し、R側も④～⑤の工程を実施する。

⑩カット及び穴あけの終わったフロント バンパーを車両に取り付ける。
(サービスマニュアル参照)

- ⑪フォグライト装着車に装着する場合、および無限LEDフォグライトを同時装着する場合、フォグベセルのフォグライト部のマイクロジョイントをカットする。

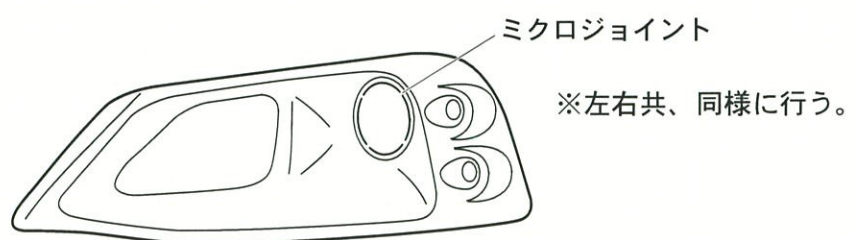

Ⅱ. フロント アンダー スポイラーの取付

《注意》・フロント アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。



・作業は左右同様にを行うこと。

①開けた穴にグロメットを差し込む。

A(3)




グロメット

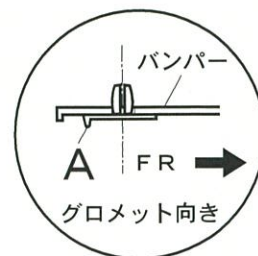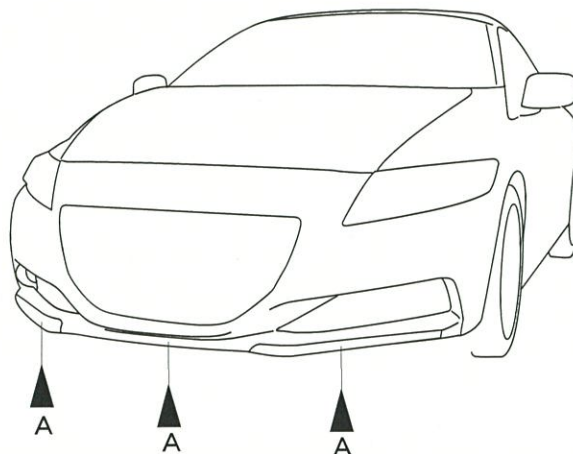


②フロント バンパーの下図斜線部を脱脂洗浄する。

脱脂洗浄部

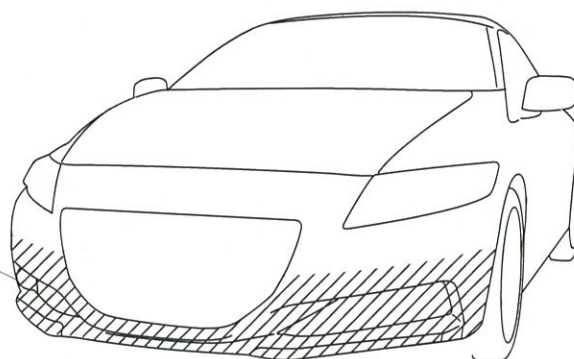

③フロント アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

離型紙

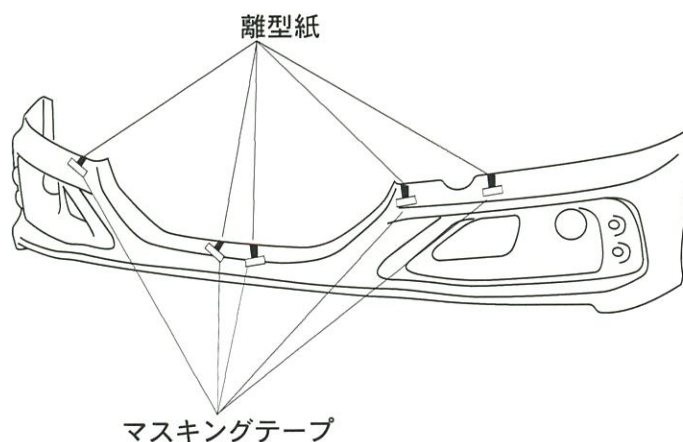

マスキングテープ

- ④フロント アンダー スポイラーを、B, C, Eを使って仮止めする。
 (フロント アンダー スポイラーとフロント バンパーの間に隙間が出来る場合はDを使って調整する。)

B (3)



タッピング
スクリュー
6 × 16

C (2)



クリップ
(再利用)

D (4)




スペーサー


E (2)





タッピング
スクリュー
(再利用)

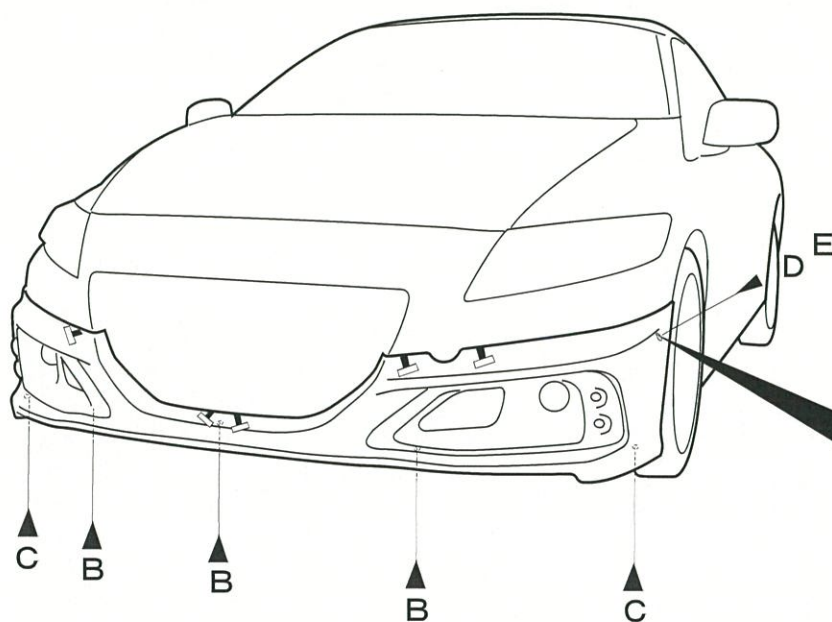

※周長をスペーサーを
使って調整する。
 ※左右共、同様に行う。

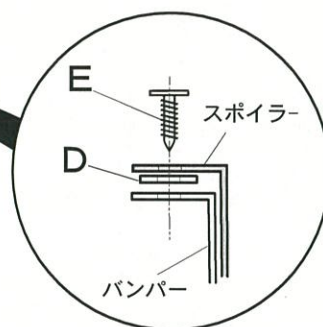

- ⑤取り付け位置を確認し、両面テープを矢印の方向に引き抜くように剥がし圧着する。

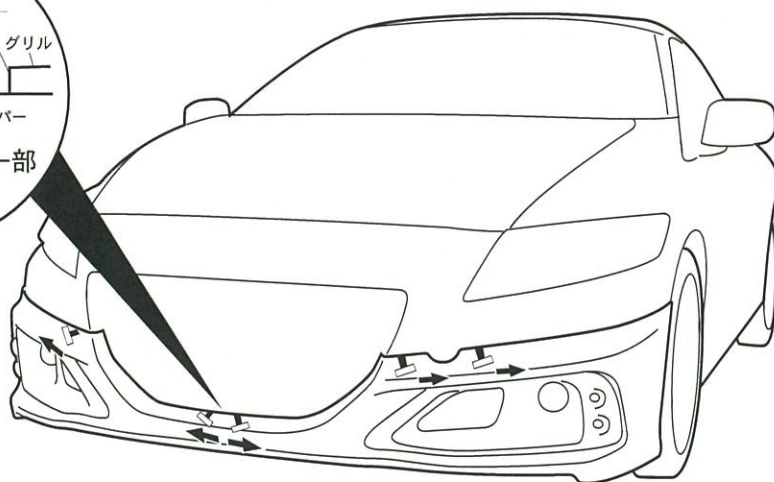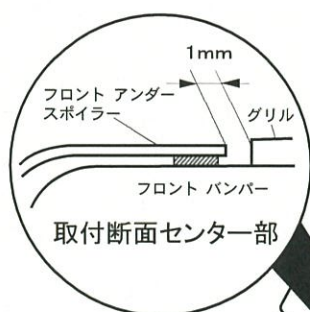

※しっかりバンパーに押し当てて位置を合わせること。

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

- ⑥各部のスクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。

CR-Z フロントアンダースポイラー 型紙
73-71-XLTB-KOSO

