



71110-XLY-K0S0 FREED SPIKE FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] FREED SPIKE GB3・4-130～150、300（Gエアロのみ）
GB3・4-160～（全適）
GP3-100～、300～

[色記号]

無限色記号	ホンダ色記号	色名
PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
AS	NH700M	アラバスター・シルバー
PO	NH737M	ポリッシュド・メタル・メタリック
PB	PB81P	プレミアムフラクシユ・パール
SP	NH704M	スーパーフラチナ・メタリック
TC	BG59M	クールターコイズ・メタリック
OM	B578M	プレミアムブルー・パール・メタリック
WO	NH788P	ホワイトオーキッド・パール
KP	NH812P	プレミアムスパークルブラック・パール
MT	NH797M	モダンスティール・メタリック
ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上げ

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 車両型式 GB3・4-160以降（Gエアロのみ）、GP3-120以降の車両へ装着する場合は、以下のHonda純正部品をご購入の上取付けを行って下さい。

部品名：フロントバンパーサイドガーニッシュ，R
部品番号：71102-SFM-Z01

部品名：フロントバンパーサイドガーニッシュ，L
部品番号：71107-SFM-Z01

4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. エアロイルミネーション(33400-XLY-K0S0)を装着する場合は先にエアロイルミネーションを取り付けてください。
6. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダー スポイラーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダー スポイラー、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダー スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダー スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆


1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダー スポイラー	1
②	グロメット	4
③	タッピングスクリュー6×16	4
④	タッピングスクリュー5×16	4
⑤	ワッシャー	4
⑥	スピードナット	4


①

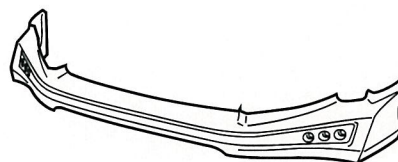

②



③



④



⑤



⑥




未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑦	モール(グレー/ブラック)	各1
⑧	ガーニッシュ	1



⑧

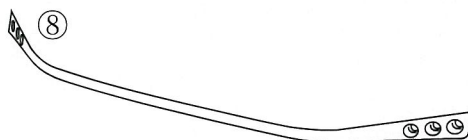

【必要工具】

- ・ドライバー +
- ・ドリルφ3、φ6、φ11
- ・カッター
- ・水性ペン
- ・マスキングテープ
- ・イソプロピルアルコール

I. 取付準備



- 《注意》・フロント アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

①未塗装品は塗装後にフロント アンダー スポイラーの貼り付け面を脱脂して、モールを貼り付ける。


モール色

- ・車体色が明るい場合
グレー
- ・車体色が暗い場合
ブラック


断面

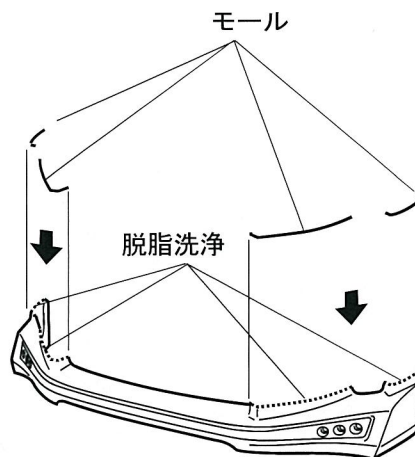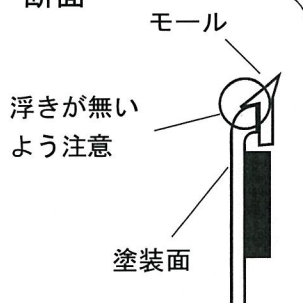



②未塗装品は塗装後にガーニッシュの貼り付け面（斜線部）を脱脂して、両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

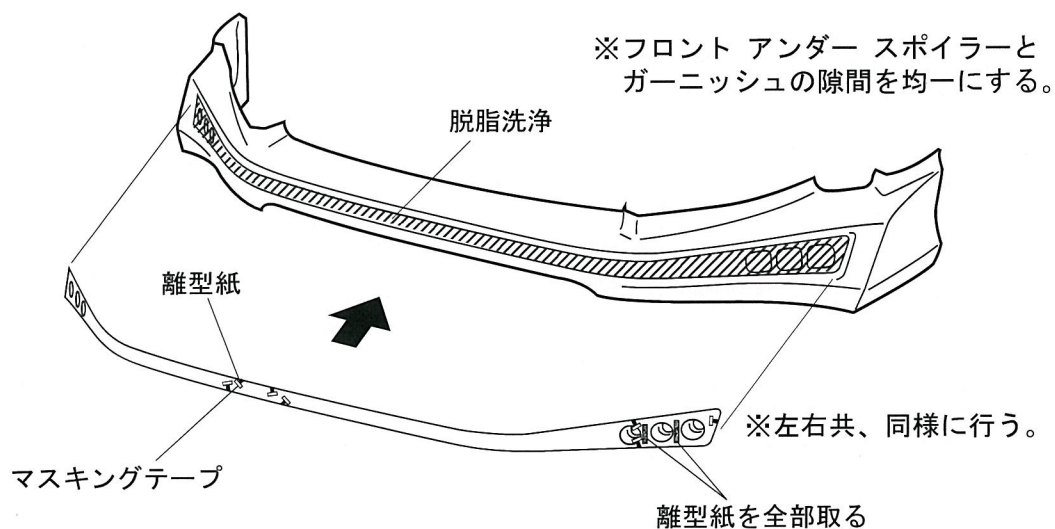

③取り付け位置を確認し、両面テープを矢印の方向に下記の順番で引き抜くように剥がし圧着する。

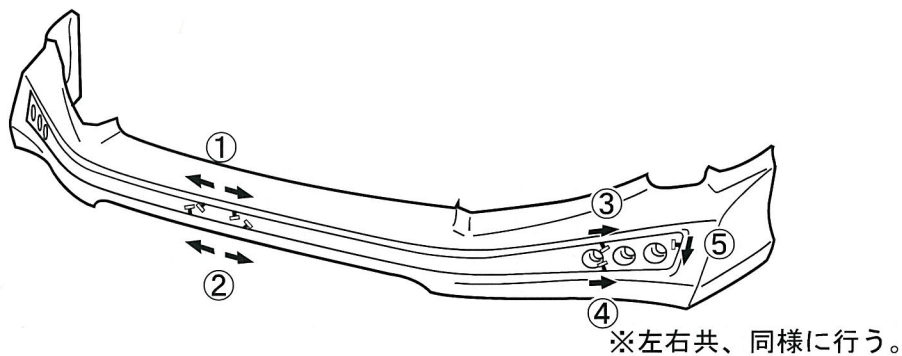

④フロントバンパーホイールアーチ部に下図の寸法でφ 3 の穴を 4 箇所開け、A を差し込む。

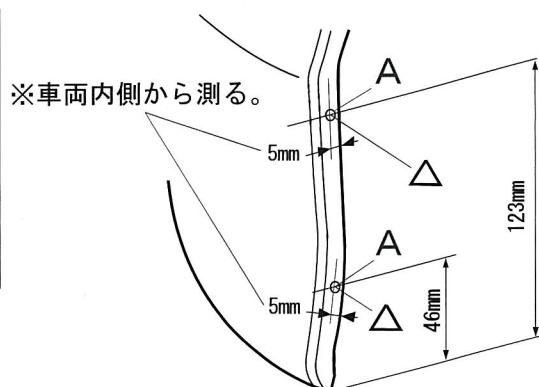
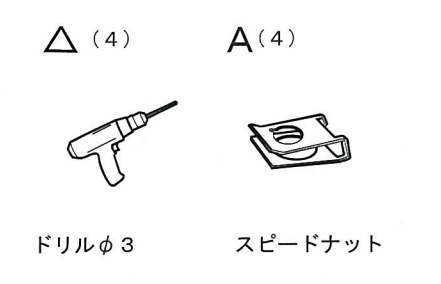


※左右共、同様に行う。



⑤車両型式 GB 3・4-160以降(Gエアロのみ)、GP 3-120以降の車両はフロントバンパーサイドガーニッシュを購入品と交換する。(購入品の部品番号は1ページを参照。また、交換手順はサービスマニュアルを参照のこと)

⑥フロント アンダー スポイラーをフロント バンパーにCを使って仮付けし、取付穴位置をフロントバンパー下面にマーキングする。(下図寸法参考)

⑦フロント アンダー スポイラーを取り外し、マーキング位置に穴を開け、Bを差し込む。
(方向に注意する)

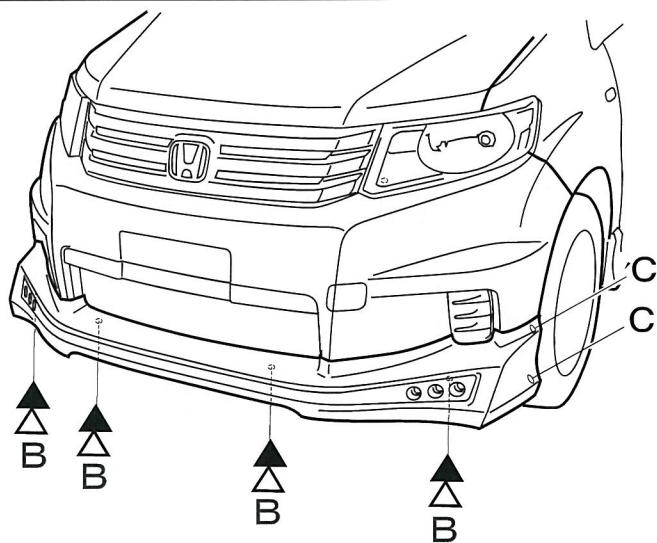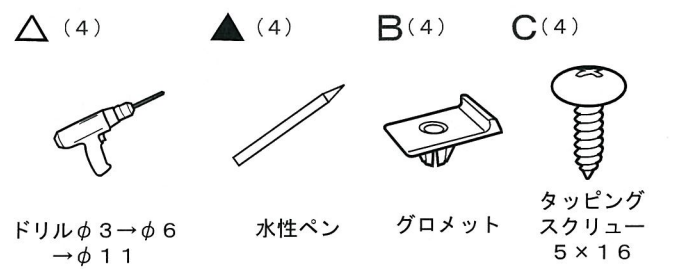


※左右共、同様に行う。

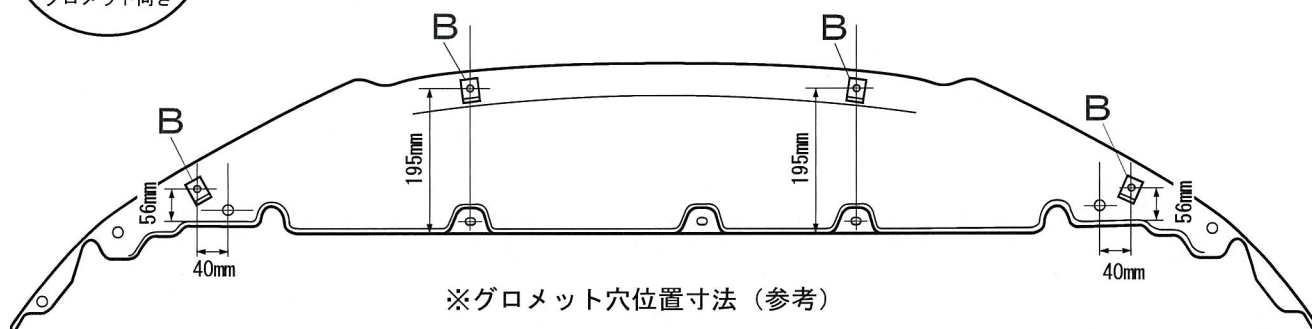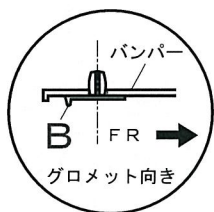

Ⅱ. フロント アンダー スポイラーの取付


- 《注意》・フロント アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様にを行うこと。

①下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

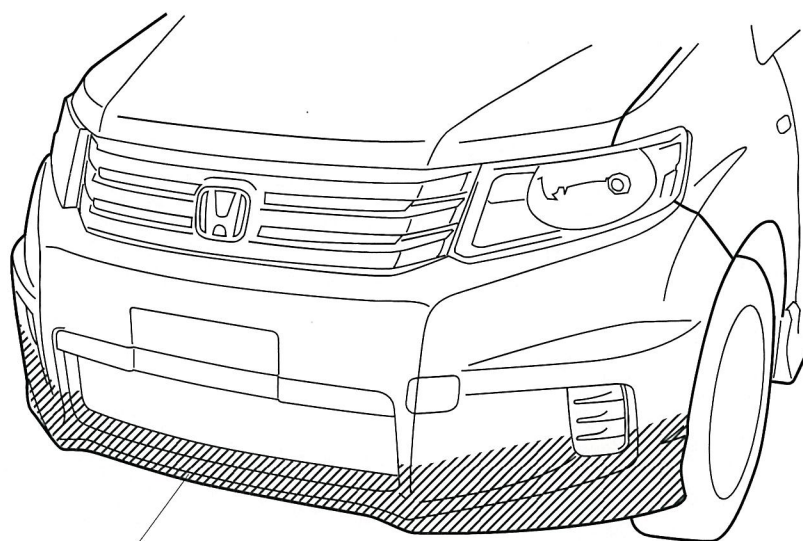

脱脂洗浄部

②フロント アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

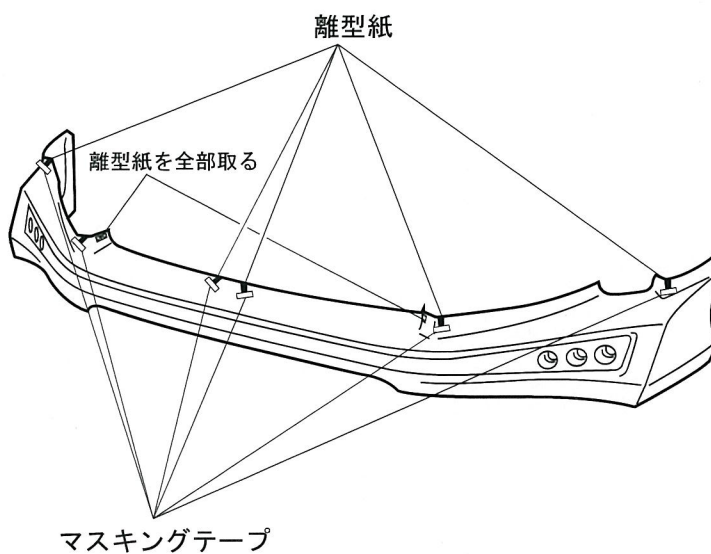

③フロント アンダー スポイラーを、C, D, Eを使って仮止めする。

C (4)



タッピング
スクリュー
5 × 16

D (4)




タッピング
スクリュー
6 × 16

E (4)




スペーサー

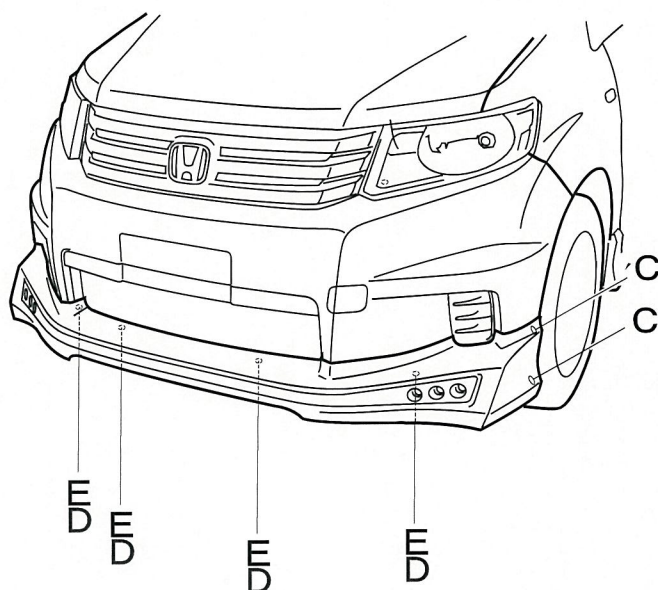

※左右共、同様に行う。

④取り付け位置を確認し、両面テープを矢印の方向に下記の順番で引き抜くように剥がし
圧着する。

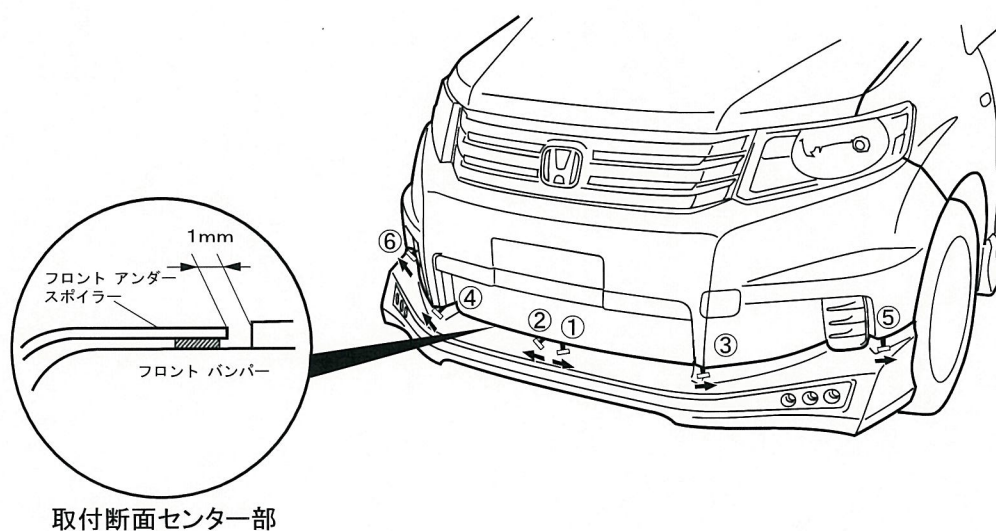

※しっかりバンパーに押し当てて位置を合わせること。

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

⑤各部のスクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。