



71110-XMB-K0S0/K1S0/K2S0 FIT SHUTTLE FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 FIT SHUTTLE DAA-GP2
DBA-GG7・8

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	PO	NH737M	ポリッシュド・メタル・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	HT	BG57P	ホライゾンターコイズ・パール
	MR	R81	ミラノレッド
	AB	B568M	アスールブルー・メタリック
	ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上げ

※色記号は左サイドBピラー下部のサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
5. 別売の無限LEDフォグライト(08V31-XG8-LW01)を取り付ける場合は無限LEDフォグライトアタッチメント(08V31-XMB-K0S0/K1S0)の取付・取扱説明書を参照してください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダー スポイラーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダー スポイラーの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダー スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダー スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダー スポイラー	1
②	クリップ	2
③	タッピングスクリュー	6
④	スピードナット	6
⑤	スペーサー	6

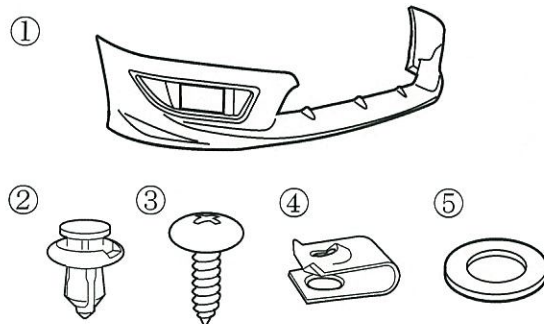

【K0S0】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フォグライトガーニッシュ R	1
②	フォグライトガーニッシュ L	1




【K1S0】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	ガーニッシュ R	1
②	ガーニッシュ L	1



【K2S0】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	標準装備フォグライトガーニッシュ R	1
②	標準装備フォグライトガーニッシュ L	1
③	ブラックアウトフィルム	2

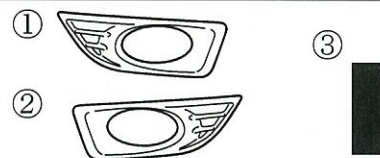

未塗装品のみ 未装着品



No.	PARTS NAME.	QTY
⑥	モール(グレー/ブラック) 各	1
⑦	クッション	1



【必要工具】

- ・ドライバー + ・ドリルφ3、φ6、φ8 ・カッター・クリップリムーバー
- ・ラチェットレンチ10mm ・マスキングテープ・イソプロピルアルコール・水性ペン

未塗装品は塗装後に、フロント アンダー スポイラーにモール・クッションを貼り付ける。
※貼り付け面を脱脂洗浄する。

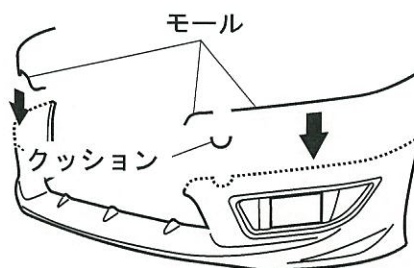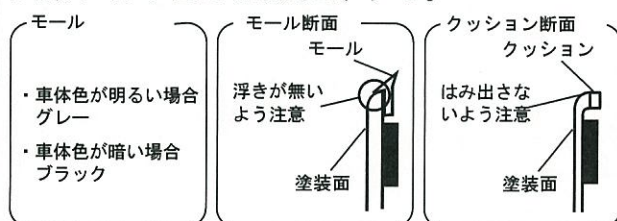


I. フロント アンダー スポイラーの取付【K0S0】

- 《注意》・K0S0の取り付けはLEDフォグライトアタッチメント(08V31-XMB -K0S0/K1S0)の取付・取扱説明書を参照してください。
フロント アンダー スポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。


II. フロント アンダー スポイラーの取付【K1S0】

- 《注意》・フロント アンダー スポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

- ①車両からグリルカバー・フロント バンパーを取り外す。
(サービスマニュアル及び下図参照)

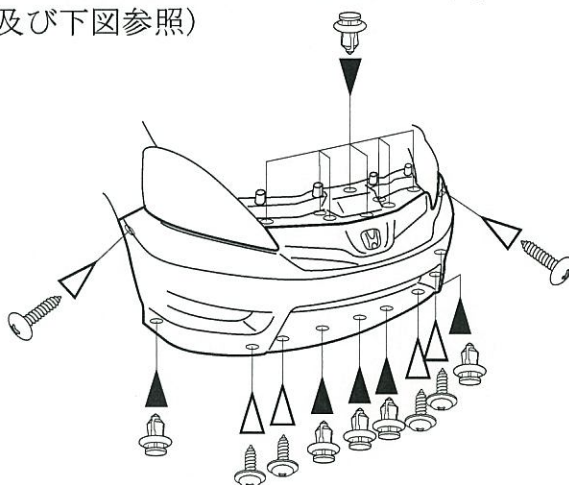

- ②フロント バンパーからフォグカバーあるいはフォグライトユニットを取り外す。
(サービスマニュアル及び下図参照)

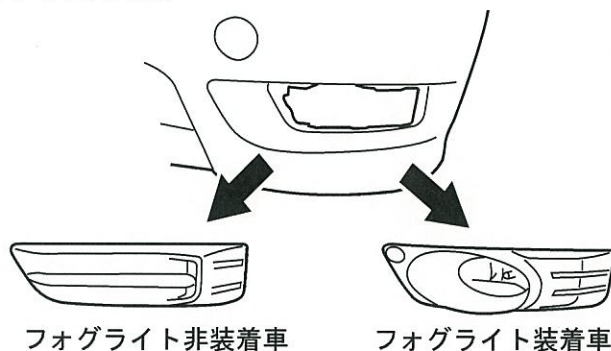

- ③フロント バンパーのホイールアーチ折返し部のドリルポイントにφ3の穴を開ける。

△(4)






ドリルφ3





※左右共、同様に行う。

- ④取り外しの逆の手順でフロント バンパーを車両に取り付ける。
 ⑤フロント アンダー スポイラーをフロント バンパーに仮止めし、下面ブラケットの取り付け穴位置・フェンダーアーチ折返し部にマーキングする。

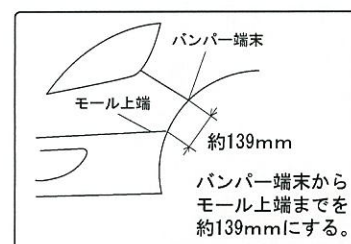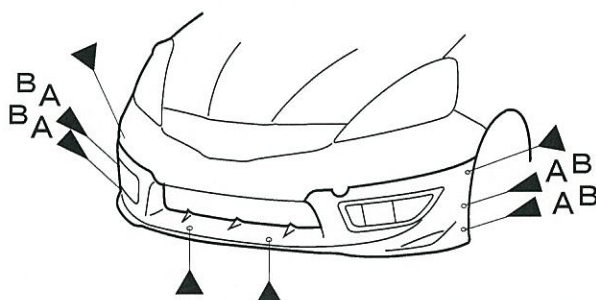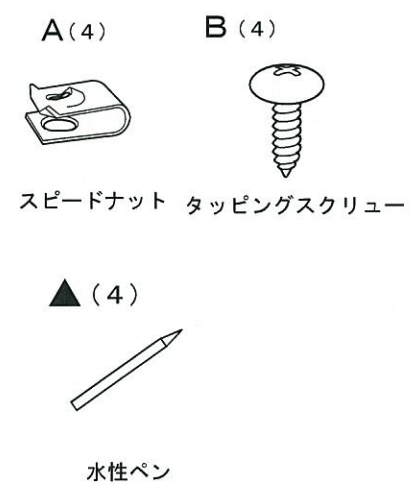


- ⑥フロント アンダー スポイラーを取り外し、マーキング位置にφ8の穴を開ける。

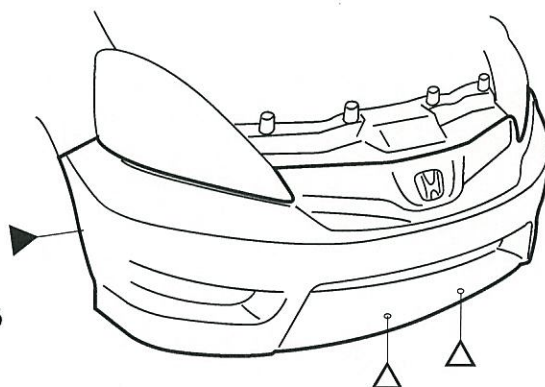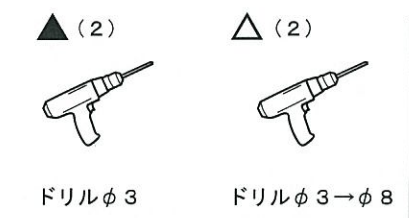


※左右共、同様に行う


- ⑦ガーニッシュの離型紙を30mmほど剥がし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

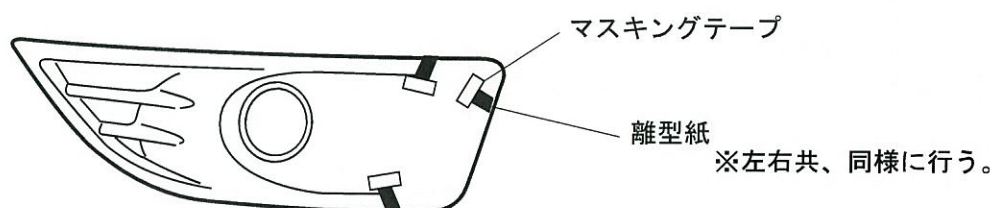

- ⑧フロント アンダー スポイラーのガーニッシュ貼付け部(下図斜線部)を脱脂洗浄する。

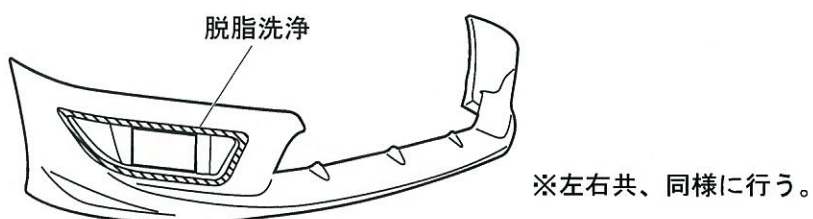

- ⑨ガーニッシュをフロント アンダー スポイラーに貼付け、離型紙を矢印の方向に引き抜き
圧着する。

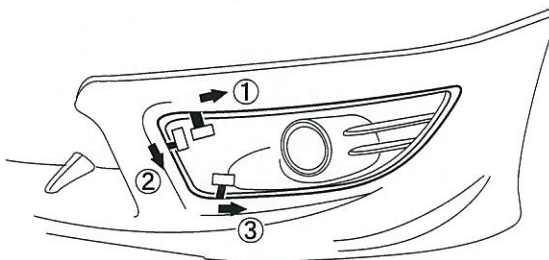


※左右共、同様に行う


※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、フォグライトガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。



- ⑩フロント バンパーの下図斜線部を脱脂洗浄する。

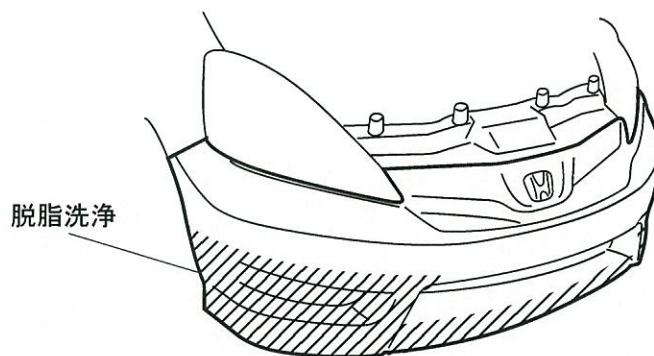

- ⑪フロント アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を50mmほど剥がし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

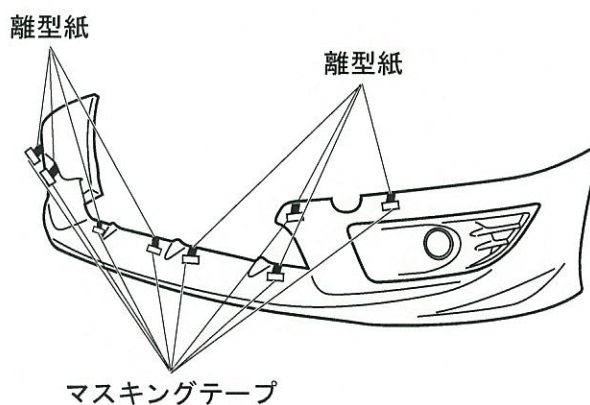


⑫フロント アンダー スポイラーをタッピングスクリュー・クリップ・スペーサーを使い、車両に取り付ける。

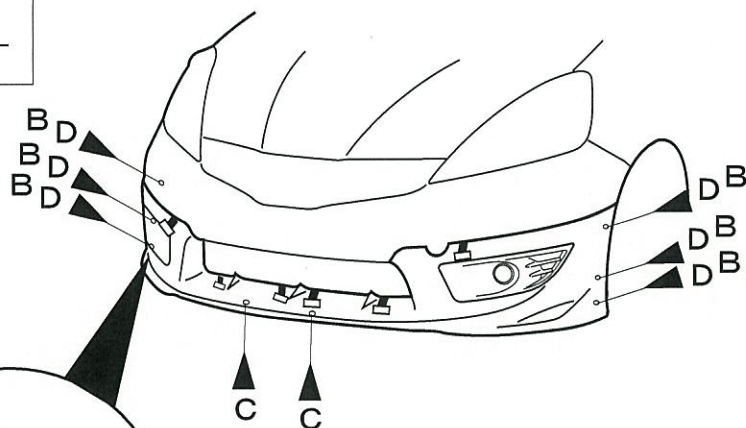
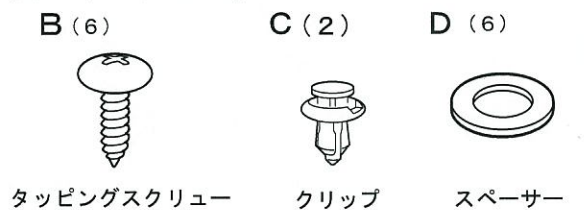


※周長をスペーサーを使って調整する。
調整を行なわないと
スポイラの浮き剥がれ
の原因となる。

※左右とも同様に行う

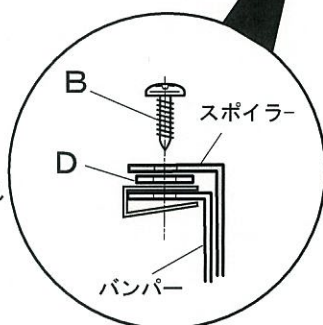

⑬フロント アンダー スポイラーの離型紙を中央から順に矢印の方向に引き抜き、圧着する。

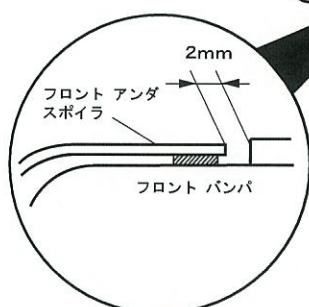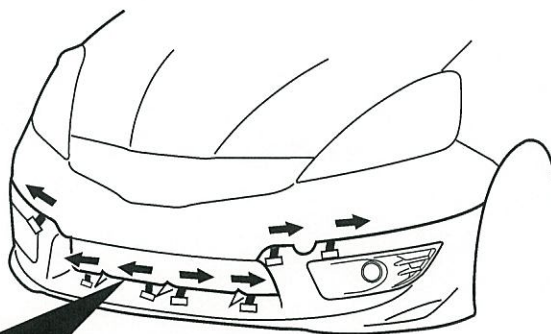

取付断面センター部

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、フロント アンダー スポイラーの
浮き剥がれの原因となります。

Ⅲ. フロント アンダー スポイラーの取付【K2S0】

《注意》・フロント アンダー スポイラー及び車面に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。

①フロント バンパーのホイールアーチ折返し部のドリルポイントにφ3 の穴を開け、スピードナットを取り付ける。


△(4)

A(4)




ドリルφ3

スピードナット

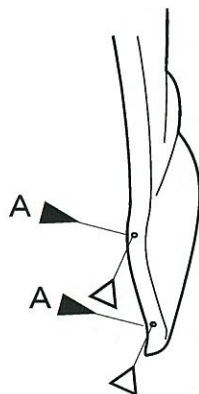


※左右共、同様に行う。

②フロント アンダー スポイラーのケガキ線を参考に、下図斜線部を切り取る。

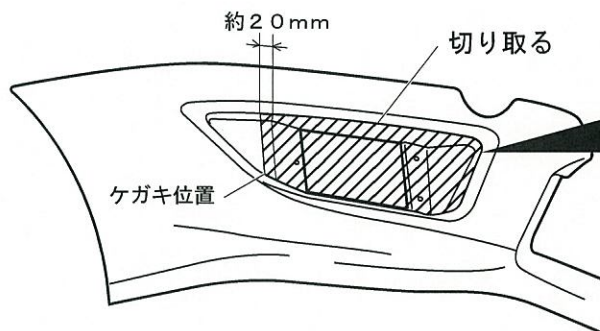

カットライン参考寸法

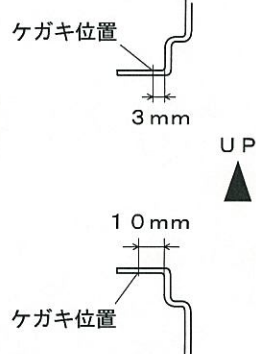

③フロント アンダー スポイラーをフロント バンパーに仮止めし、下面ブラケットの取り付け穴位置・フェンダーアーチ折返し部にマーキングする。



B(4)

▲(4)




タッピングスクリュー


水性ペン

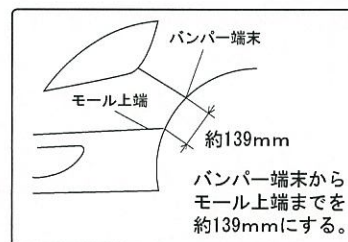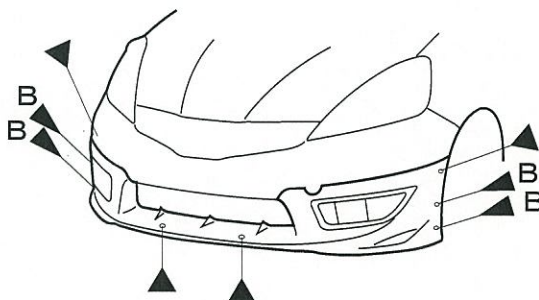

④フロント アンダー スポイラーを取り外し、マーキング位置にφ8の穴を開ける。

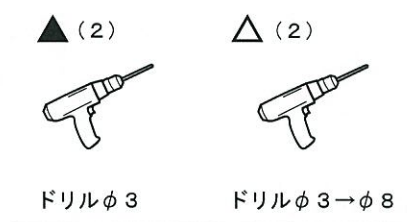


※左右共、同様に行う

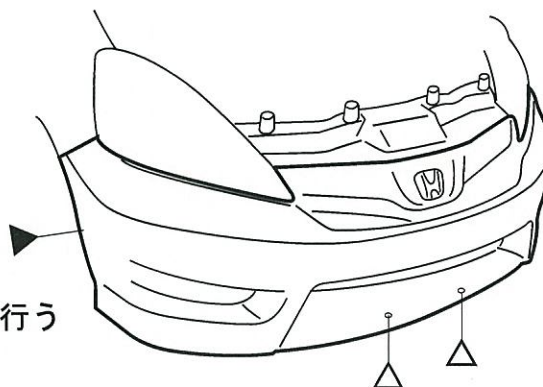


⑤標準フォグライトを取り外す。(サービスマニュアル参照)


⑥フロント バンパーの下図斜線部を脱脂洗浄する。

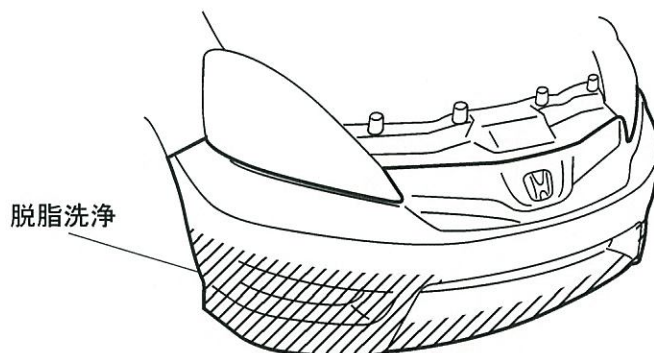



⑦下図を参考にフロント バンパーにブラックアウトフィルムを貼り、標準フォグライトを取り付ける。

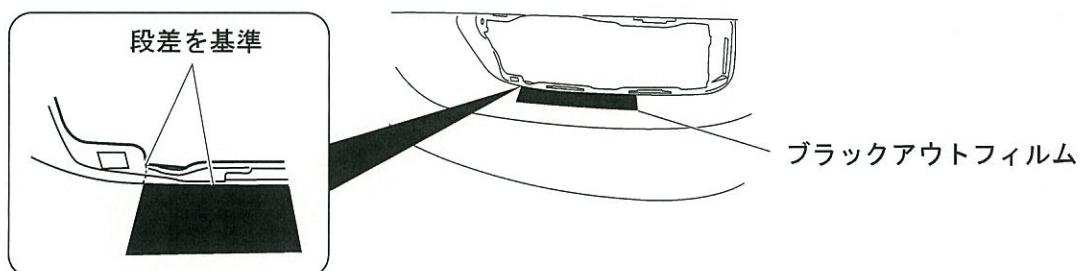


⑧フロント アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を50mmほど剥がし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

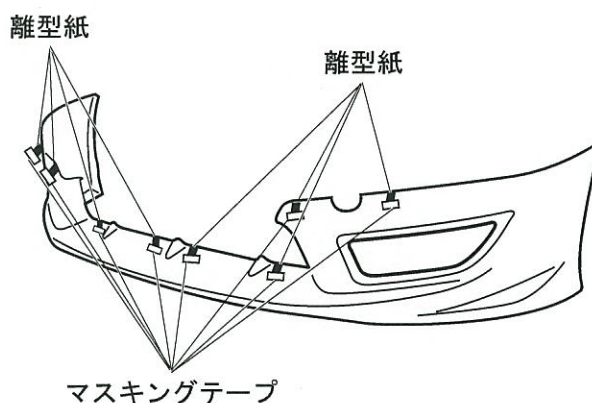



⑨フロント アンダー スポイラーをタッピングスクリュー・クリップを使い、車両に取り付ける。

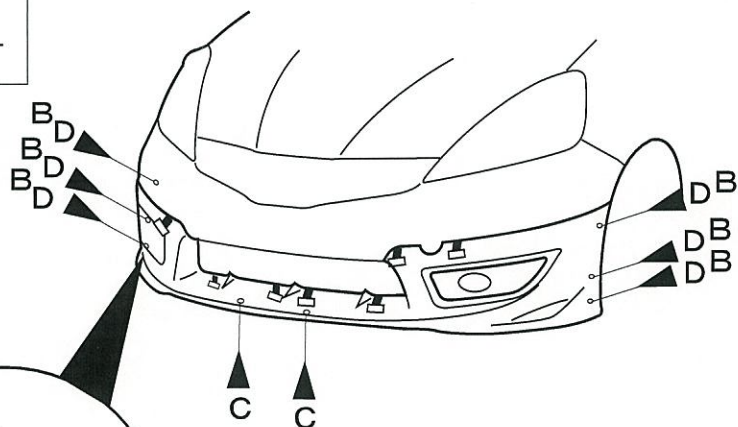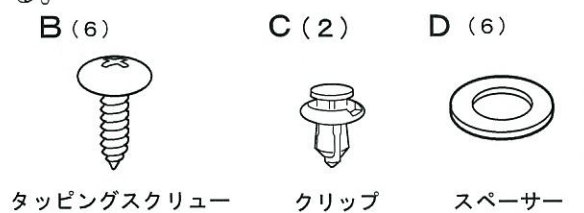

※周長をスペーサーを使って調整する。
調整を行なわないと
スポイラの浮き剥がれ
の原因となる。
※左右とも同様に行う

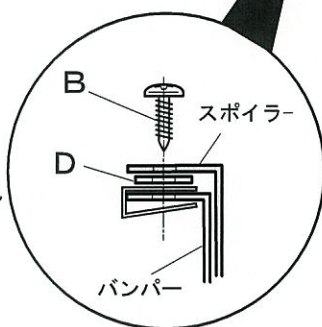


⑩フロント アンダー スポイラーの離型紙を中央から順に矢印の方向に引き抜き、圧着する。

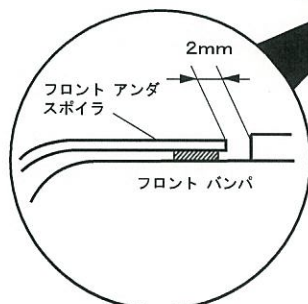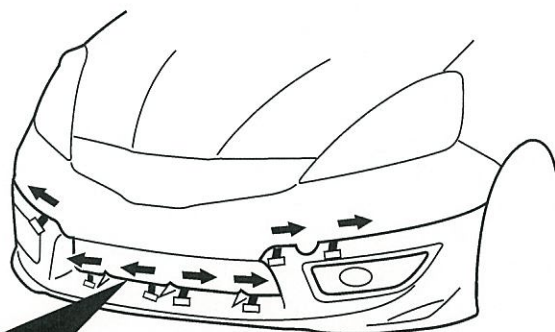

取付断面センター部


※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、フロント アンダー スポイラーの
浮き剥がれの原因となります。

- ⑪ フォグライトガーニッシュの離型紙を30mmほど剥がし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

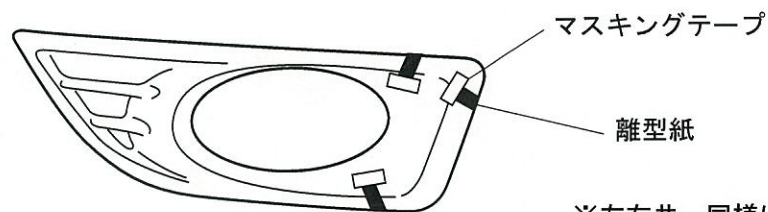


※左右共、同様に行う。

- ⑫ フロント アンダー スポイラーの下図斜線部を脱脂洗浄する。

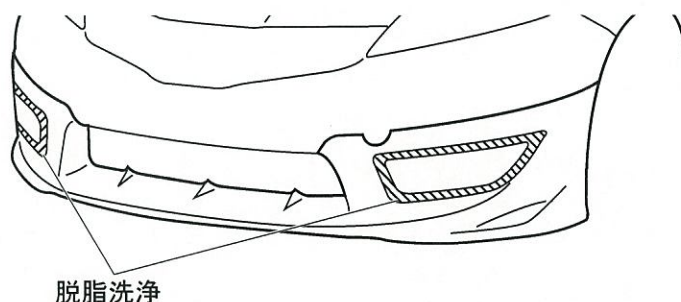

- ⑬ フロント アンダー スポイラーにフォグライトガーニッシュを取り付け、離型紙を矢印の方向に引き抜く。このとき、純正フォグとフォグライトガーニッシュの中心が合うように調整する。

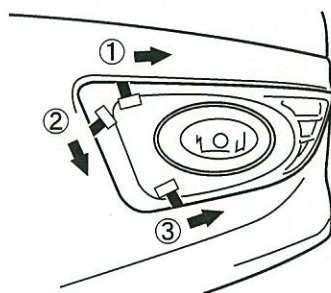

※左右共、同様に行う。

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、フォグライトガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

- ⑭ 各部のスクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。