



71110-XMG -K0S0 N-ONE FRONT LOWER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 N-ONE DBA-JG1・2-100、200

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント ロアー スポイラーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント ロアー スポイラーの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント ロアー スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント ロアー スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
5. コンパウンド入りワックス等のケミカル用品でフロント ロアー スポイラーを磨かないで下さい。
変色、色むらが生じることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント ロアー スポイラー	1
②	プッシュリベット	2
③	型紙	1


①



②



③



【必要工具】

・ドリルφ 3、φ 7 ・クリップリムーバー ・キリ ・イソプロピルアルコール

I. 取付準備


《注意》・フロント ロアー スポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。


①バンパー スポイラーを車両から取り外す。(サービスマニュアル参照)

アドバイス クリップは再利用する為、紛失に注意すること。

②フロント バンパーにロアー スポイラーの取付け高さ位置をマーキングする。

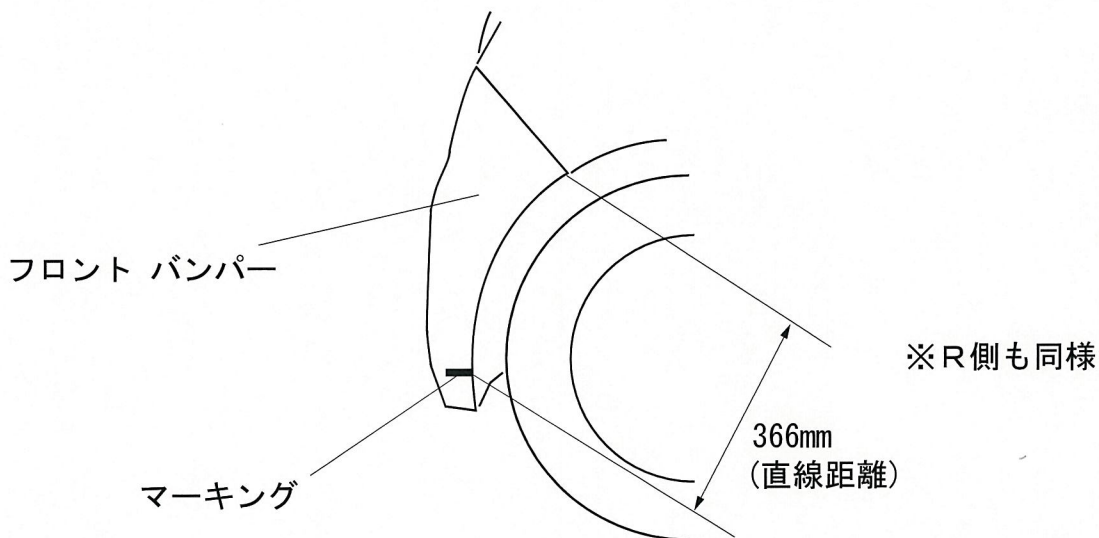

③型紙を使ってフロント バンパーに穴あけ位置を片側1ヶ所マーキングする。

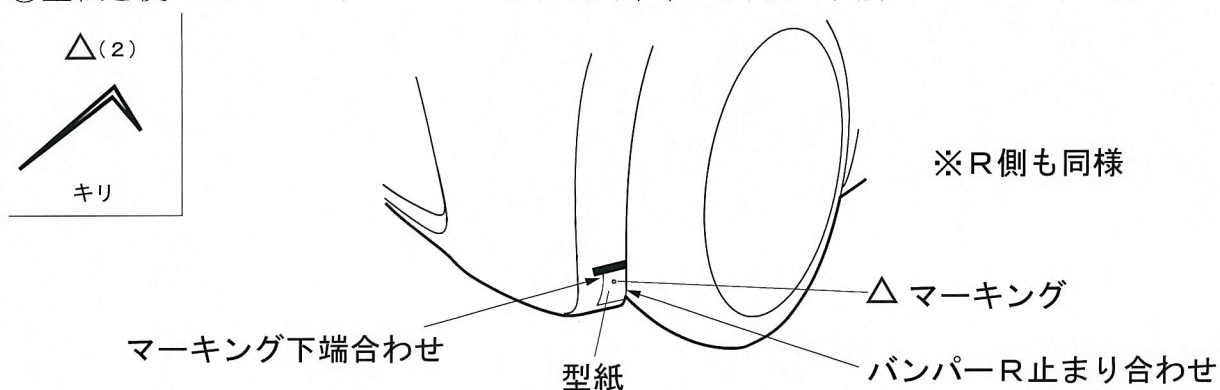


④フロント バンパーにφ 7 の穴を片側 1 ヶ所開ける。

△(2)



ドリル
φ 3 → φ 7

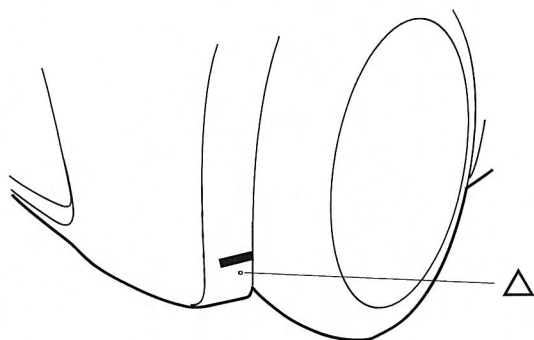


※R側も同様

⑤フロント バンパー両サイドのクリップ(A)を外す。(再利用します)

A(2)



クリップ
(再利用)

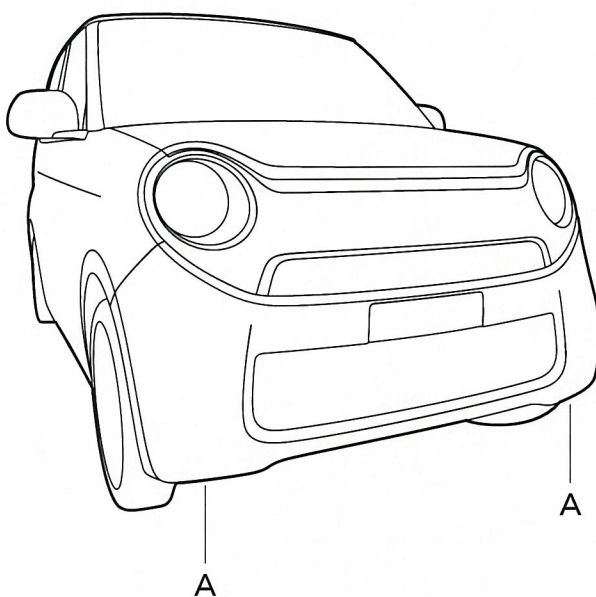


Ⅱ. フロント ロアー スポイラーの取付


《注意》・フロント ロアー スポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。



①フロント バンパーの下図斜線部を脱脂洗浄する。

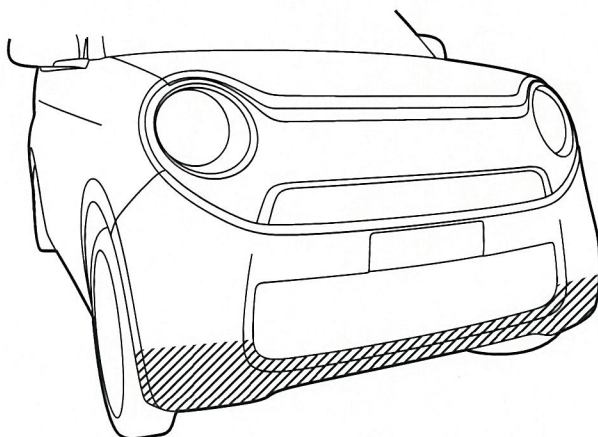

- ②フロント ロアー スポイラーの両面テープ離型紙を30mm程度はがし、表に折り返してマスキングテープで固定する。



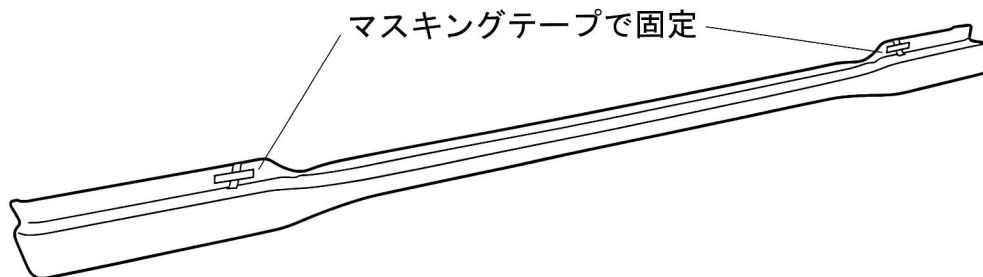


- ③フロント ロアー スポイラーをフロント バンパーに仮当てしクリップ(B)を取付ける。その後フロント ロアー スポイラーの高さ位置をマーキングに合わせて、下図注記部を上押し当てながら両面テープの離型紙を→の方向に引き抜くように剥がし、圧着する。

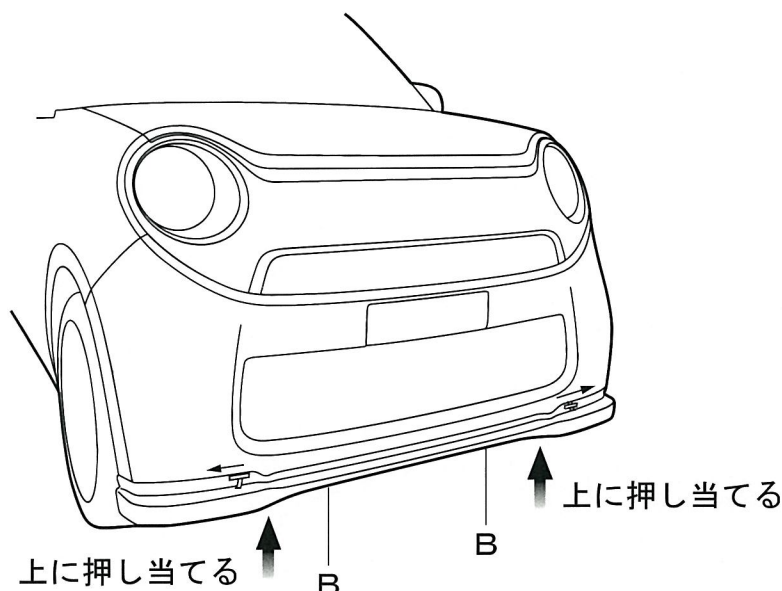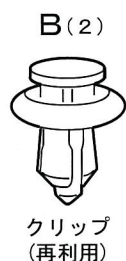

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。


- ④フロント バンパー内側からフロント ロアー スポイラーのピンにプッシュリベット(C)を押し込んで固定したのち、クリップ(A)を取付ける。
アドバイス プッシュリベットの取付けはインナーフェンダーをめくりながら行う。

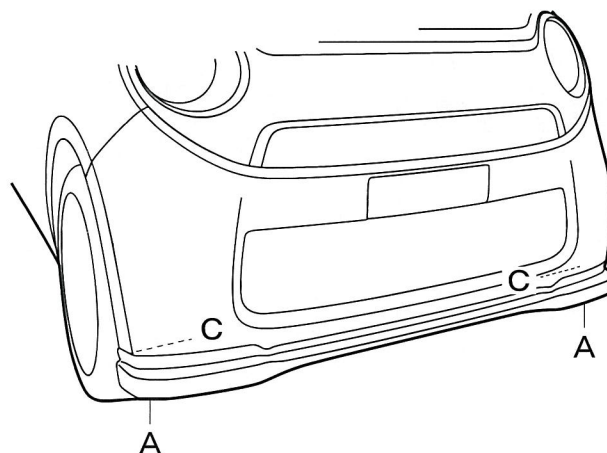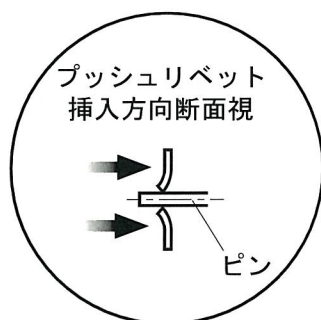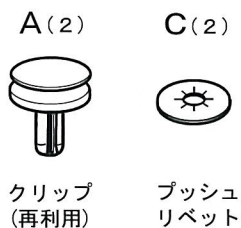


- ⑤各部の取付状態が完全か確認する。

フロント ロアー スポイラー位置出し用型紙

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

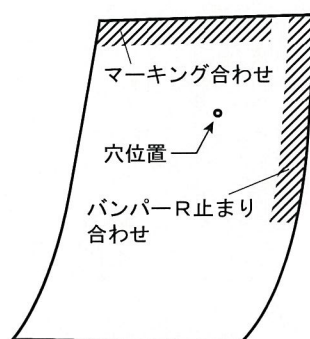

※左右共通(表裏で使用)

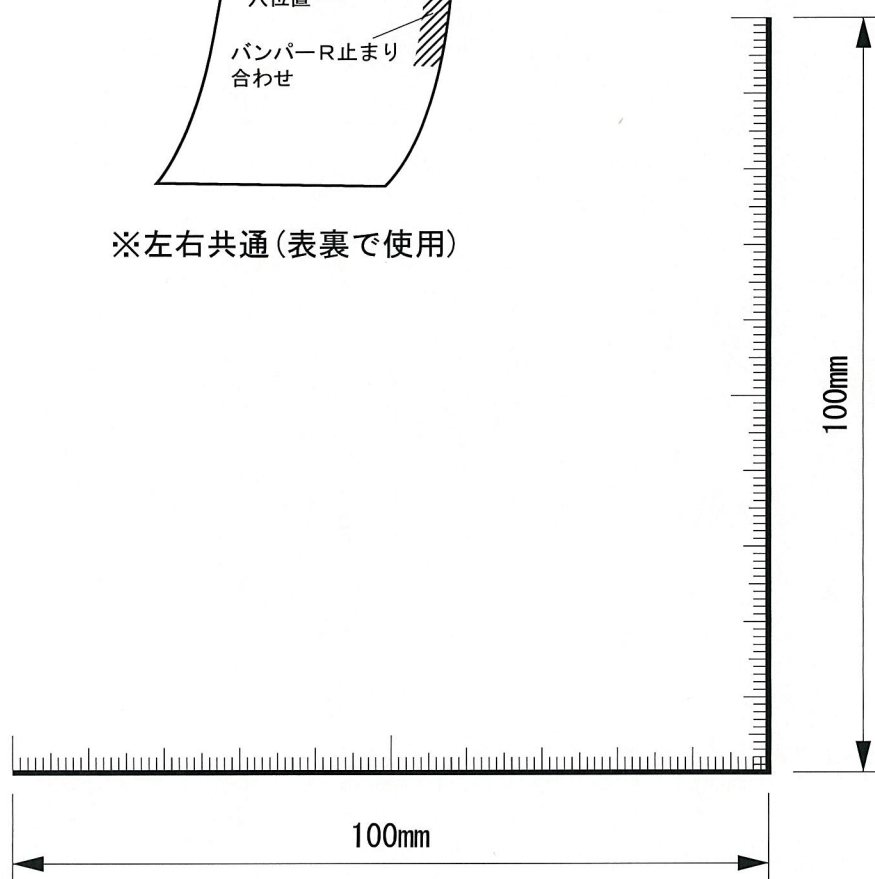

SCALE 1:1