



71110-XML-K1S0 ODYSSEY ABSOLUTE FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 ODYSSEY ABSOLUTE/ODYSSEY
G・エアロパッケージ DBA-RC1・2

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	GO	RP47P	グレースモーフ・パール
	WO	NH788P	ホワイトオーキッド・パール
	SP	NH704M	スーパースペーシャル・メタリック
	MT	NH797M	モダンステール・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	PE	R543P	プレミアムティーン・ロッソ・パール
	PV	NH820P	プレミアムウィーナスブラック・パール
	ZZ	—	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. マルチビューカメラシステム装備車は本製品取付後、必ずHonda販売会社にてマルチビューカメラシステムの映像点検をサービスマニュアルに従い行う、基準を満たさない場合はマルチビューカメラのエイミングを行うこと。※エイミング＝カメラの表示位置合わせ
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

【営業時間10:00~17:00(土日、祝日を除く)】



TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダー スポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダー スポイラの取り付けにより、バンパ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダー スポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダー スポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダー スポイラ	1
②	タッピングスクリュ 5×18	4
③	スピードナット	8
④	クリップ	4
⑤	六角ボルトM5×16	4
⑥	型紙	2

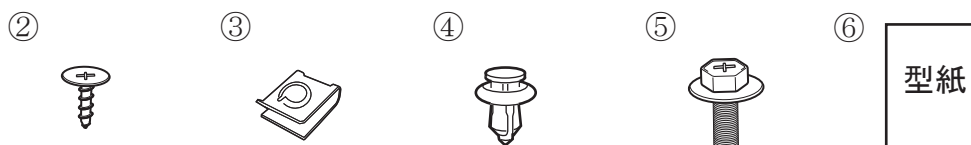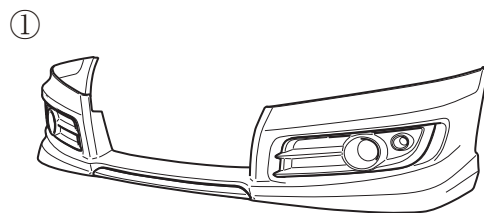

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑦	モール(グレー/ブラック)	各 1
⑧	フォグベゼルR	1
⑨	フォグベゼルL	1
⑩	メッキガーニッシュ	1
⑪	スピードナット	3
⑫	タッピングスクリュ(トラス頭)	3

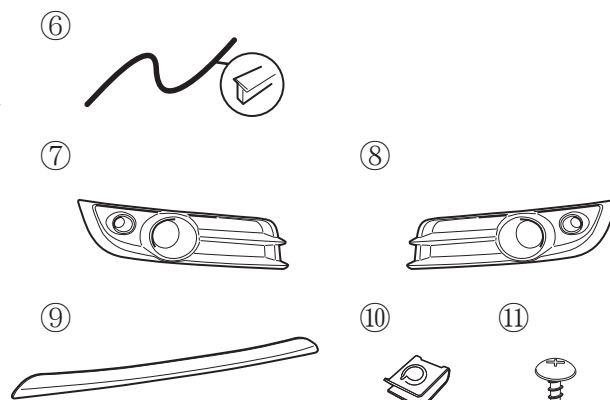

【必要工具】

- ・ドライバー 十
- ・ドリルφ3、φ6、φ10
- ・スパナ 8mm
- ・カッター
- ・エアソー
- ・マスキングテープ
- ・イソプロピルアルコール
- ・水性ペン
- ・クリップリムーバー

◆◆塗装作業の注意事項◆◆


- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


I. 取付準備

- 《注意》・フロント アンダー スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様にを行うこと。
 - ・75500-XML-K0S0/K1S0フロントロアグリルを同時装着の場合は、先にフロントロアグリルを装着してから、フロント アンダー スポイラの取付を行うこと。

- ①未塗装品は塗装後に、フォグベゼルの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

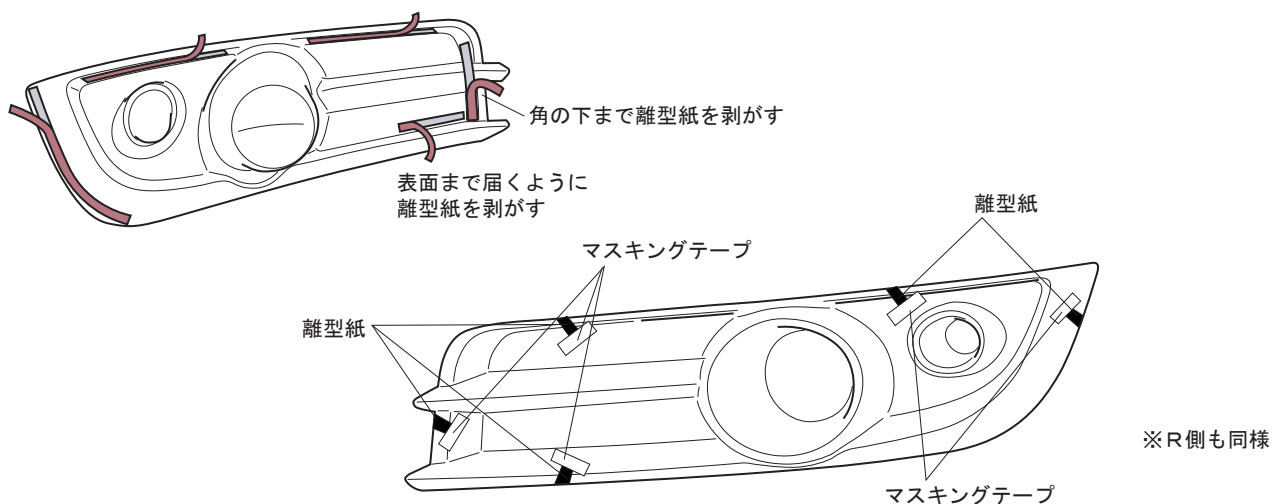


- ②未塗装品は塗装後に、フロント アンダー スポイラにフォグベゼルのツノを差し込み、下図の順に→の方向に引き抜くように剥がし、圧着する。

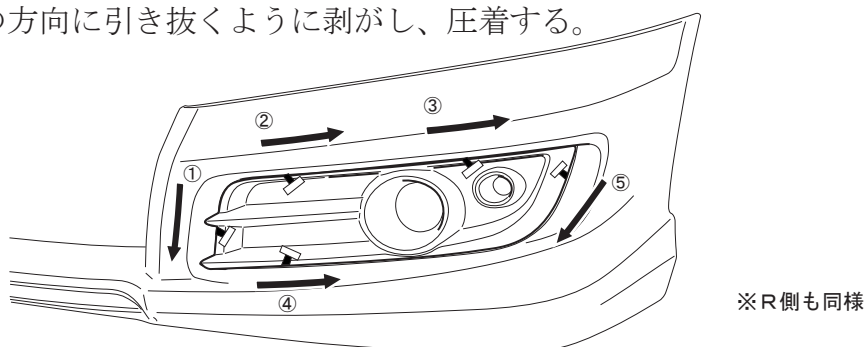


※両面テープの圧着は十分行うこと
 圧着不足は、フォグベゼルの浮き剥がれの原因となります。
 (フロント アンダー スポイラ裏面を手で押さえ、挟み込んでよく圧着して下さい。)

- ③未塗装品は塗装後に、フロント アンダー スポイラ下面にスピードナットを差し込む。

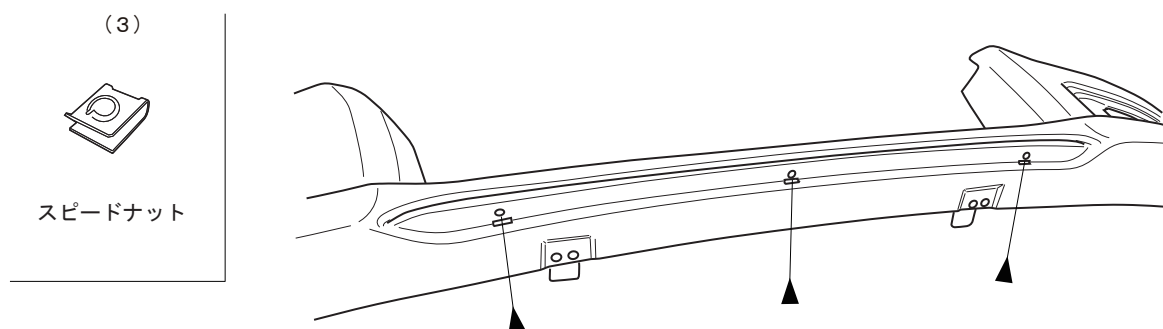

- ④未塗装品は塗装後に、メッキガーニッシュの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

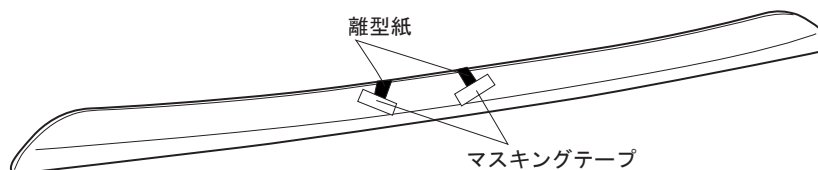


- ⑤未塗装品は塗装後に、フロント アンダー スポイラにメッキガーニッシュを被せ、タッピングスクリューを使って仮止めする。


(3)



タッピング
スクリュー
(トラス頭)

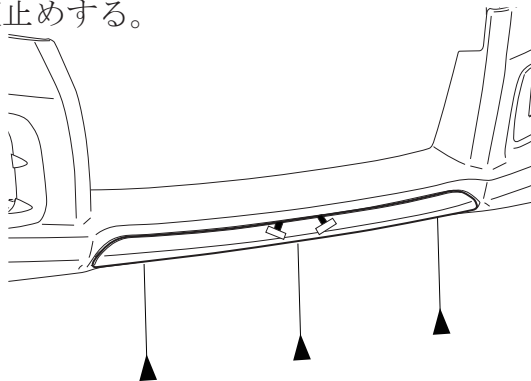

- ⑥未塗装品は塗装後に、メッキガーニッシュの両面テープをセンター部から外側に向かって順に→の方向に引き抜くように剥がし、圧着する。

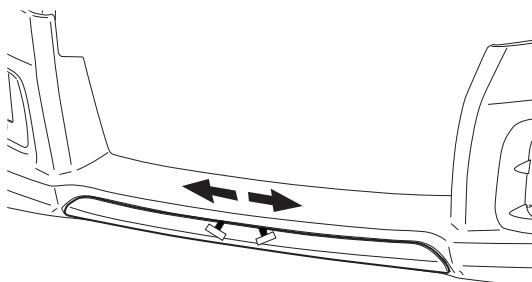

※両面テープの圧着は十分行うこと

圧着不足は、メッキガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

(フロント アンダー スポイラ裏面を手で押さえ、挟み込んでよく圧着して下さい。)

- ⑦メッキガーニッシュ部のスクリューを本締めし、取付状態が完全か確認する。


- ⑧未塗装品は塗装後に、フロント アンダー スポイラのモール貼付け面を脱脂し、モールを貼り付ける。

断面

モール

浮きが無い
よう注意

塗装面

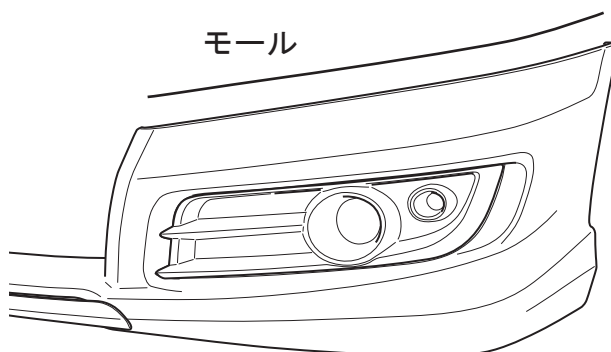

※R側も同様


- ⑨フロント バンパを外して、標準装備品フロント バンパ フォグカバー・フロント ロア ガーニッシュを取り外す (サービスマニュアル参照)。

- ⑩フロント バンパ フォグカバーからフロント フォグ ライトを取り外す (サービスマニュアル参照)。

- ⑪下図の要領でフロント バンパの下図斜線部をカットする。





エアソー

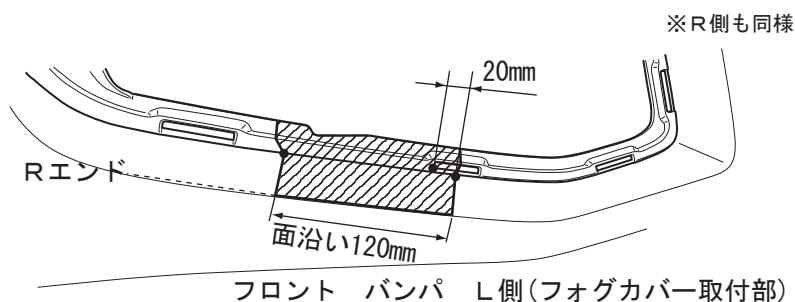



フロント バンパ L側(フォグカバー取付部) 裏面

⑫ホイールハウスに、型紙を使ってドリルでφ 6 の穴を1箇所開ける。

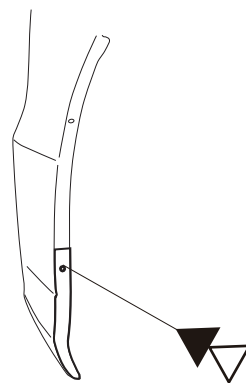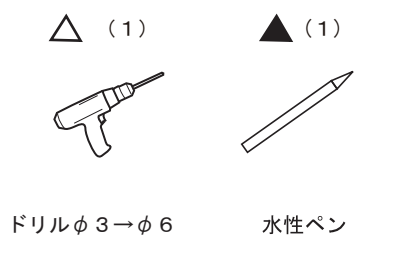


※R側も同様


⑬フロント バンパ下面に、型紙を使ってドリルでφ 10 の穴を2箇所開ける。

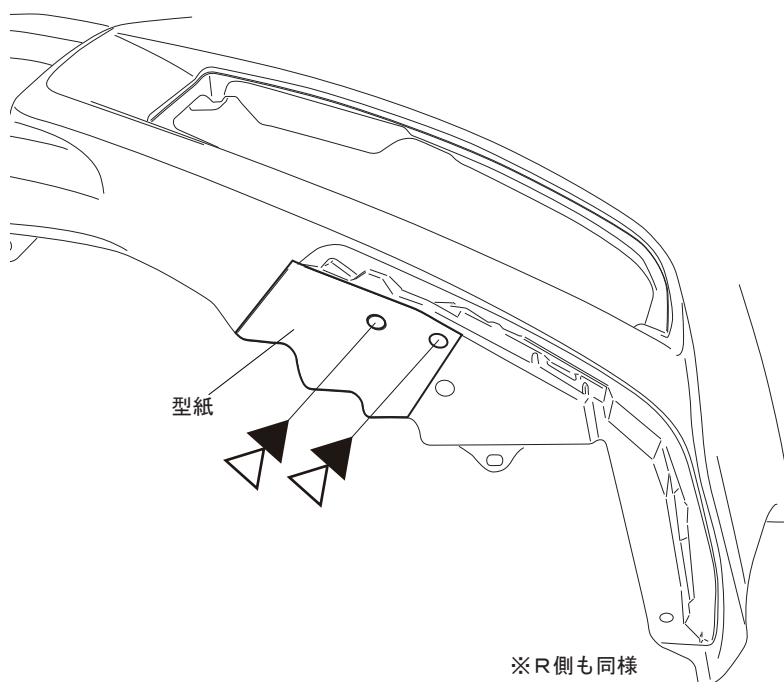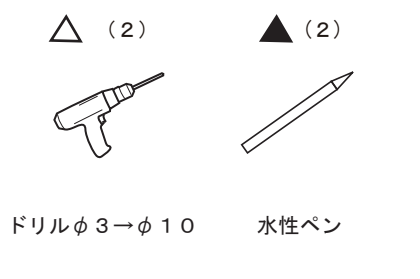


⑭ホイールハウス部に、取り付け高さをマスキングテープにてマーキングする。

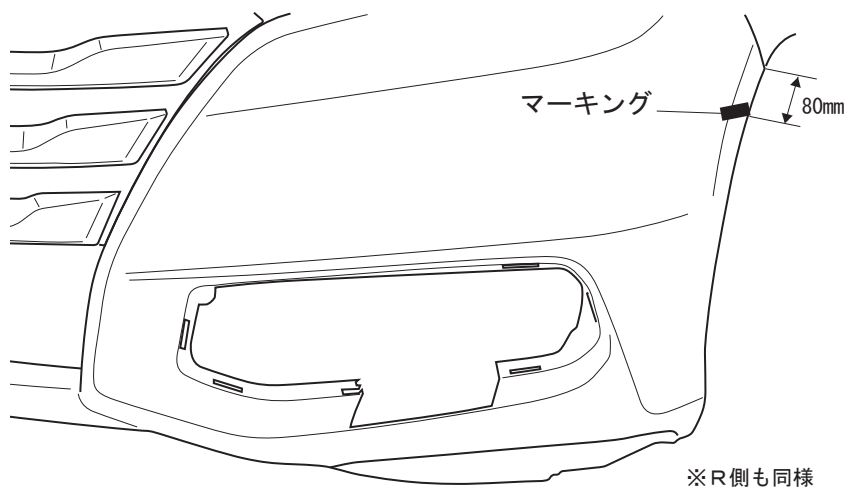


⑮フロントバンパに、⑭のマーキング位置に合わせながらフロントアンダースポイラを被せ、Aで仮付けし、BRKT位置にマーキングする。

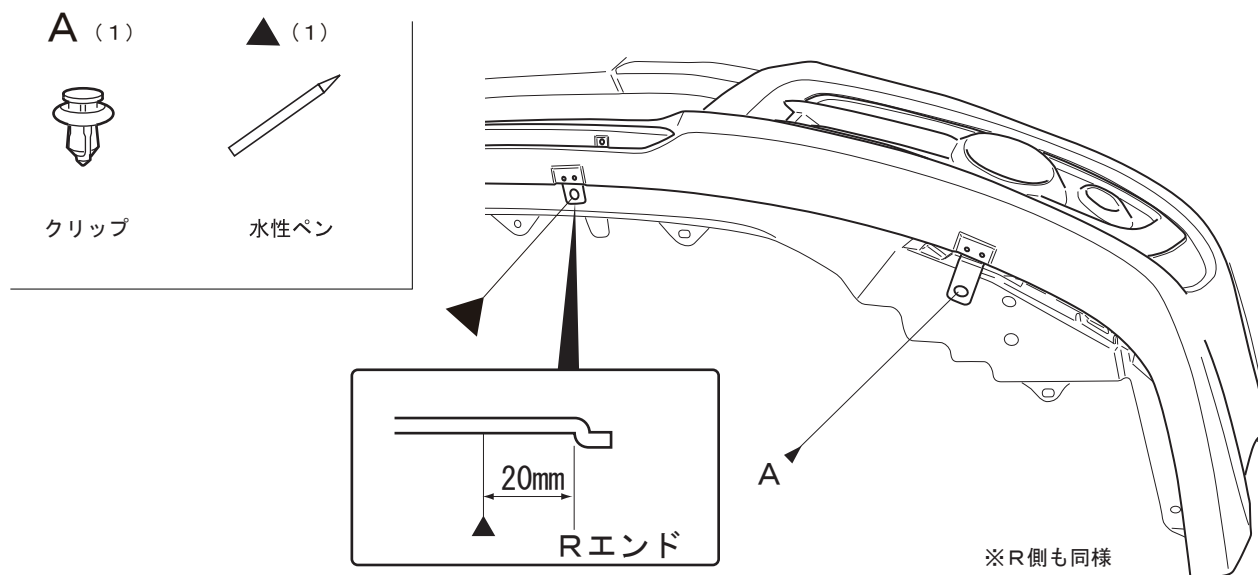



⑯ホイールハウス部上側の穴位置にマーキングする。

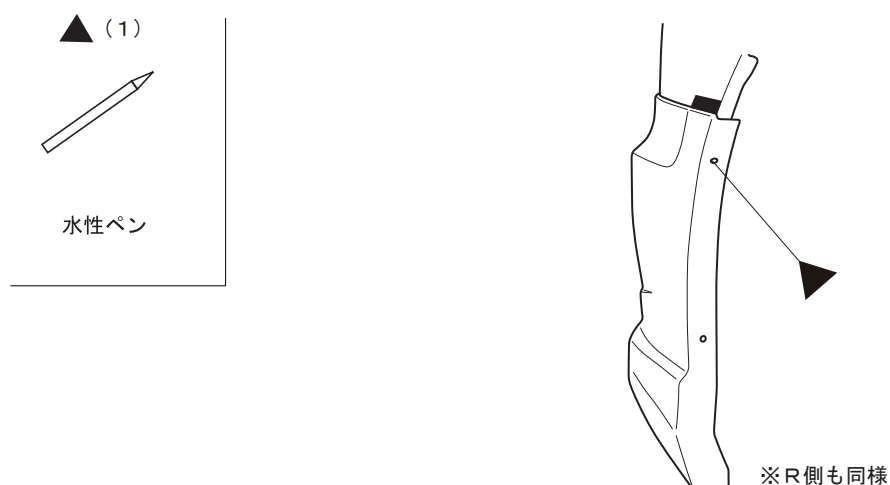

⑰フロントバンパから、フロントアンダースポイラを取り外し、マーキング位置にドリルでφ10の穴を1箇所開ける。

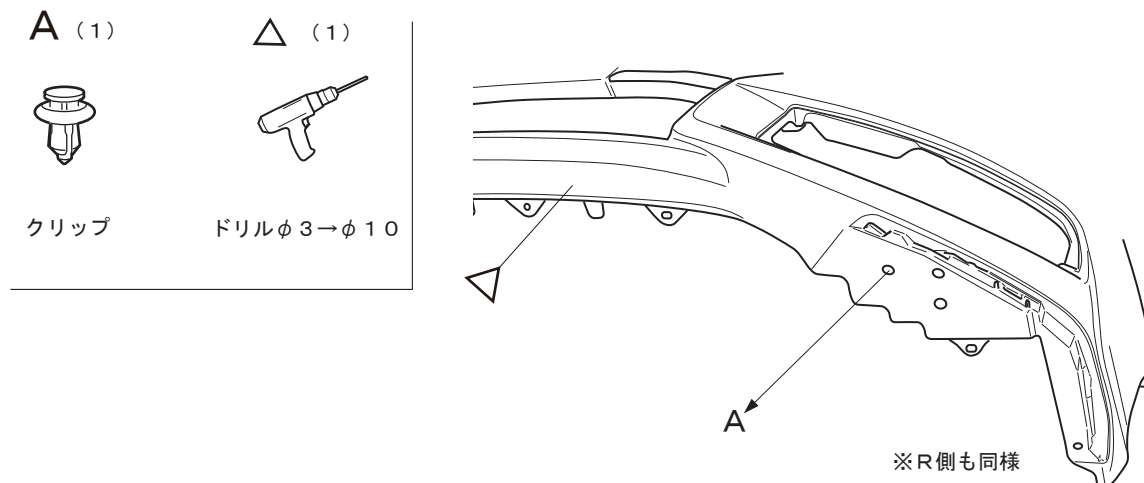


⑱ホイールハウス部マーキング位置にドリルでφ 6の穴を1箇所開ける。

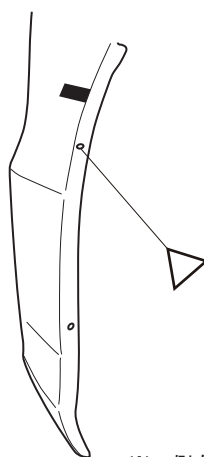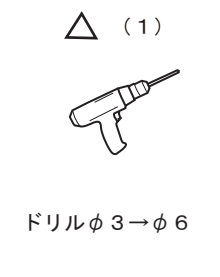


※R側も同様

⑲フロントバンパを車両に装着する（サービスマニュアル参照）。

⑳エアロイルミネーションを同時装着する場合は、フォグガーニッシュ部のスリットを切り取る。（3ヶ所）

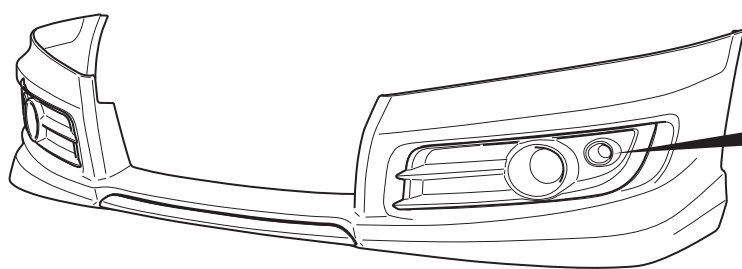

正面視

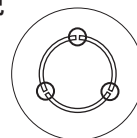


○部3箇所をカットして切り離す
※バリが残らない様仕上げて
ください

※R側も同様

㉑エアロイルミネーション(33400-XML-K1S0)を同時装着する場合は、エアロイルミネーションの取扱説明書に従いエアロイルミネーションをフロントアンダースポイラに装着する。

- ②②標準装備フォグライトを装着する場合は、フォグガーニッシュ部のスリットを切り取る。
(4箇所)
- ②③無限LEDフォグライトを装着する場合は、フォグガーニッシュ部のスリットを切り取る。
(4箇所)

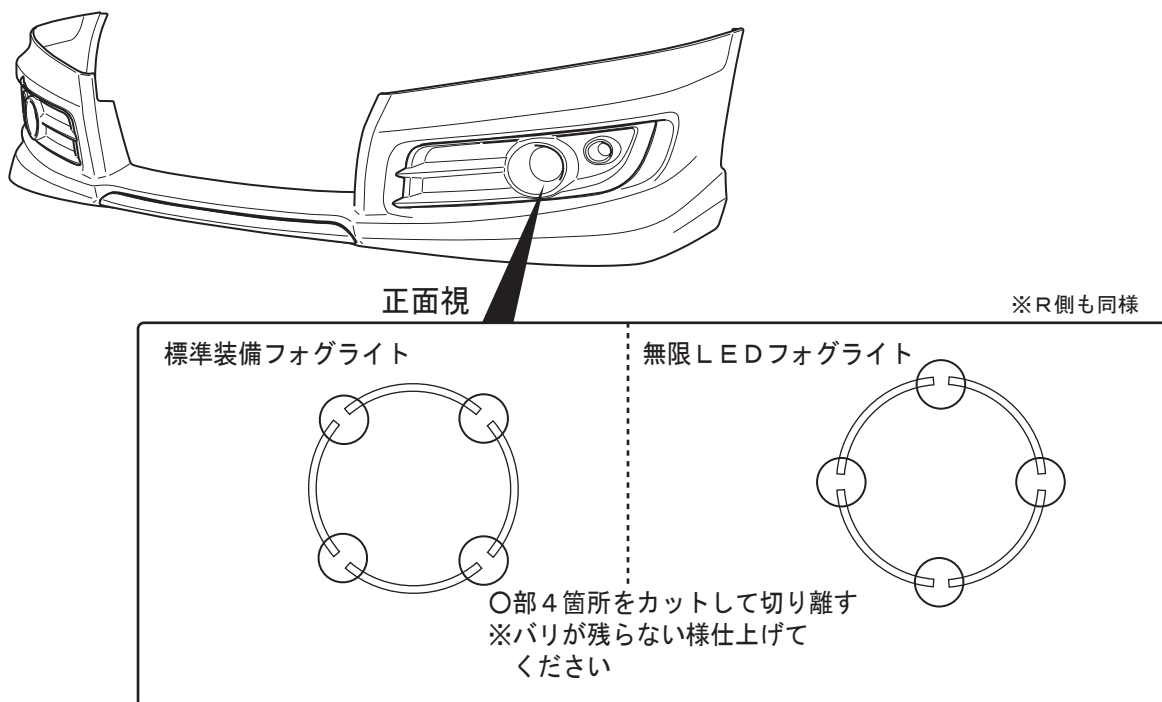


- ②④標準装備フォグライトまたは無限LEDフォグライトを装着する場合は、フロント アンダー スポイラにBを取り付ける。

B (2)



スピード
ナット

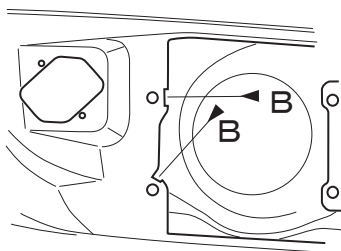

※R側も同様


- ②⑤標準装備フォグライトを装着する場合は、フロント アンダー スポイラにフォグライトを C・Dを使って取り付ける。

C (2)




車両タッピング
スクリュー

D (2)



六角ボルト
M5×16

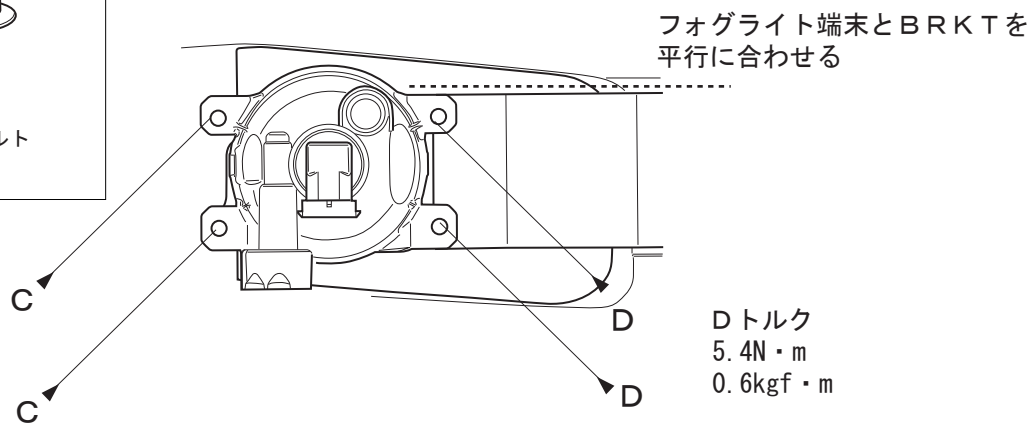


※R側も同様

- ②⑥無限LEDフォグライト (08V31-XG8-LW01) を装着する場合は、フォグライトアタッチメント (08V31-XML-K0S0/K1S0) の取扱説明書の指示に従う。


II. フロント アンダー スポイラの取付

- 《注意》・フロント アンダー スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様にを行うこと。
 - ・両面テープ接着の際に作業場の温度が10度以下の場合は、低温による両面テープ接着不良を防ぐため、両面テープ及び被接着体をドライヤー等で20度前後に暖めてから接着する事。

①下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

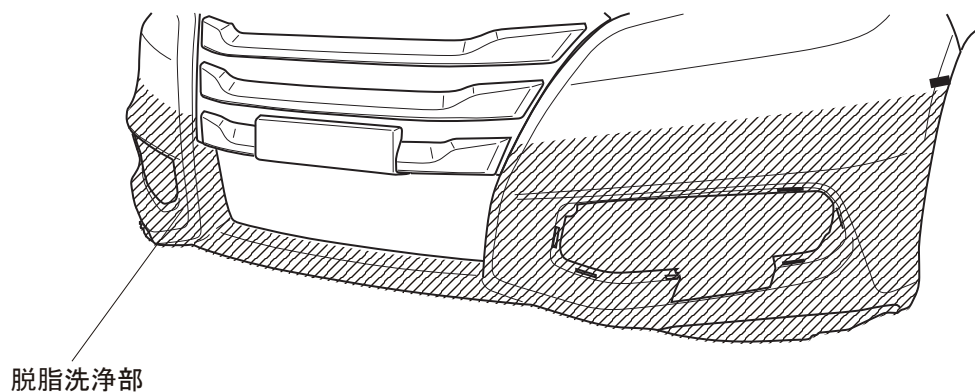

②フロント アンダー スポイラの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

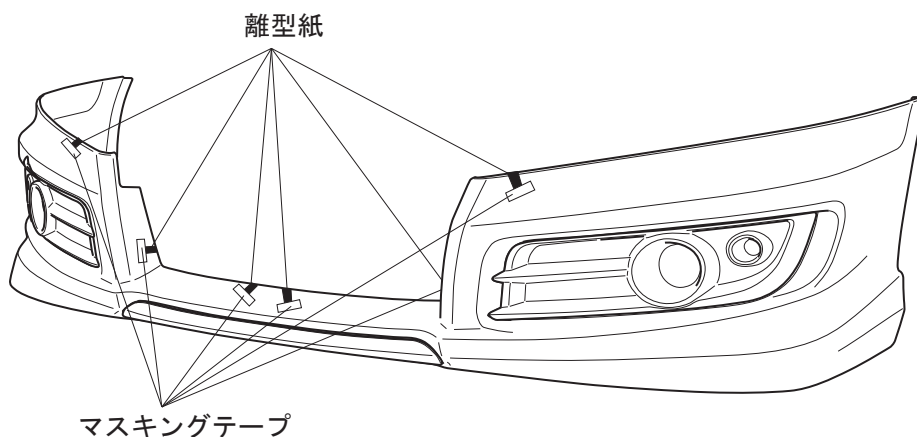


③ホイールハウス部の穴にBを取り付ける。(2箇所)

B (2)



スピード
ナット

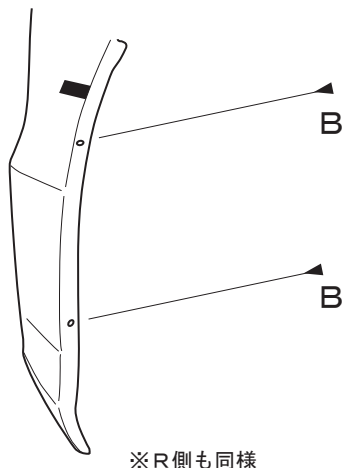

※R側も同様


- ④フロント アンダー スポイラをE・Fを使って仮止めする。
 ※フォグランプ・イルミネーション装着車はカプラーをつなぐ事。

E (4)




スピード
ナット


F (4)




クリップ

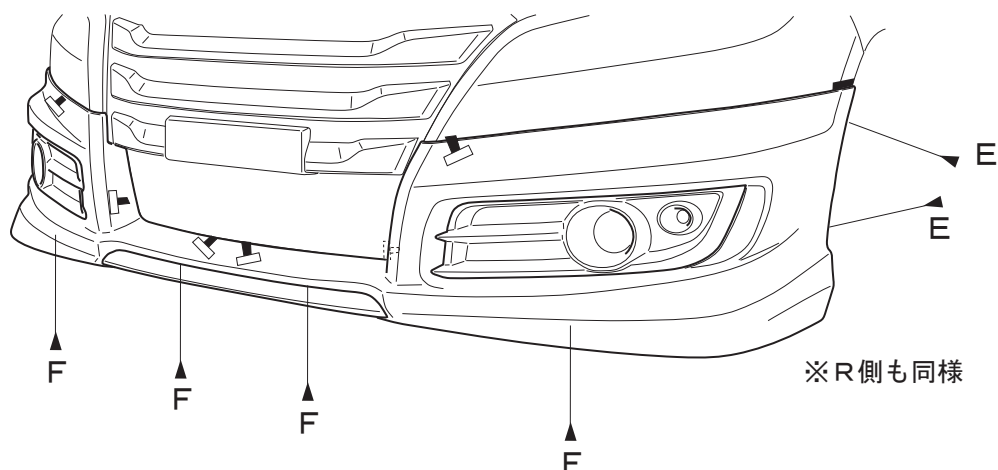

- ⑤取り付け位置を確認し、フロント アンダー スポイラの両面テープをセンター部から外側に向かって順に→の方向に引き抜くように剥がし、圧着する。

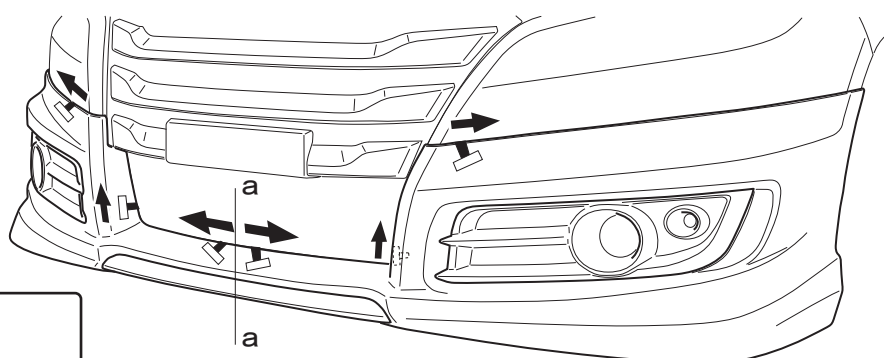

a - a 断面

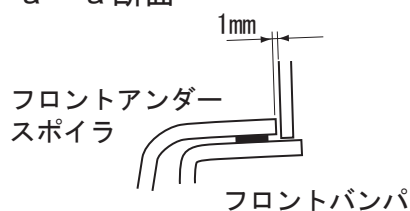


※両面テープの圧着は十分行うこと。
 圧着不足は、スポイラの浮き剥がれの原因となります。

- ⑥各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。

XML K1S0 フロント アンダー スポイラ用型紙A

〈注意〉型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

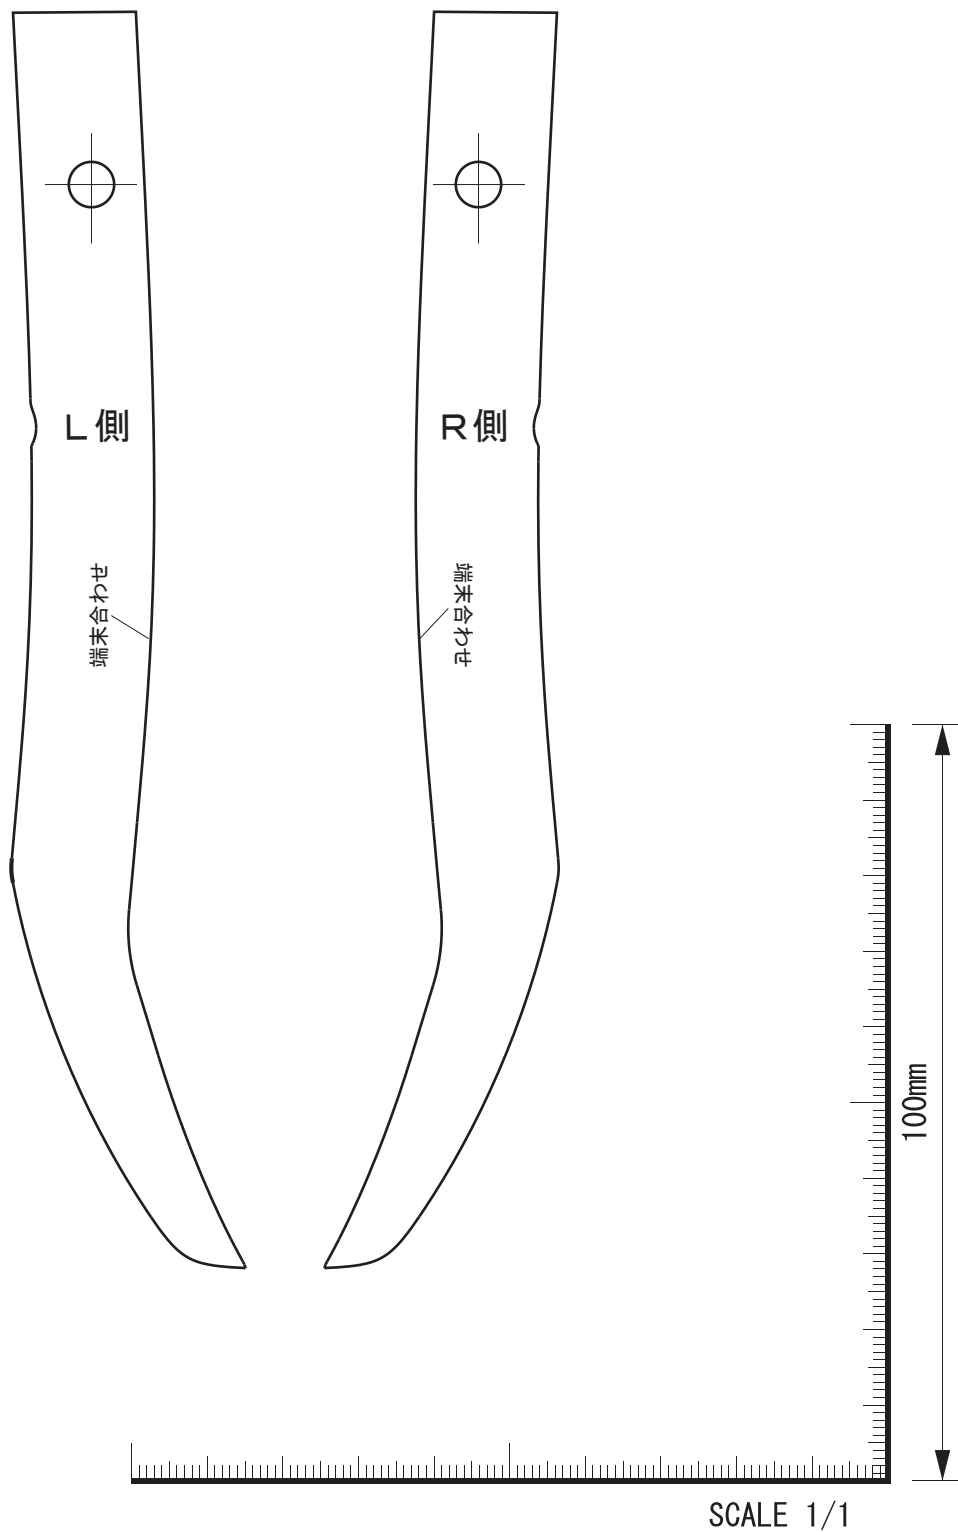

XML K1S0 フロント アンダー スポイラ用型紙B

〈注意〉型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

