


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.	①
①	フロント ロアスポイラー	1	

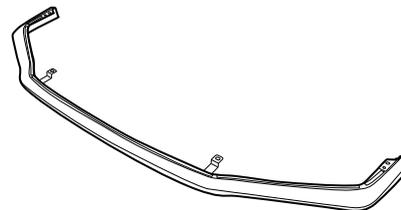


【必要工具】

・クリップリムーバー ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール ・ドライバー +


I. 取付準備

- 《注意》 ・フロント ロアスポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

1. フロントバンパーを留めている車両下面のクリップ (A) を取外す。(サービスマニュアル参照)

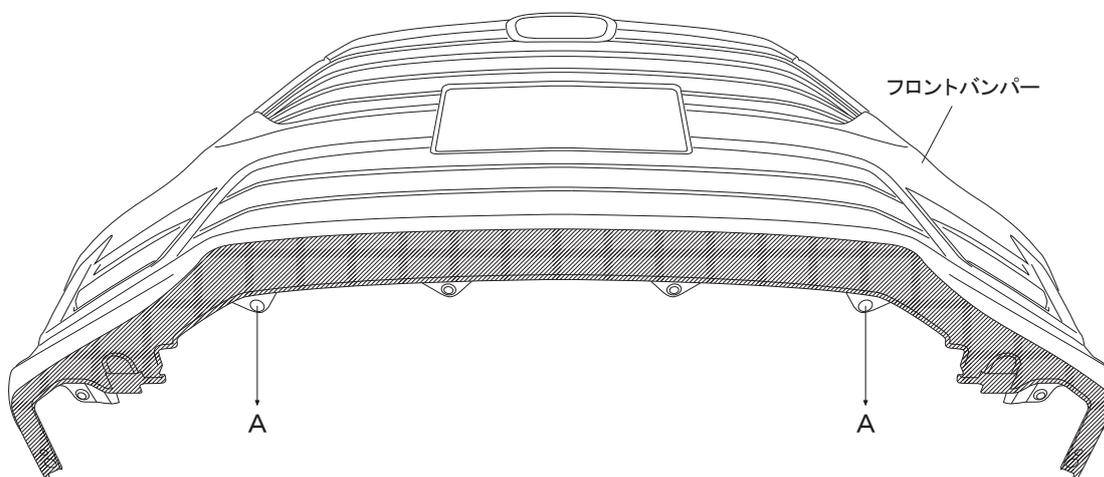

2. フロントバンパーを留めている車両下面のとタッピングスクリュー (B) とクリップ (C) を取外す。
(サービスマニュアル参照)

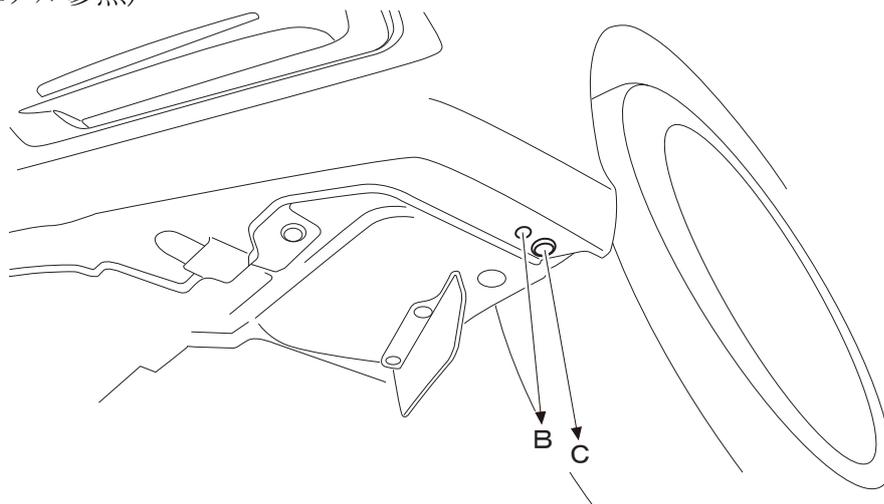


※R側も同様


II. フロント ロアスポイラーの取付

- 《注意》・フロント ロアスポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。


1. フロントバンパー下面の図示位置をイソプロピルアルコール等で脱脂洗浄する。

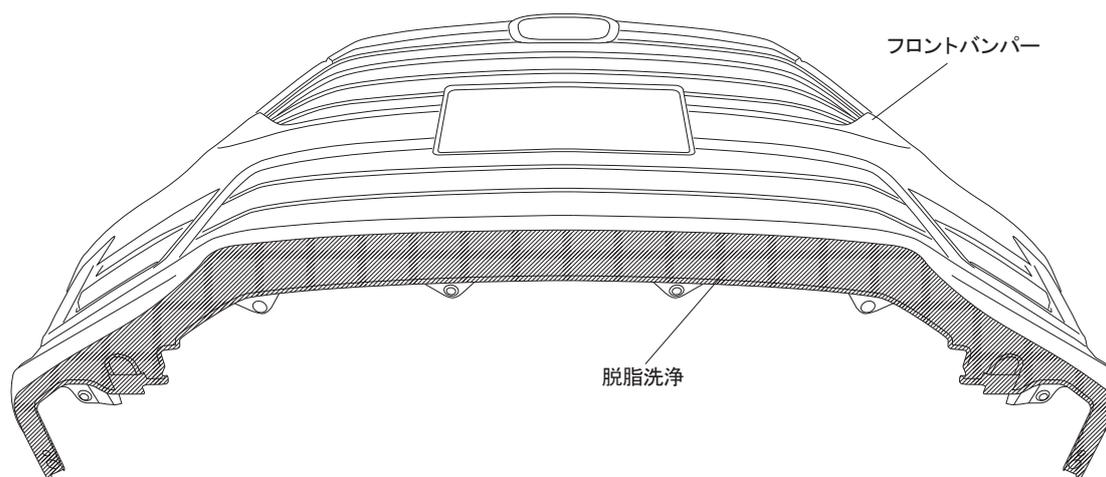


2. フロント ロアスポイラーの裏側に貼られている両面テープの離型紙の一部を剥がし、めくり出して表側に折り返し、マスキングテープで固定する。

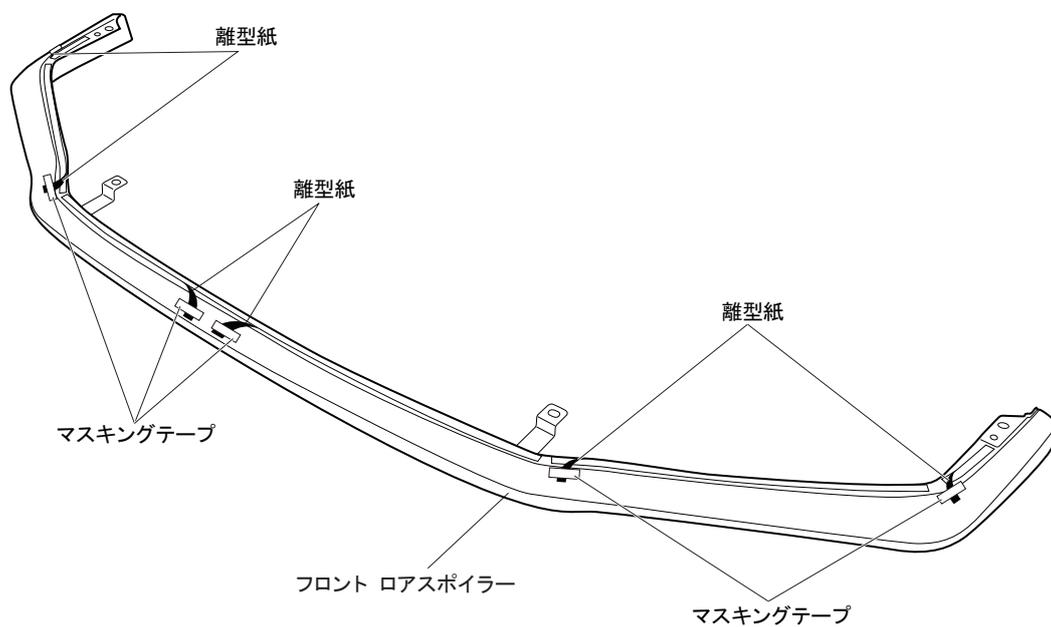

3. フロント ロアスポイラー下面の穴位置とフロントバンパーの穴位置を合わせて取外したクリップ (A)、(C) を復元する。

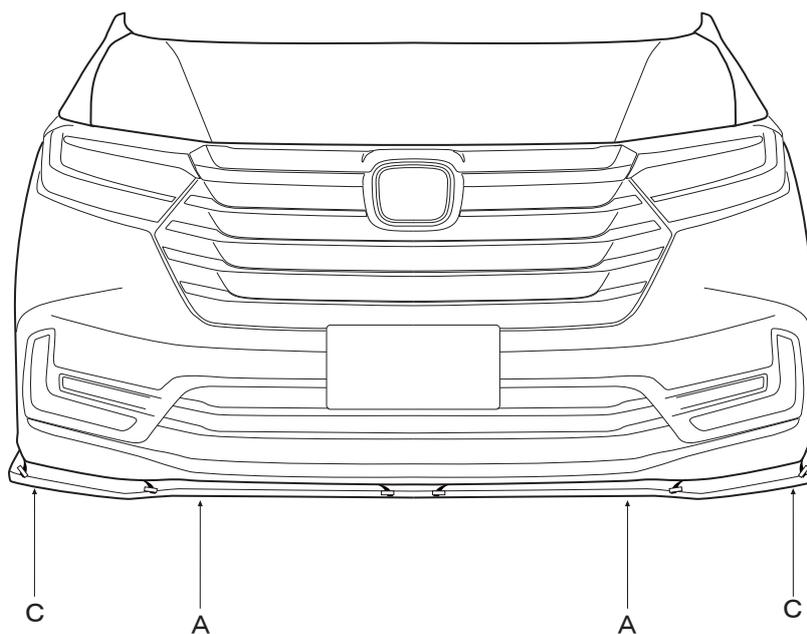

4. フロント ロアスポイラーの取付け位置と、穴位置を確認し、下図の順番に従い、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして中心から外側に向かって圧着する。

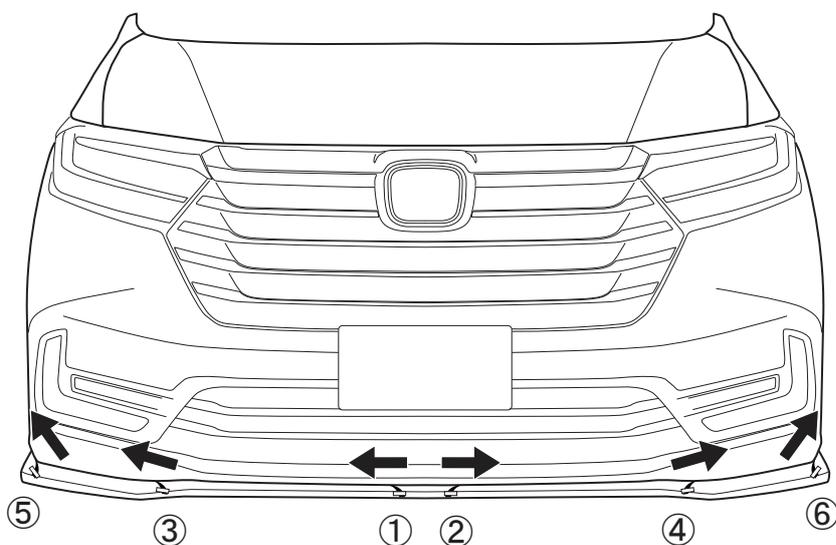


※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

5. P3 I-2で外したタッピングスクリュー (B) を取付ける。

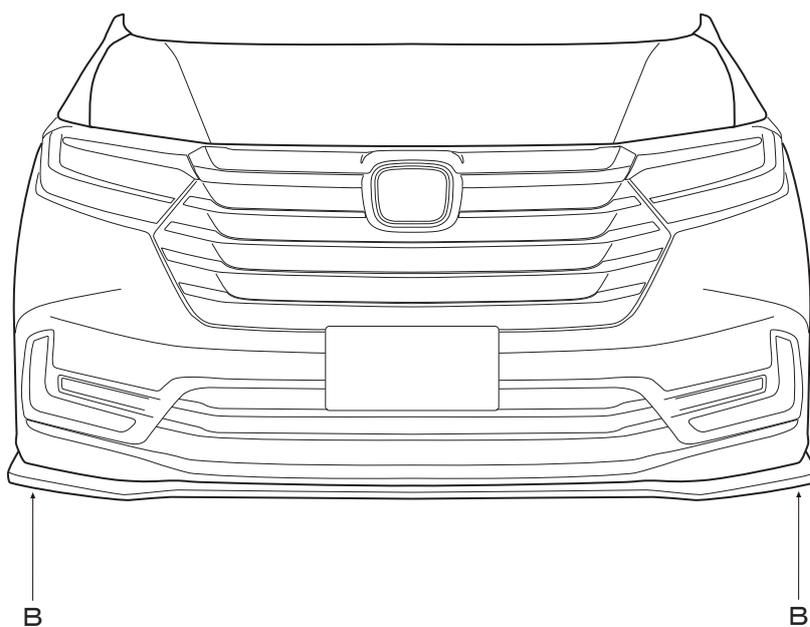

※R側も同様

6. 各部の取付け状態が完全か確認する。