



71110-XMT -K0S0 LEGEND CARBON FRONT LOWER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。

【適合車種】 LEGEND DAA-KC2

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. カーボン フロント ロア スポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外してください。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. カーボン フロント ロア スポイラーの取り付けによってバンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、カーボン フロント ロア スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転してください。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。カーボン フロント ロア スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	カーボン フロント ロア スポイラー	1
②	クリップ	2

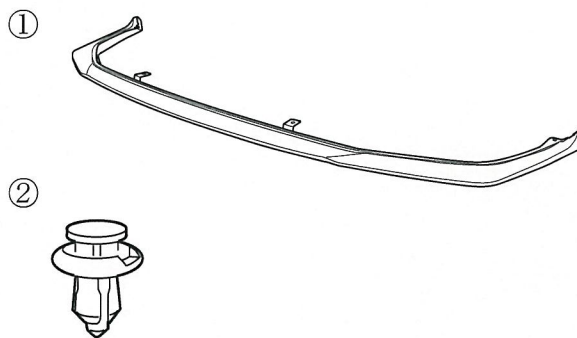

【必要工具】


- ・クリップリムーバー ・ドリルφ 3、φ 6、φ 10、φ 16～20（推奨φ 16）
- ・イソプロピルアルコール ・ウェス ・ガムテープ ・マスキングテープ
- ・タッチアップペイント（黒）

I. 取付準備


- 《注意》 ・カーボン フロント ロア スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様にを行うこと。

①車両からクリップ（A）を取外す（再利用する為、紛失に注意すること）。

A (2)



クリップ
（再利用）

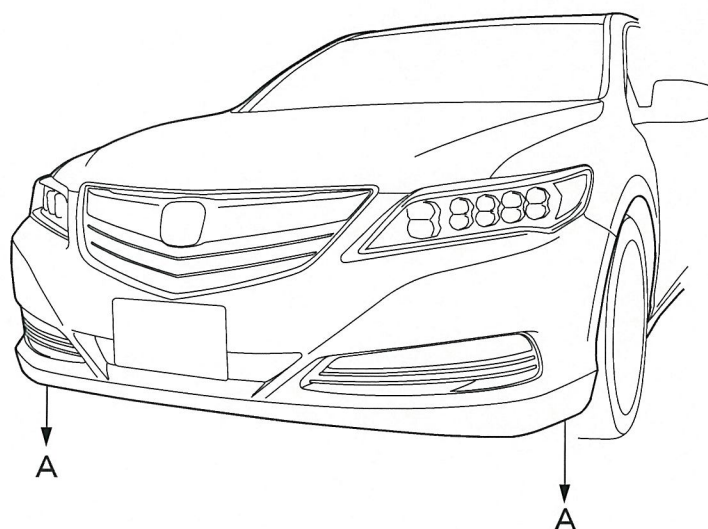

<下面視>


フロント バンパー

フロント

A

A


- ②車両にカーボン フロント ロア スポイラーを仮当てし、下面左右2ヶ所を車両クリップ (A) を再利用して仮止めする。取り付け位置を確認し、カーボン フロント ロア スポイラー中央2ヶ所の取り付けステーの穴位置に合わせてフロント バンパー下面にキリでマーキングする。

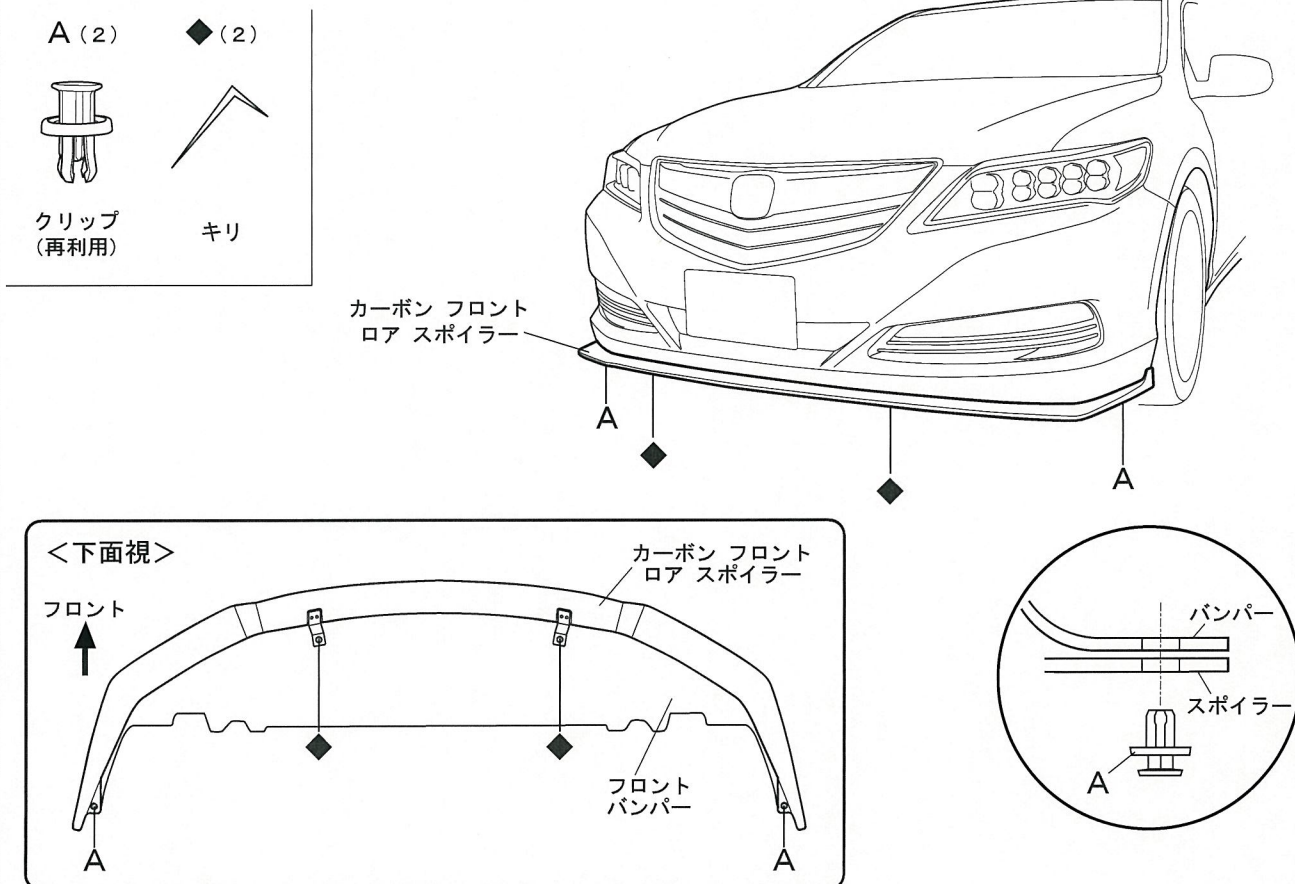

- ③カーボン フロント ロア スポイラーを取り外す。

- ④車両からフロントバンパーを取り外す(サービスマニュアル参照)。

- ⑤フロントバンパーのマーキング位置にφ3の穴をあける。
※その際フロントバンパーに取り付いているセーフティープレート (金属) も貫通させる。


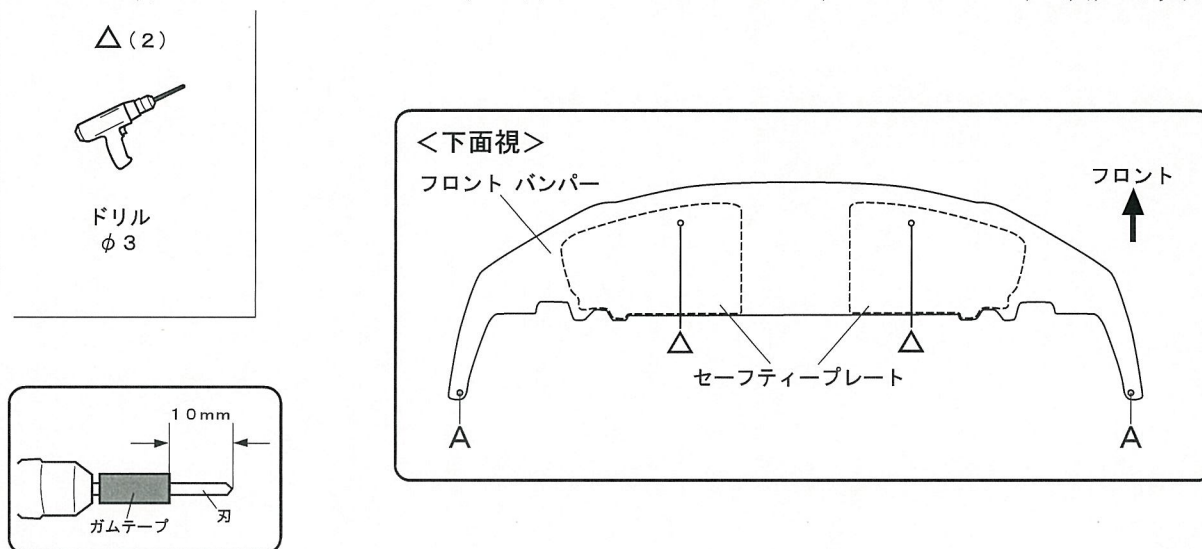


- ⑥フロントバンパーからセーフティープレートを取り外し、フロントバンパーのφ3の穴をφ10に拡大する。

△(2)



ドリル
φ6→φ10

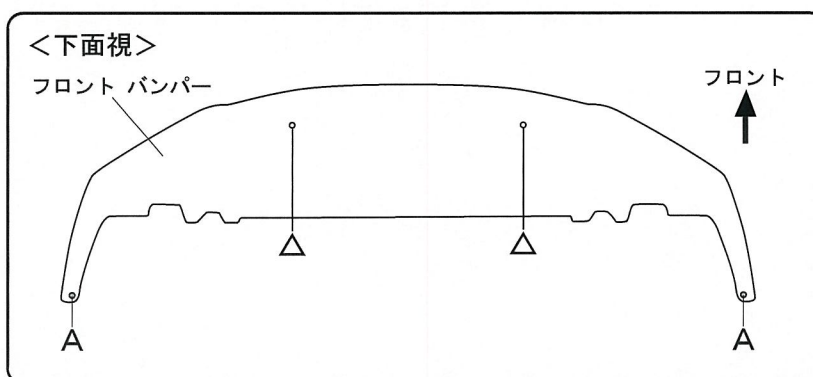
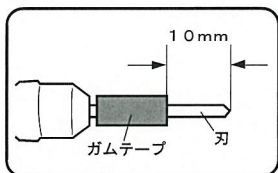


- ⑦セーフティープレートのφ3の穴をφ16（推奨）に拡大する（クリップの干渉を避けるため）。

△(2)



ドリル
φ6→φ10→φ16

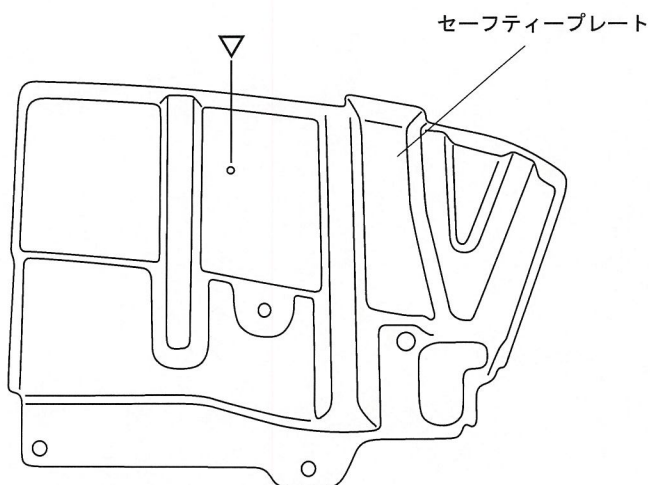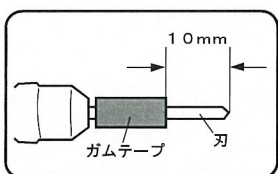

※L側も同様

- ⑧セーフティープレートの穴のバリを取り、タッチアップペン（黒）でタッチアップする。


- ⑨セーフティープレートをフロントバンパーに取り付ける。

- ⑩車両にフロントバンパーに取り付ける（サービスマニュアル参照）。

Ⅱ. カーボン フロント ロア スポイラーの取付

- 《注意》・カーボン フロント ロア スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様にを行うこと。


①フロント バンパーの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

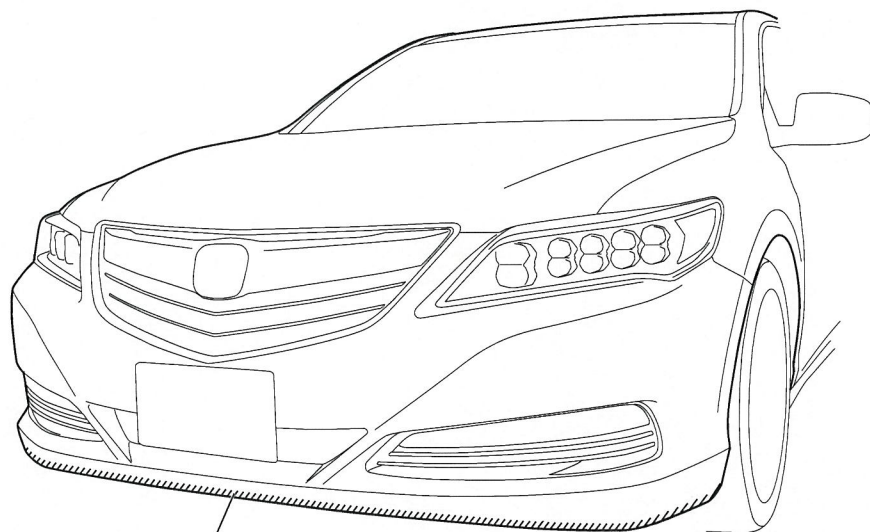

脱脂洗浄

※R側も同様


②カーボン フロント ロア スポイラーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

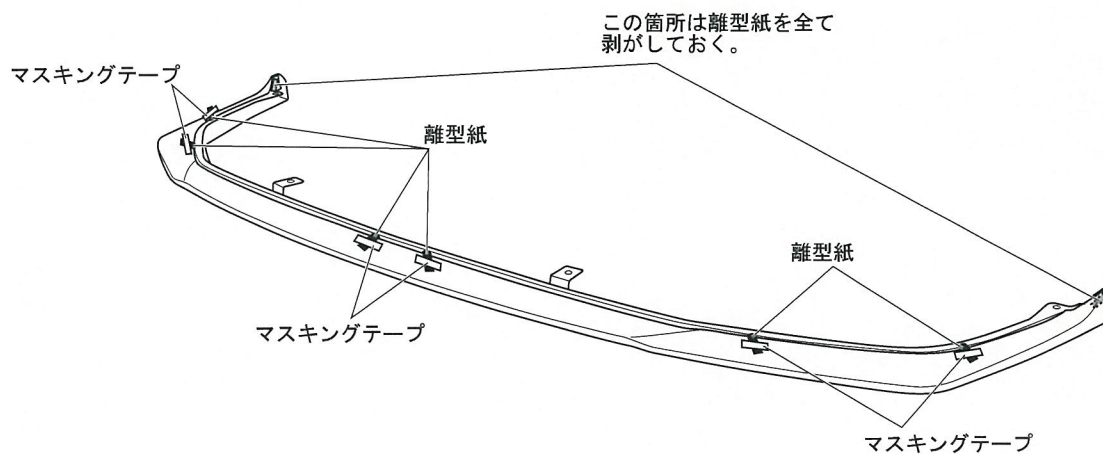

- ③カーボン フロント ロア スポイラーを車両に仮当てし、下面左右2ヵ所を車両クリップ (A)、下面中央2ヵ所をクリップ (B) で固定し、取り付け位置を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

A (2)

B (2)




クリップ
(再利用)





クリップ

カーボン フロント
ロア スポイラー

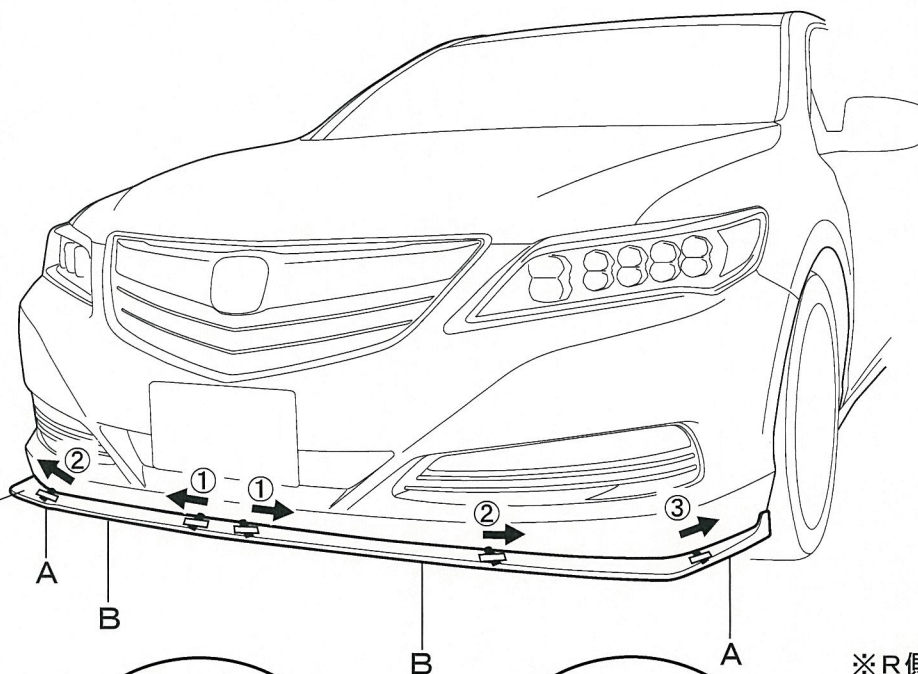

※R側も同様

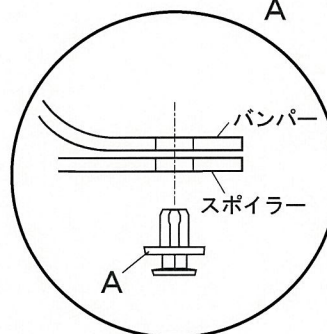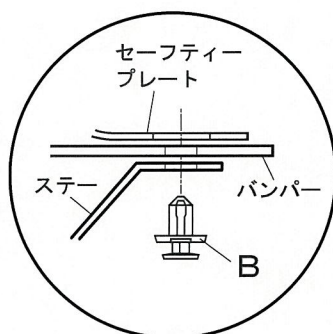

- ④取付状態が完全か確認する。