



71110-XNHC-K0S0 N-BOX CUSTOM FRONT LOWER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式、車両色と製品色の確認を行って下さい。

【適合車種】 N-BOX CUSTOM 6BA-JF3 （2020年12月以降発売モデル）

色記号	無限色	ホンダ色記号	色名
	PZ	NH883P	ブラチナホワイトパール
	HG	NH880M	シャイニンググレー・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラックパール
	VP	PB89P	プレミアムベレットパール・フルパール
	ZZ	-	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
5. 作業環境として20℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント ロアスポイラーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント ロアスポイラーの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント ロアスポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント ロアスポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No. PARTS NAME.

QTY.

① フロント ロアスポイラー


1

② クリップ

3

③ 型紙

1

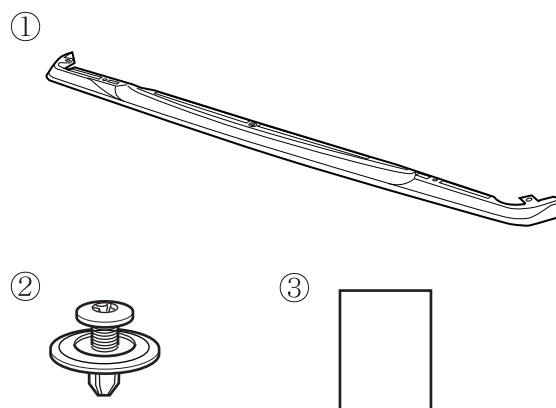

【必要工具】

- ・ドライバー + ・クリップリムーバー ・ドリルφ3、φ6
- ・ハサミ ・マスキングテープ

◇◆塗装作業の注意事項◇◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。


推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【未塗装品】 ※塗装済み品の場合はP3の「I.取付準備」から始めて下さい。



塗装の塗り分け

塗り分け推奨塗装色：つや消し黒

[上面視]

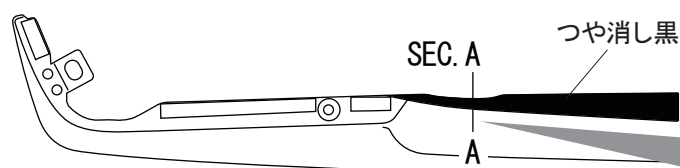


[正面視]

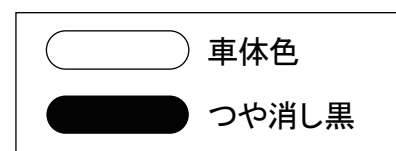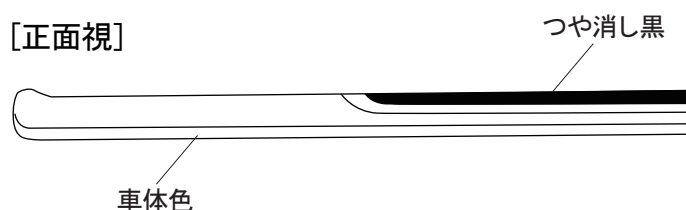

塗分け面断面図

SECTION A-A

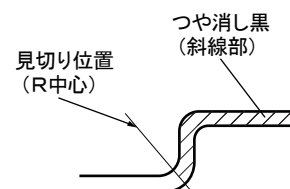


※R側も同様

I. 取付準備

- 《注意》・フロント ロアスポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様にを行うこと。


①車両からフロントバンパーを取外す。(サービスマニュアル参照)

②フロントバンパー下面の図示位置に型紙a,bを貼付けて、 $\phi 6$ ($\phi 3-\phi 6$)の穴を3ヶ所開ける。
穴開け作業の貫通防止としてドリルの刃にマスキングテープ等を貼っておく。
穴開け後は型紙を剥がし、穴周囲のバリを除去する。

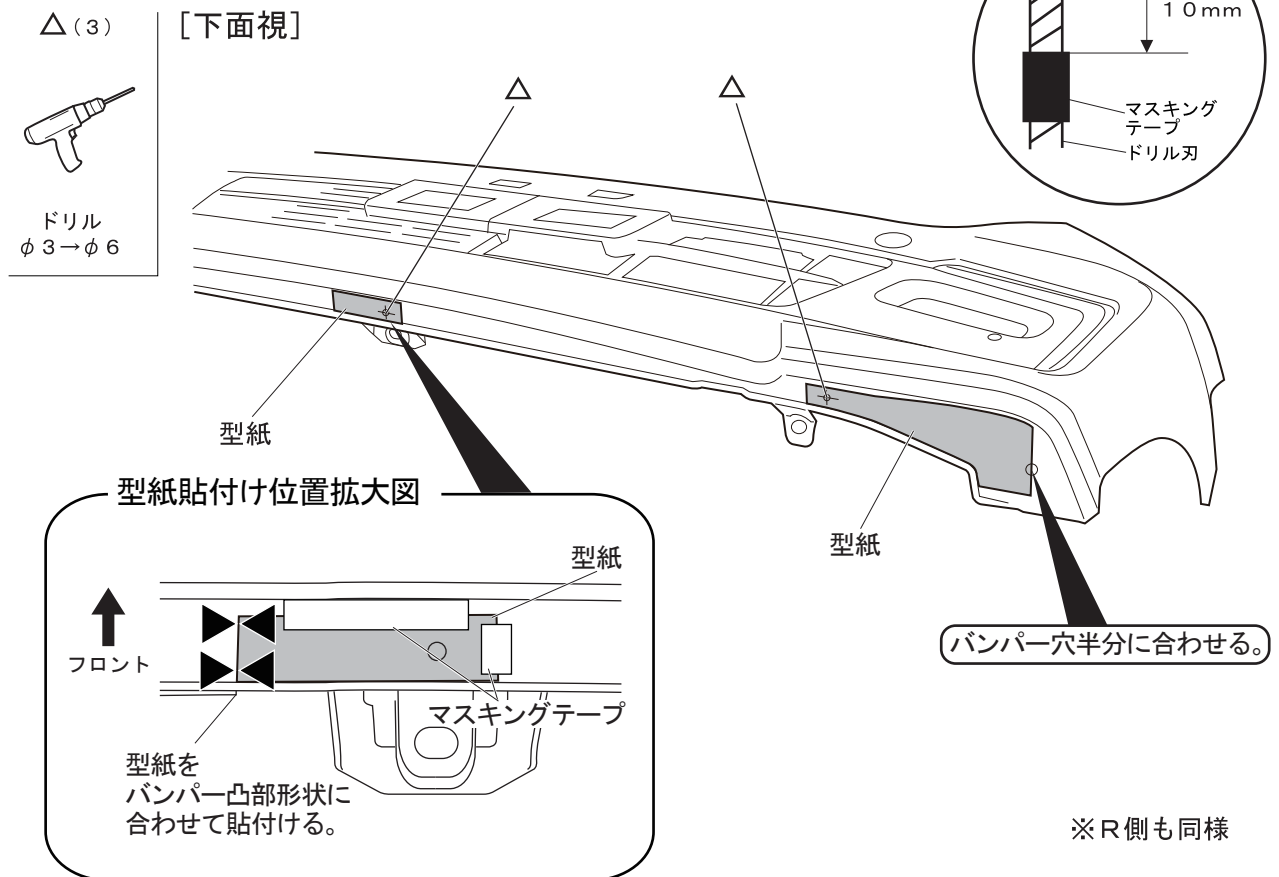

③フロントバンパーを車両に復元する。(サービスマニュアル参照)

※このときバンパーを留めている左右最外側の純正クリップ(2ヶ所)は外しておくこと。

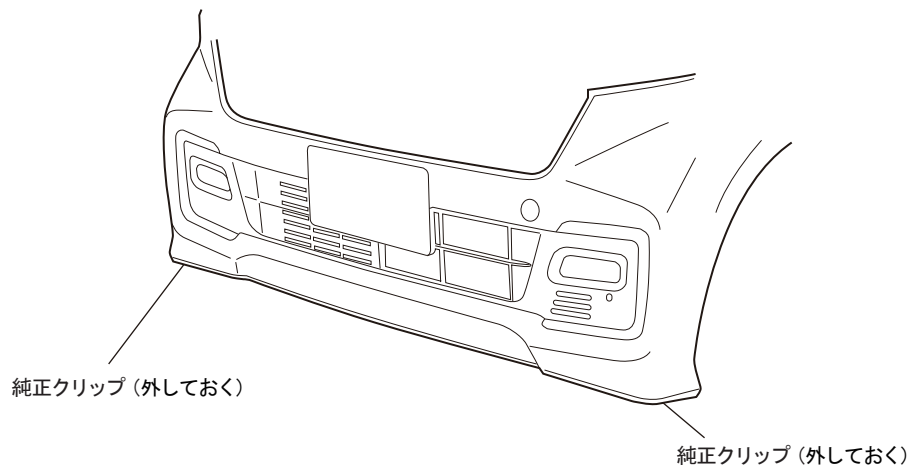


Ⅱ. フロント ロアスポイラーの取付

《注意》・フロント ロアスポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

①フロントバンパー下面の図示位置を脱脂洗浄する。

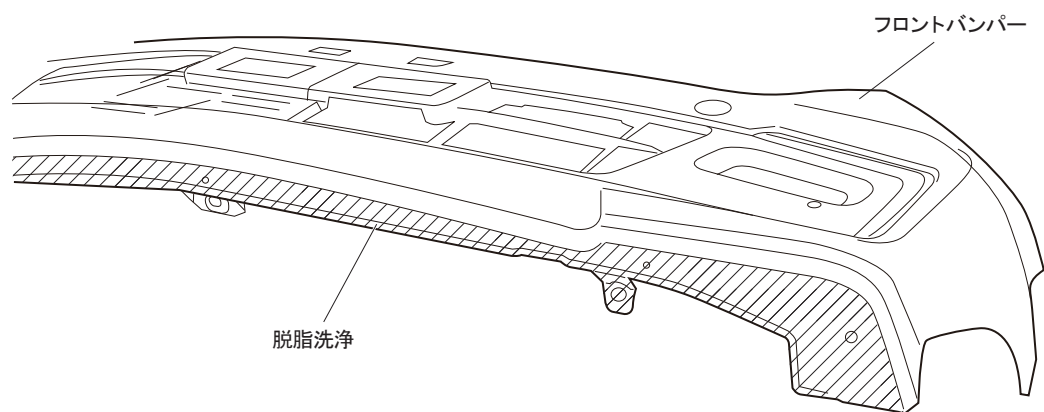


※R側も同様


②フロント ロアスポイラーの裏側に貼られている両面テープの離型紙の一部を剥がし、めくり出して表側に折り返し、マスキングテープで固定する。

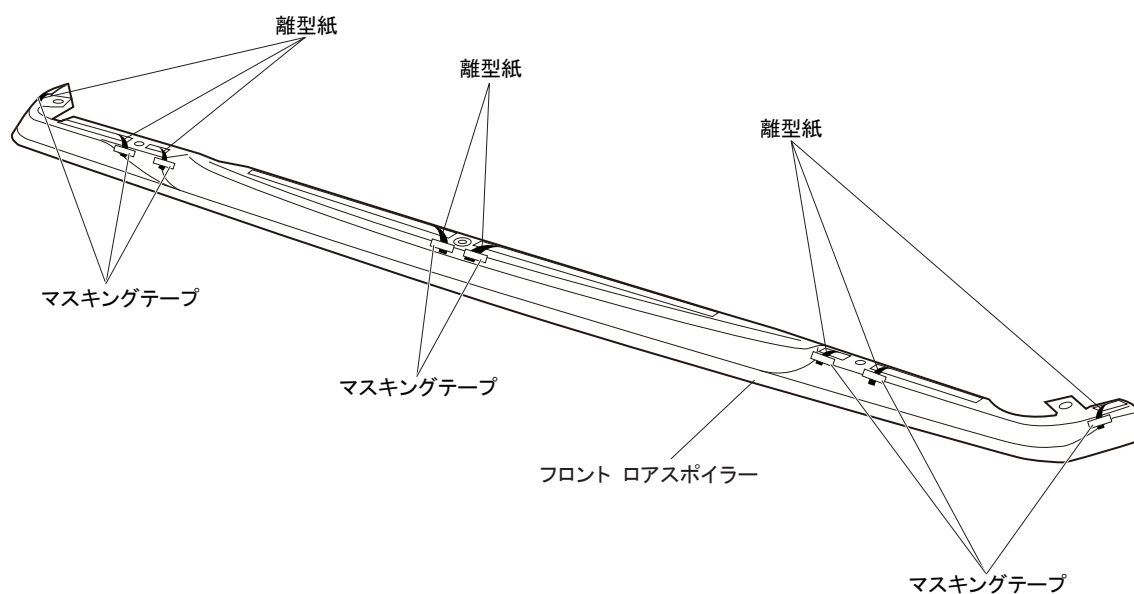

③フロント ロアスポイラー下面の穴位置に合わせてクリップを仮止めする。

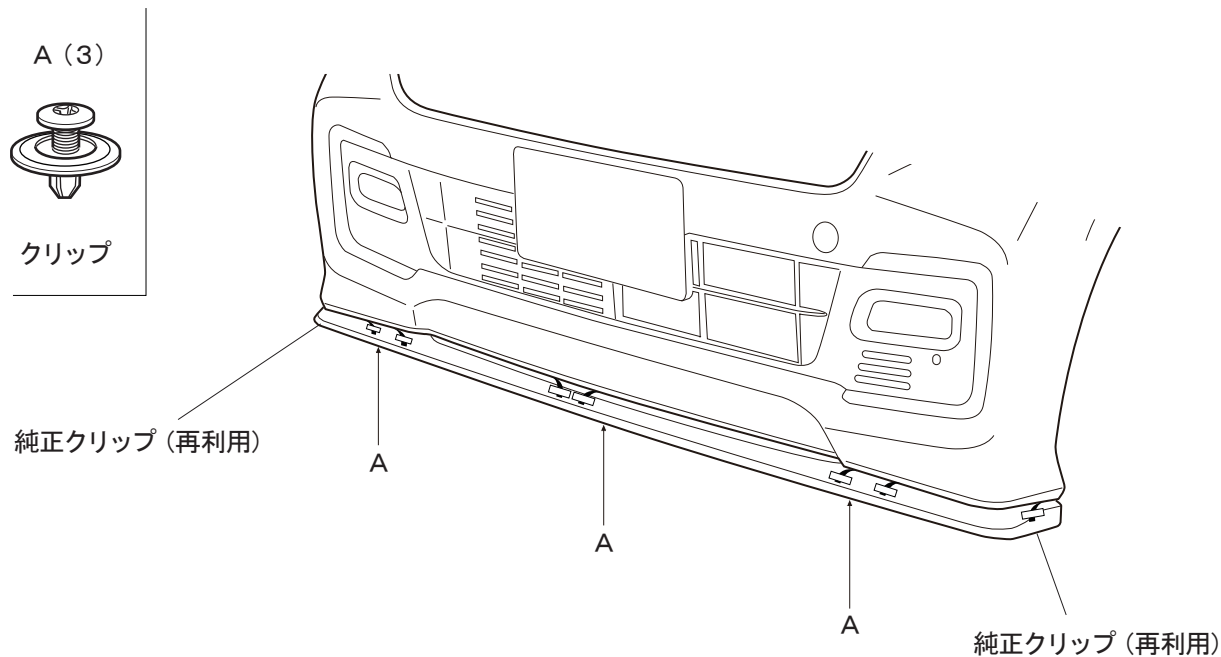

④フロント ロアスポイラーの取付け位置と、穴位置を確認し、下図の順番に従い、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして中心から外側に向かって圧着する。その後クリップを完全に取付ける。

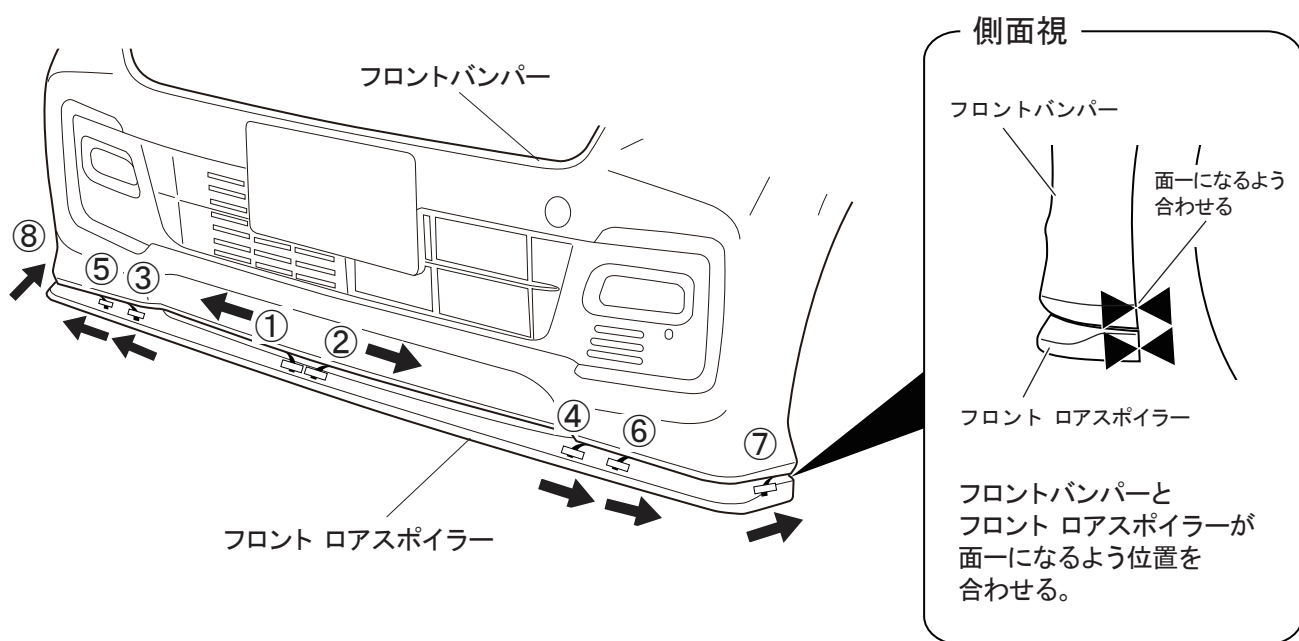

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

⑤各部の取付け状態が完全か確認する。

XNHC フロント ロアスポイラー穴開け用型紙

FRONT LOWER SPOILER TEMPLATE SHEET
(71110-XNHC-K0S0)

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。
〈NOTICE〉 Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

