



71110-XNJ -KOSO N-VAN FRONT UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式、車両色と製品色の確認を行って下さい。

【適合車種】 N-VAN HBD-J J1・2

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PX	NH875P	プレミアムホワイト・パールⅡ
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	HG	NH880M	シャイニンググレー・メタリック
	VP	PB89P	プレミアムベールベットパール・パール
	BT	B593M	ブリリアントスポーツブルー・メタリック
	YP	Y70P	プレミアムイエロー・パールⅡ
	ZB	—	ツヤ消しブラック
	ZZ	—	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認してください。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 商品業務課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. フロント アンダー スポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント アンダー スポイラーの取り付けによってバンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント アンダー スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダー スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダー スポイラー	1
②	LEDマウント R/L	各 1
③	リベット	2
④	フランジナット	2
⑤	PACプライマーN-200	1
⑥	型紙 a、b	取付・取扱説明書内

※②、③、⑤はエアロイルミネーション取り付け時のみ使用

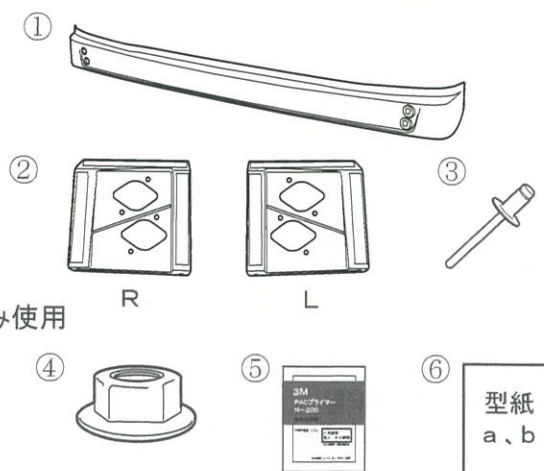

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑦	モール (グレー/ブラック)	各 1



【必要工具】

- ・ドライバー + ・クリップリムーバー ・ドリルφ3、φ6、φ10
- ・トルクレンチ・ラチェットレンチ 10mm ・ハサミ ・イソプロピルアルコール
- ・ウェス ・キリ ・マスキングテープ


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。
推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


I. 取付準備

- 《注意》・フロント アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。


- ①未塗装品の場合は塗装後、モールをフロント アンダー スポイラーに貼り付ける。
この時、貼付け面を脱脂すること。

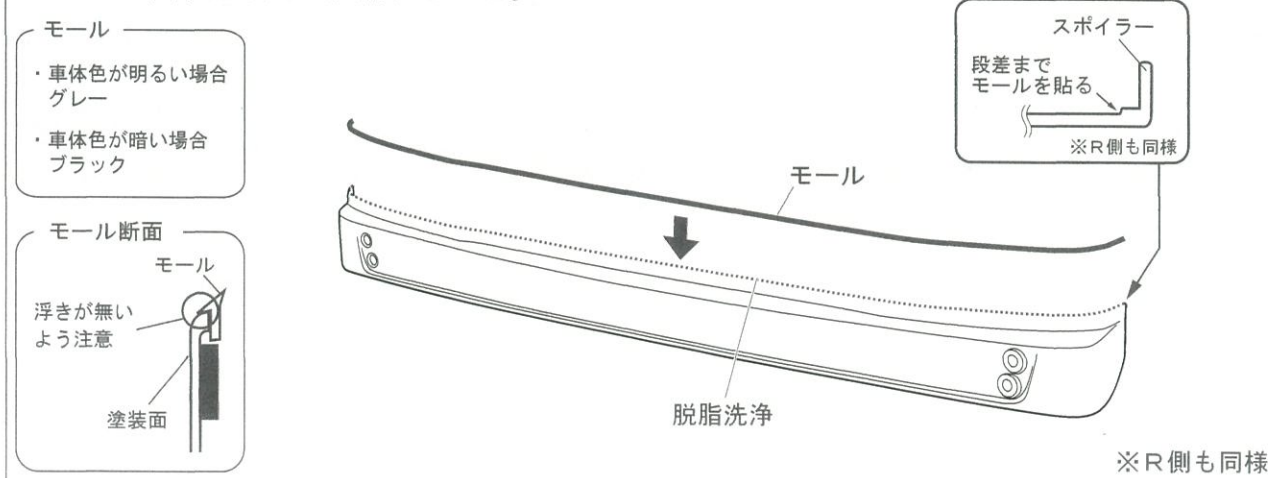


- ②フロント バンパー中央に型紙 a を使用して取り付け高さをマスキングテープでマーキングする。

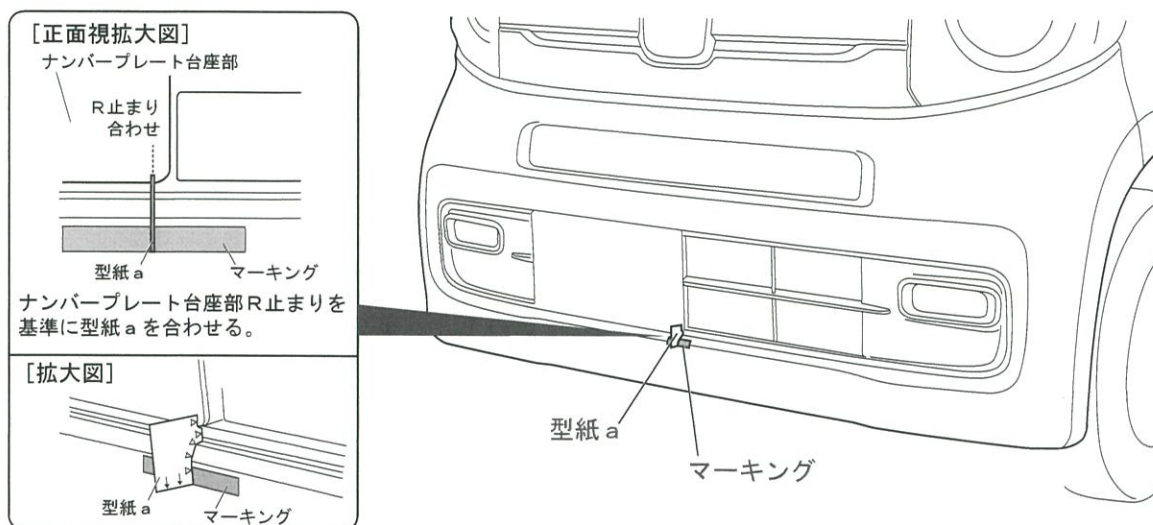

- ③フロント バンパーに型紙 b を使用してフロント バンパー側面に取り付け高さをマスキングテープでマーキングし、穴開け位置に合わせてフロント バンパー下面に $\phi 10$ ($\phi 3 \rightarrow \phi 6 \rightarrow \phi 10$) の穴を片側 1 ヶ所開ける。その際に貫通防止策としてドリルの刃にマスキングテープ等を貼っておくこと。
穴開け後は、型紙 b を取り外して穴周囲のバリを除去する。

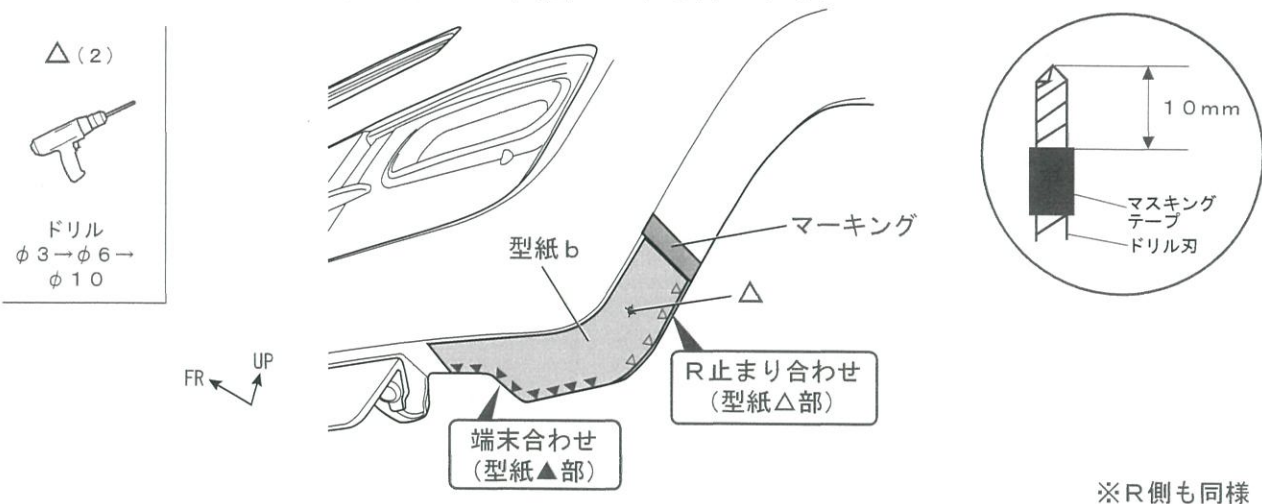

- ④フロント バンパー下面の下図位置のクリップ (A 再利用) 2 ヶ所を取り外す。
取り外したクリップは、再利用するため紛失や破損に注意すること。

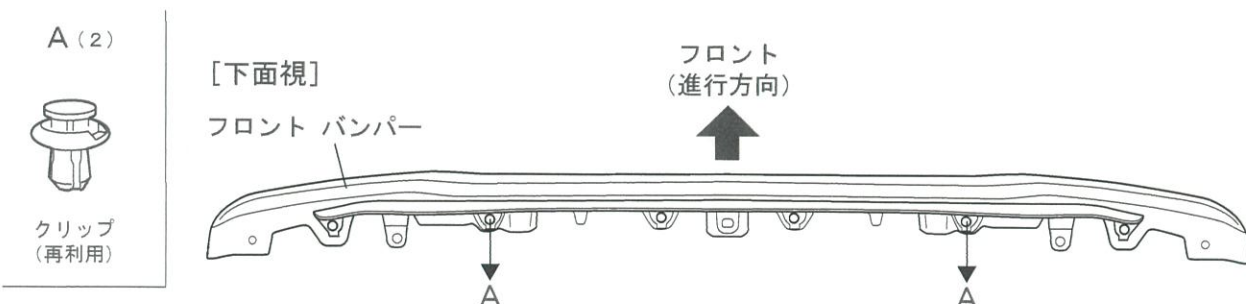


エアロイルミネーション (33400-XG8 -K1S0) を同時装着する場合は、以降の作業を行う前に本取付・取扱説明書付属のエアロイルミネーション取付・取扱説明書を参照し、作業を進めて下さい。

Ⅱ. フロント アンダー スポイラーの取付


《注意》・フロント アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。

①フロント バンパーの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

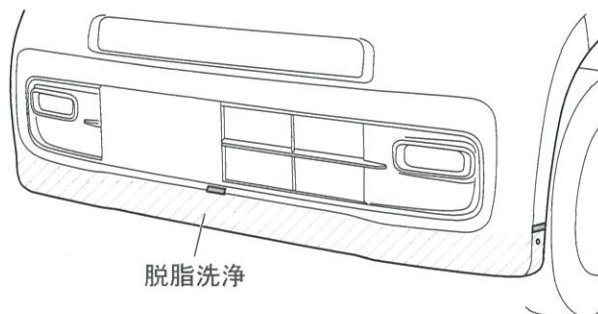

②フロント アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を 30 mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

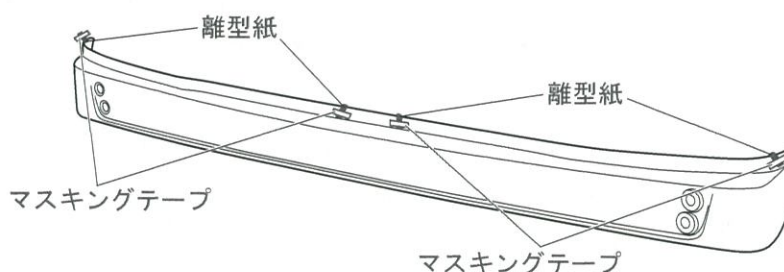


③フロント アンダー スポイラーを取り付け高さマーキングに合わせながら車両に仮当てし、下面をクリップ (A 再利用) で固定する。

A (2)



クリップ
(再利用)

フロント アンダー
スポイラー

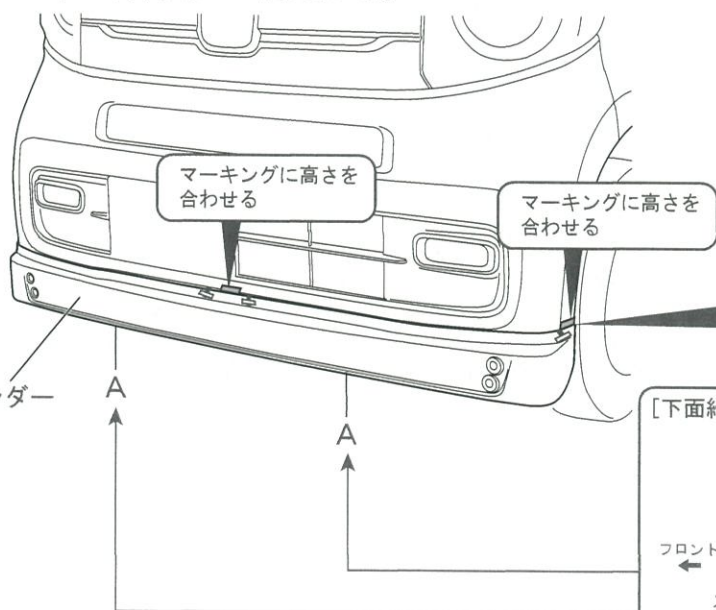

〔断面図〕


フロント
バンパー マーキング
モール マーキング
下端

フロント アンダー スポイラー
のモール上端位置をマーキング
下端と合わせる。

※中央、R側も同様

〔下面締結部断面図〕

フロント バンパーとバンパー
スポイラーの間にブラケットを
差し込む。

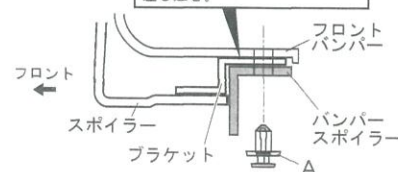


④取り付け位置を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜くように剥がして圧着し、フランジナット（B）を車両内側から固定する。

アドバイス フランジナットの取り付けは、インナーフェンダーをめくりながら行う。

B (2)



フランジナット

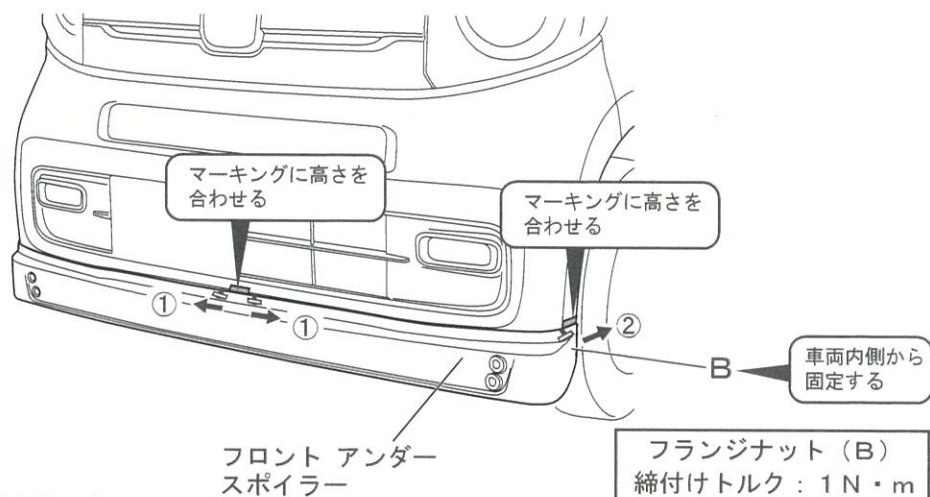

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

※R側も同様

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。


注意

圧着の際は、フロント アンダー スポイラー表側およびリア バンパー裏側の双方から圧着すること。

⑤取り付け状態が完全か確認する。

XNJフロント アンダー スポイラー 型紙 a、b

〈注意〉型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

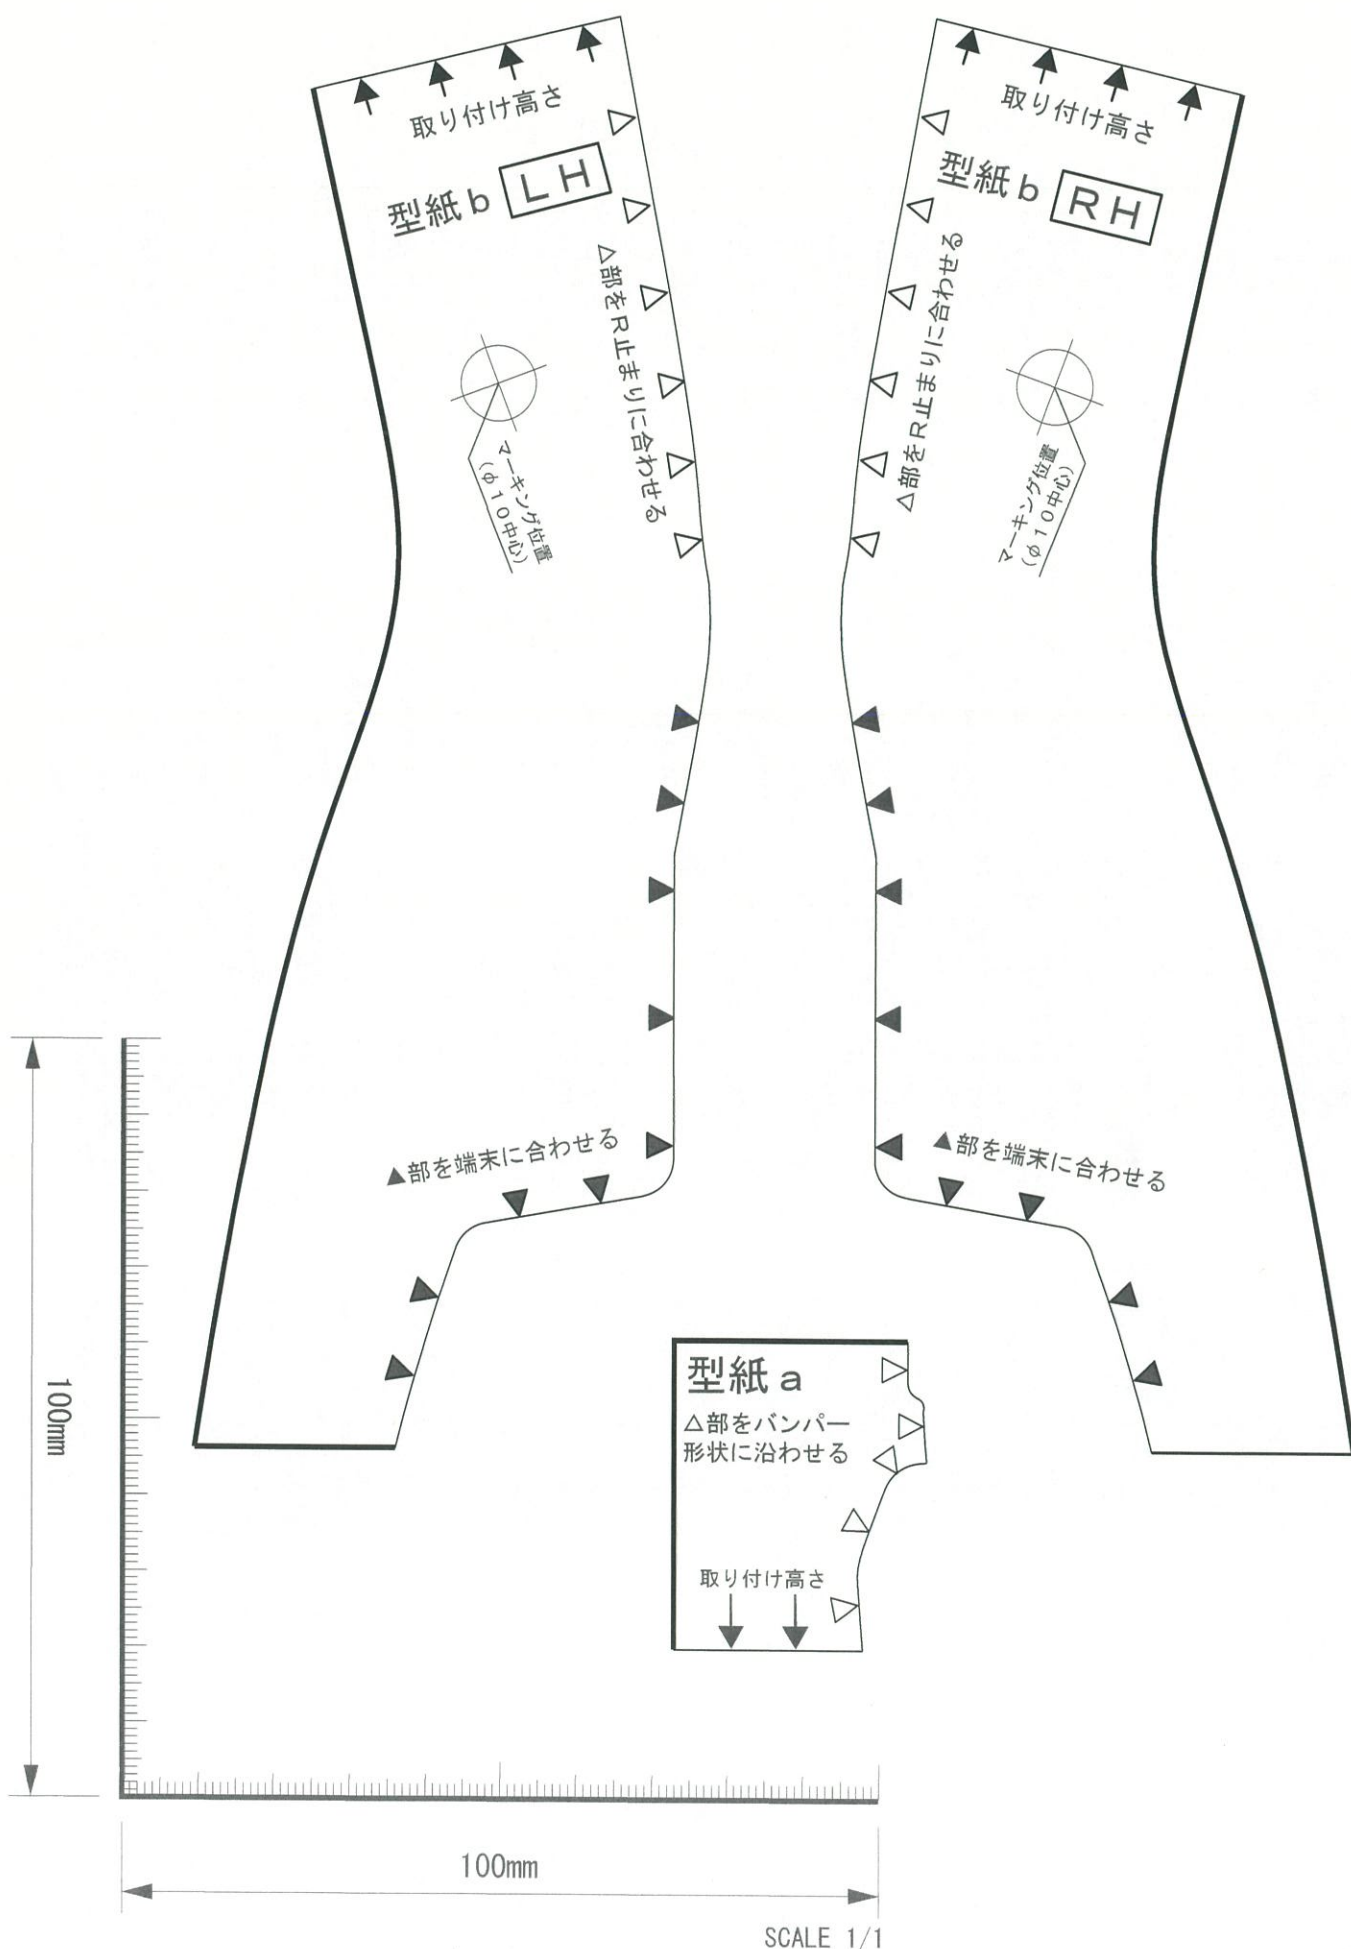



33400-XG8 -K1S0 N-VAN AERO ILLUMINATION

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適合車種] N-VAN HBD-J J 1・2
5BD-J J 1・2

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品は無限フロント アンダー スポイラー(71110-XNJ-K0S0)のみ装着可能です。
5. 無限フロント アンダー スポイラー(71110-XNJ-K0S0)と同時装着する際は、本製品から取り付けを行って下さい。
6. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課
〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
【営業時間10:00~17:00(土日・祝日・弊社指定定休日を除く)】
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 本製品はイグニッションオンに連動して点灯・消灯します。
エアロイルミネーション単独での点灯・消灯操作は出来ません。
2. 本製品の取り付け、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行って下さい
お求め頂いたお客様による取り付け、修理、分解等は絶対に行わないで下さい。
3. 定期的にボルト類の緩み、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

本製品について

本製品は、本取付説明書に従い正しい取り付けを行った場合、第42条（その他の灯火の制限）の法令に適合します。

- ・LEDランプの発光輝度は最高光度300cd以下

【取付上の注意事項】


取り付け作業を安全かつ確実に行為、必ずこの注意事項はお守り下さい。

1. 作業を始める前に注意事項を良くお読みになり、充分理解した上で、正しい取り付けを行って下さい。
2. 本書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合は、クレームの対象外となります。
3. この取付・取扱説明書に記載されている「危険」「警告」「注意」は絶対にお守り下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	LED	2
②	ブラケット	4
③	イルミハーネス	1
④	エレクトロタップ	1
⑤	ボルト M3×6	16
⑥	クッションテープ	2
⑦	ハーネスバンド	16
⑧	エプトシーラー	1
⑨	型紙	取付・取扱説明書内

※⑧は本製品取り付けには使用しません。

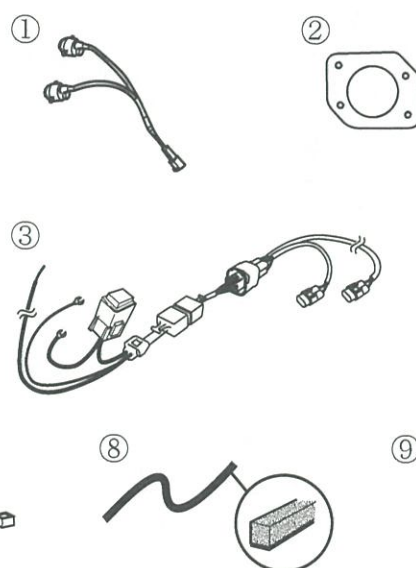

【必要工具】


- ・ドライバー + ・ニッパー ・カッター ・レンチ 10mm ・ヤスリ
- ・プライヤー ・ビニールテープ ・クリップリムーバー ・六角レンチ 2.5mm
- ・ハサミ ・イソプロピルアルコール ・ウエス

I. エアロ イルミネーションの取り付け


- 《注意》・エアロ イルミネーションおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①バッテリーのマイナス端子を外し、3分以上放置する。
- ②車両からフロント バンパーを取り外す。
(サービスマニュアル参照)
- ③下図を参考にイルミハーネスを車両ハーネス、ボンネット ワイヤーに沿わせ配策し、ハーネスバンドで固定する。(※配策詳細は各部位項目参照)


[イルミハーネス配策概要図]

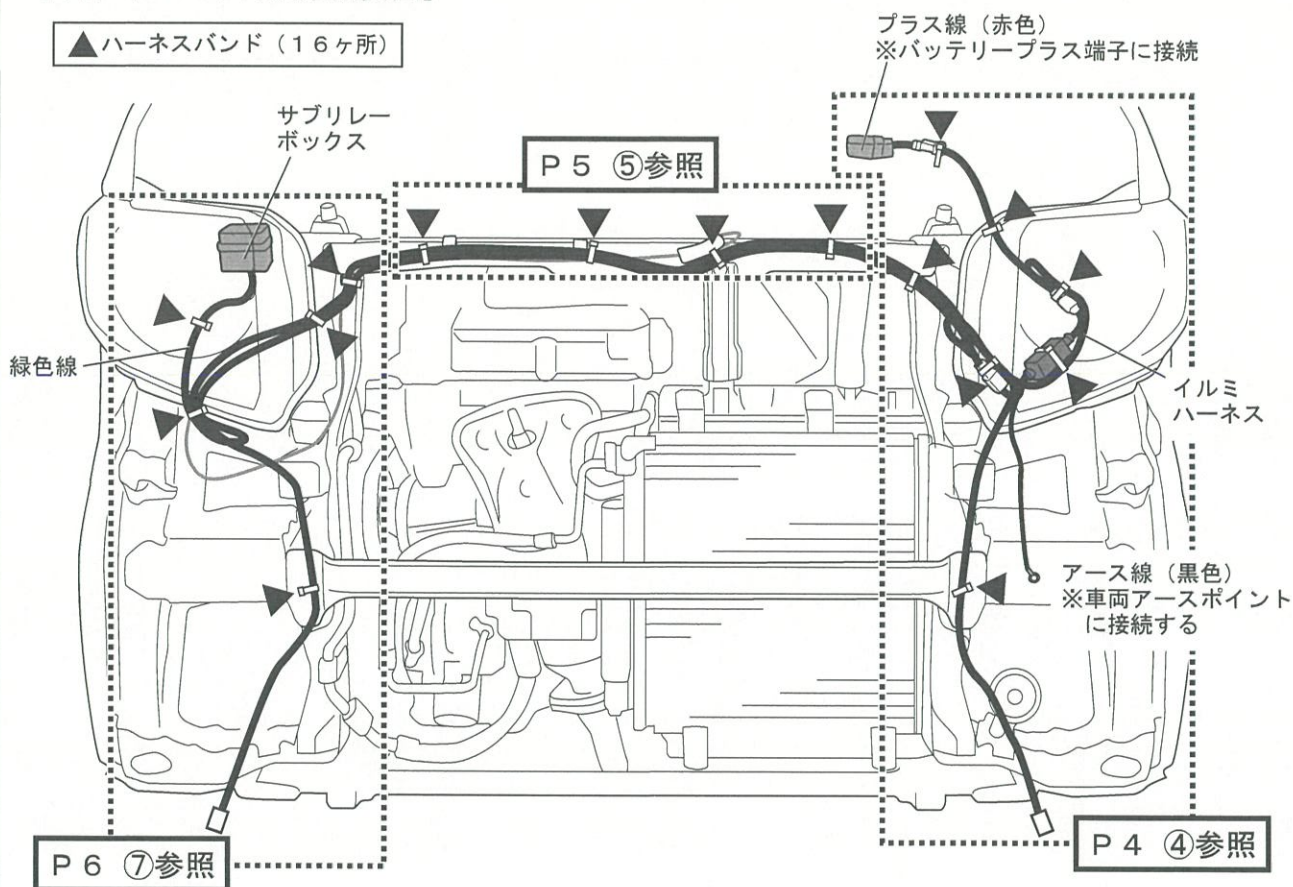

- ④イルミハーネスのプラス線（赤色）をバッテリーのプラス端子へ、アース線（黒色）を車両アースポイントにそれぞれ接続し、イルミハーネスを下図位置にハーネスバンドで固定する。ハーネスバンド固定の際、イルミハーネスを車両ハーネスに沿わせて固定する。

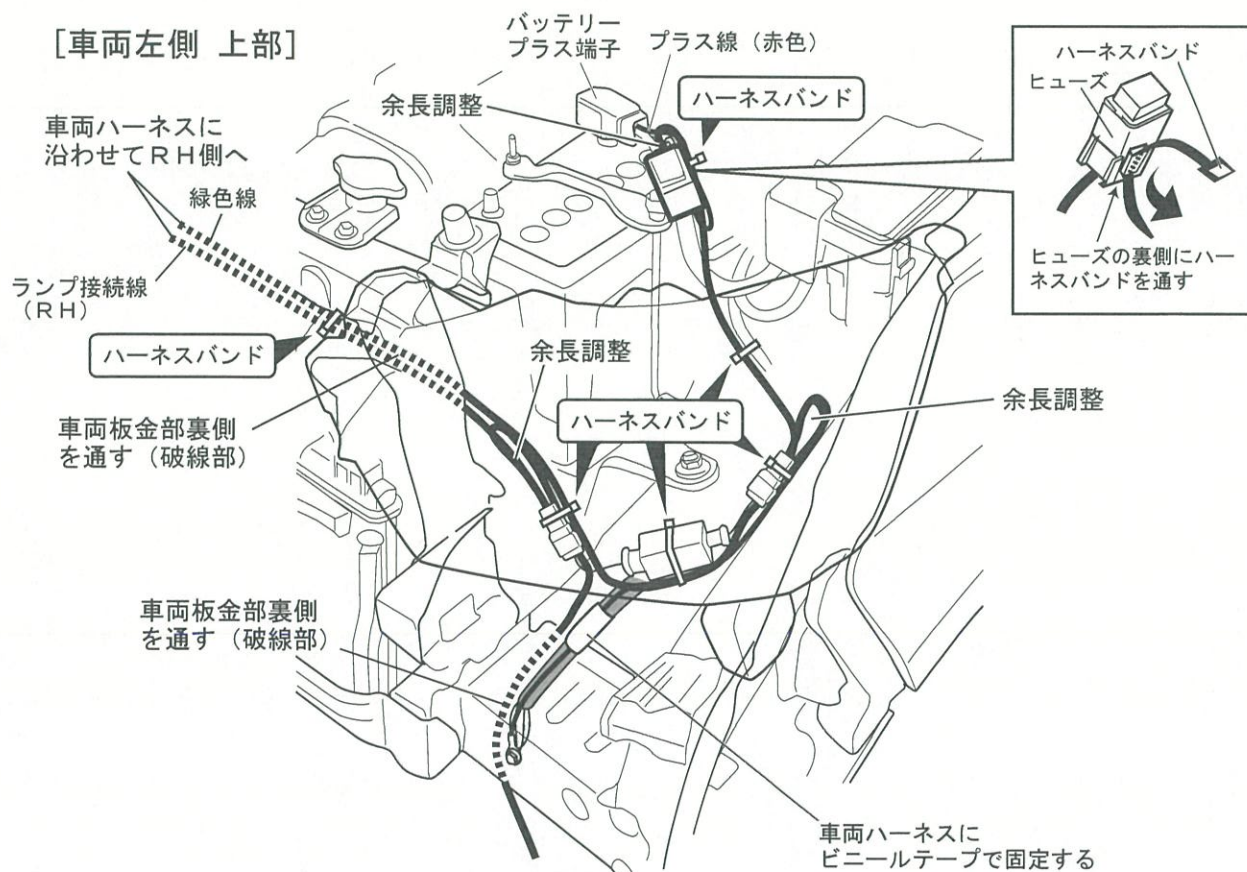


[車両左側 下部]

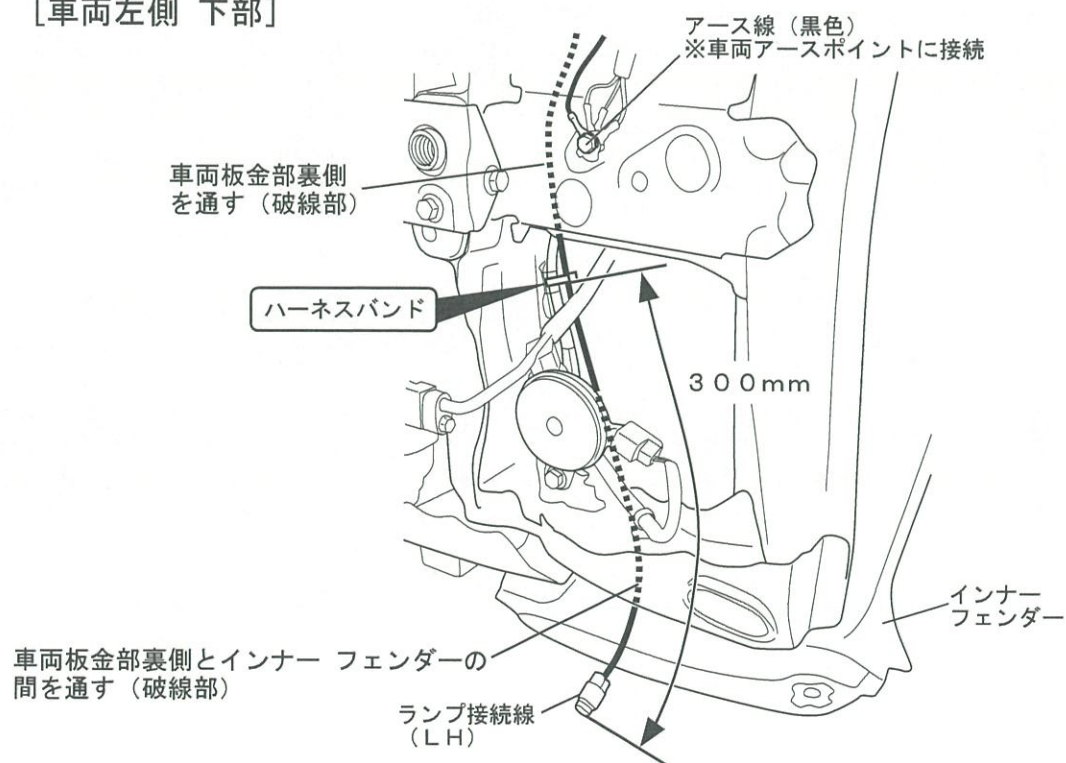


- ⑤イルミハーネスのランプ接続線（RH側）、緑線を下図位置にハーネスバンドで固定する。
ハーネスバンド固定の際、イルミハーネスを車両ハーネスおよびボンネットワイヤーに沿わせて固定する。

〔車両中央部〕

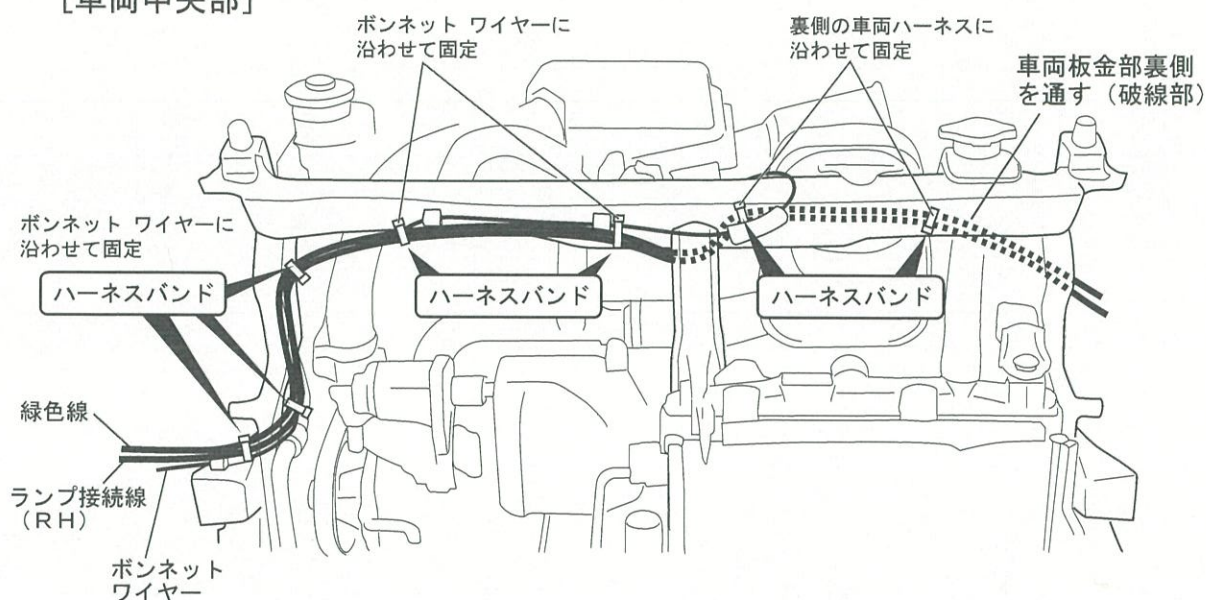


- ⑥運転席側のサブリレーボックスを分解し、下図リレーボックスの■印の車両ハーネス（水色線）にエレクトロタップでイルミハーネスの緑色線を接続する。
※タップスペースが無い場合は、必要に応じて車両コルゲートチューブをカットする。

上面視

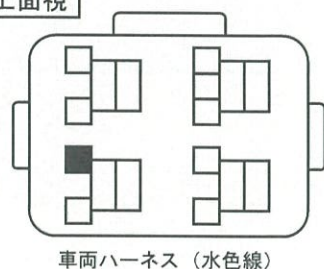


エレクトロタップの使用方法

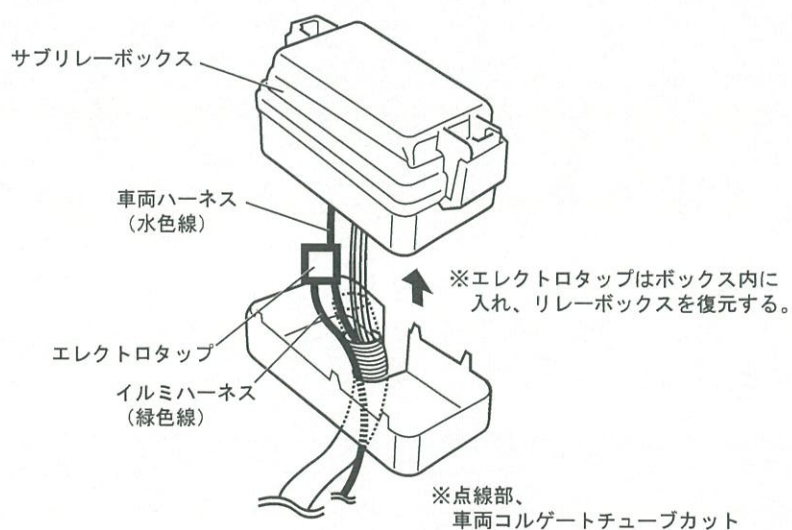


- ⑦イルミハーネスのランプ接続線（RH側）、緑線を下図位置にハーネスバンドで固定する。
ハーネスバンド固定の際、イルミハーネスを車両ハーネスに沿わせて固定する。


[車両右側 上部]

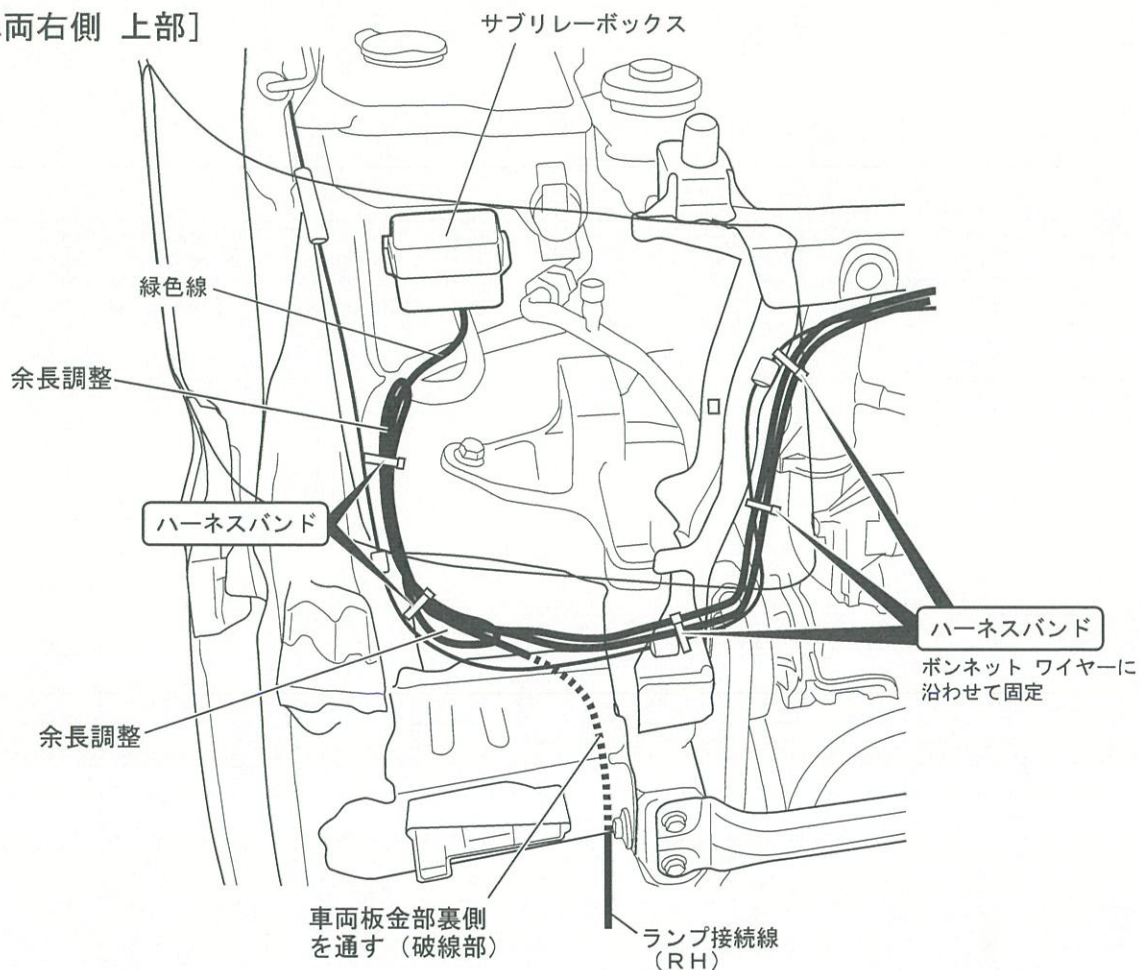

[車両右側 下部]

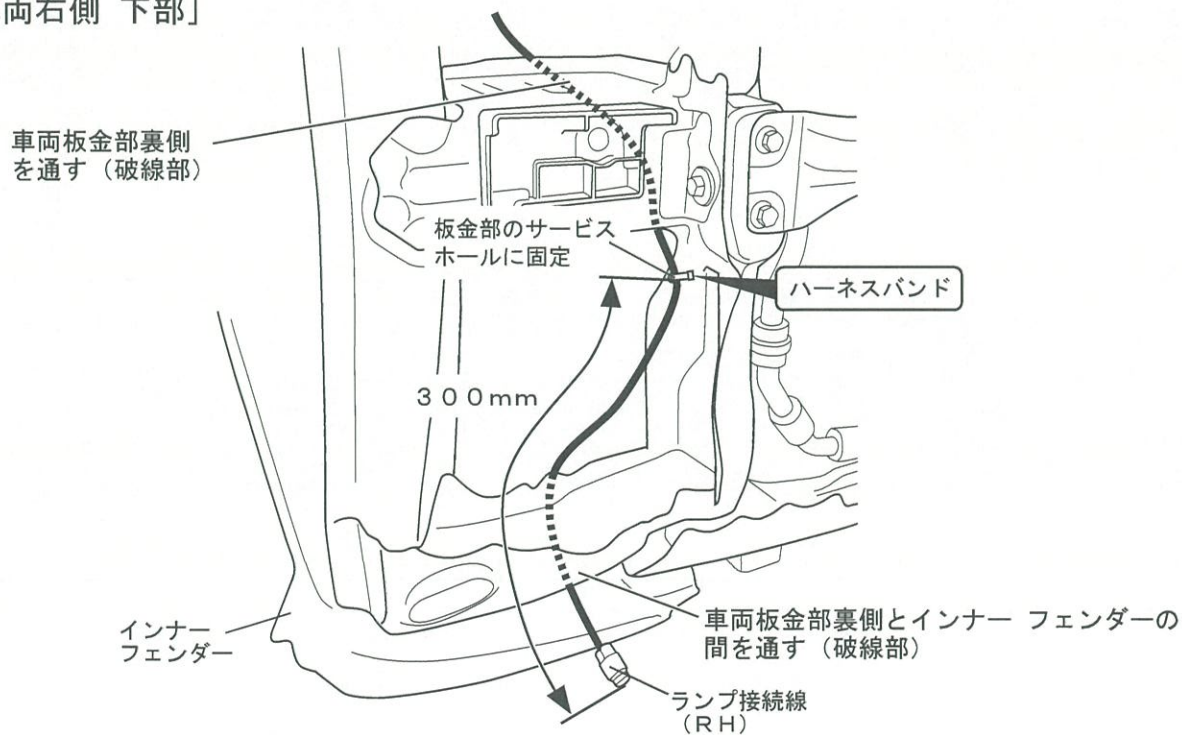

- ⑧フロント アンダー スポイラーのマイクロジョイントをカッター等でカットする。
※意匠面に気を付けてバリを取る。

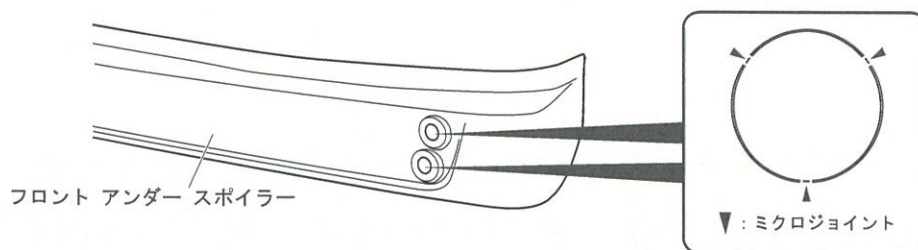

※R側も同様


- ⑨フロント アンダー スポイラー付属のLEDマウント裏側にブラケットをボルト（A）で取り付ける。

A (8)



ボルト

〔LEDマウント裏側〕

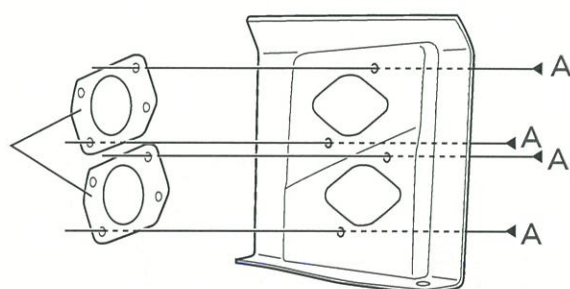

※R側も同様


- ⑩LEDマウントにLEDをボルト（A）で取り付ける。

A (8)



ボルト


〔LEDマウント裏側〕

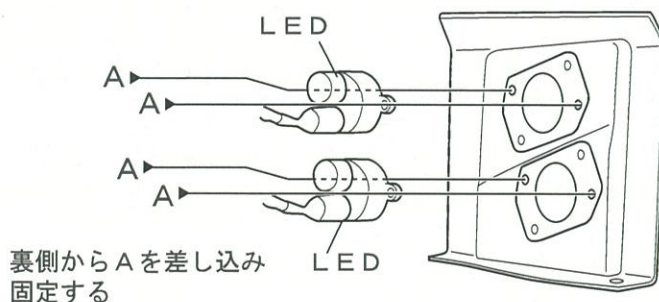

※R側も同様


- ⑪フロント アンダー スポイラー裏側の下図 ■ 部にフロント アンダー スポイラー付属の PACプライマーN-200を塗布する。その際に塗装面にはみ出さない様に注意すること。
※PACプライマーN-200は、付属の説明書に従い扱うこと。

〔フロント アンダー スポイラー裏側〕

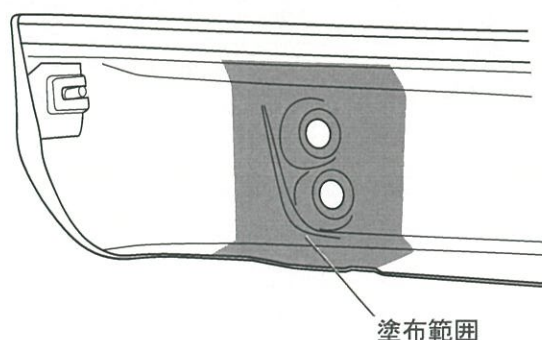

※R側も同様

- ⑫フロント アンダー スポイラー付属のLEDマウントの両面テープの離型紙を20mmほど剥がし、裏側に折り返してマスキングテープで固定する。

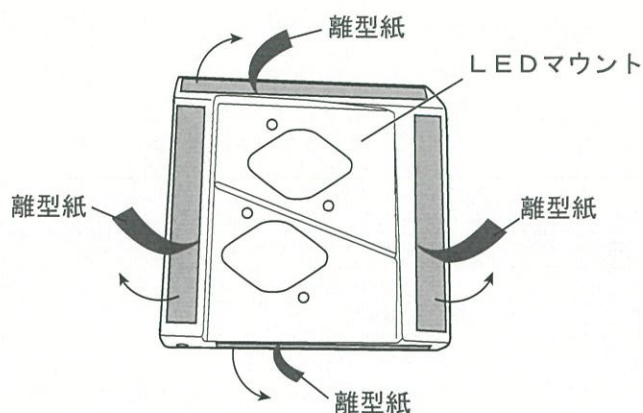

※R側も同様

- ⑬フロント アンダー スポイラー裏側にLEDマウントを仮あてし、下面にフロント アンダー スポイラー付属のリベット (B) を差し込み、形状に合わせて押し付けながら位置決めする。


取り付け位置がずれないようにリベット (B) を固定し、両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

B (2)



リベット

[フロント アンダー スポイラー裏側]

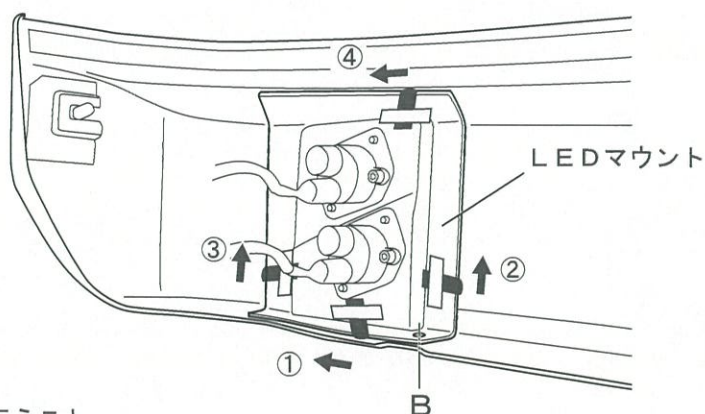

※R側も同様


※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、LEDマウントの浮き剥がれの原因となります。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。


- ⑭LEDのハーネスのコンネクター部を下図の様にビニールテープで巻く。

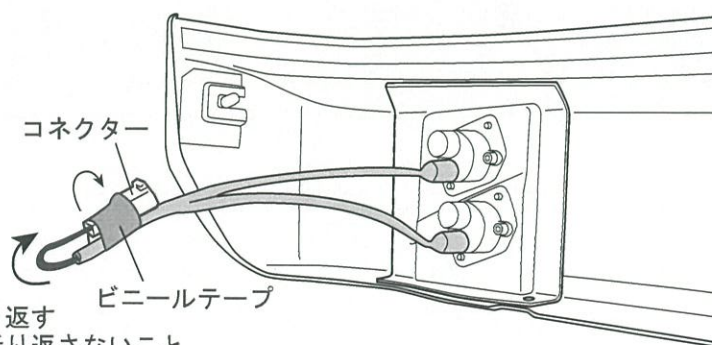

リード線部分を折り返す
※被膜チューブは折り返さないこと

※R側も同様


- ⑮型紙を使用し、穴開け位置に合わせてフロント バンパー前面にφ10（φ3→φ6→φ10）の穴を片側3ヶ所開け、型紙のカットライン（型紙外周）に沿ってφ10の穴を結ぶようにカットする。切除後は周囲のバリを除去する。

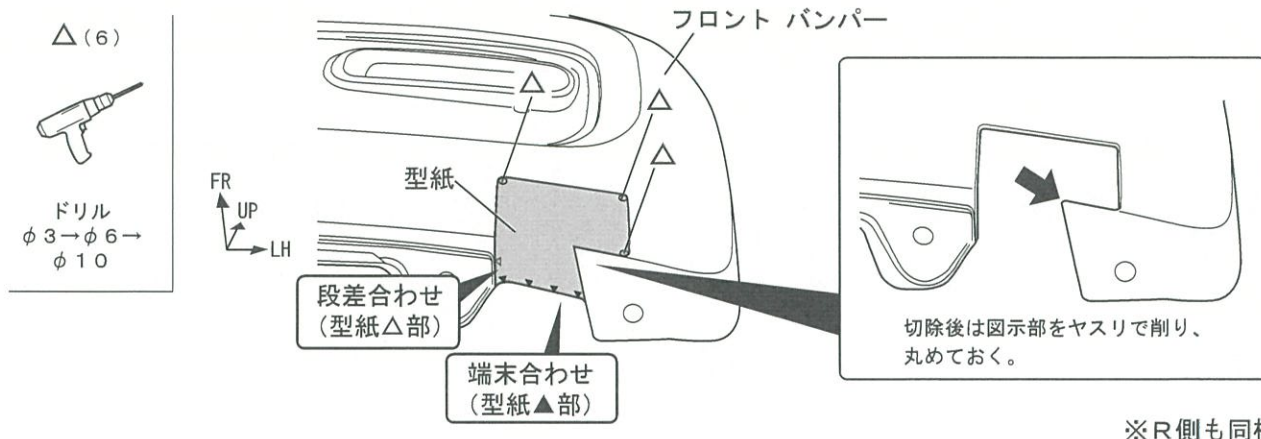

- ⑯フロント バンパーを車両に取り付ける。（サービスマニュアル参照）


- ⑰フロント アンダー スポイラーの取付・取扱説明書に従い、フロント アンダー スポイラーを車両に取り付ける。

※フロント アンダー スポイラーを装着する際、イルミハーネスの車両側コネクターとスポイラー側コネクターを接続し、クッションテープを巻き付ける。（左右各1ヶ所）

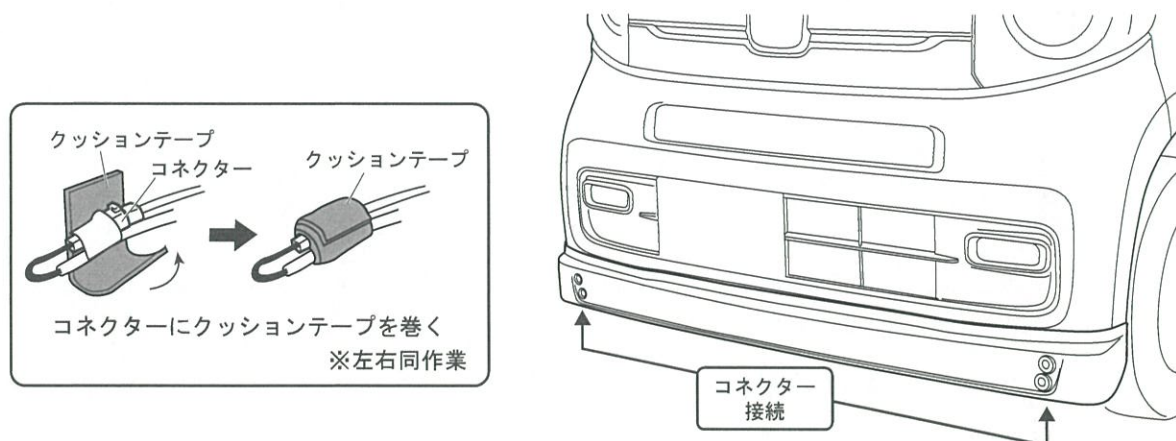

- ⑱全ての取り付け完了後、バッテリーのマイナス端子を接続しイグニッションオンでLEDが点灯することを確認する。

回路図

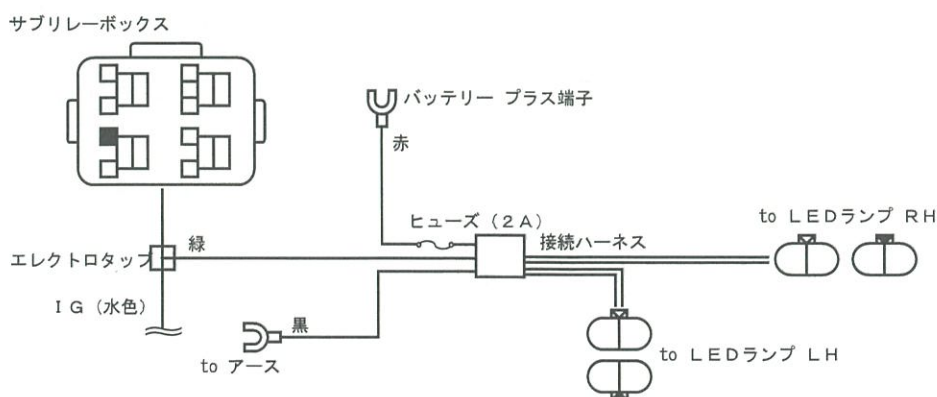

XNJ エアロ イルミネーション 型紙

〈注意〉型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

