

71113-XKZ -SOSO DUCT BLADE

for HONDA ELYSION

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 本製品はMUGEN FRONT UNDER SPOILERにのみ装着可能です。
[適応車種] ELYSION RR1・2・3・4
71110-XKZ -K1S0 FRONT UNDER SPOILER装着車のみ適応
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. ダクト ブレードが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。ダクト ブレードに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.	No.	PARTS NAME.	QTY.
①	ダクト ブレードR	1	④	ゴムワッシャ 内径6.5 外形18	4
②	ダクト ブレードL	1	⑤	金属ワッシャ 内径4 外形16	4
③	スクリュー M4×12	4			



【必要工具】


・ドライバ + ・ドリルφ3・φ8

I. ダクト ブレードの取付


《注意》・フロント アンダ スポイラおよびダクト ブレードに傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。

①フロント アンダ スポイラ両側にあるダクト部裏面のケガキをドリルφ3→φ8で穴をあける。

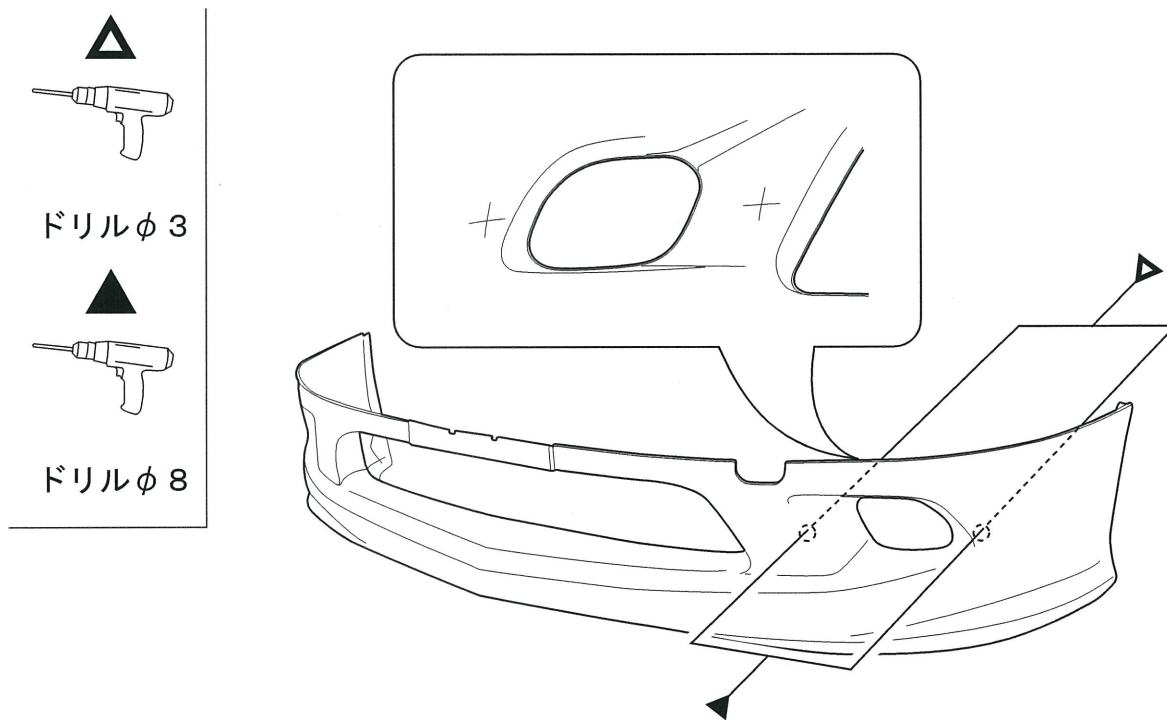

②スクリュを使いダクト ブレードを、フロント アンダ スポイラに固定する。

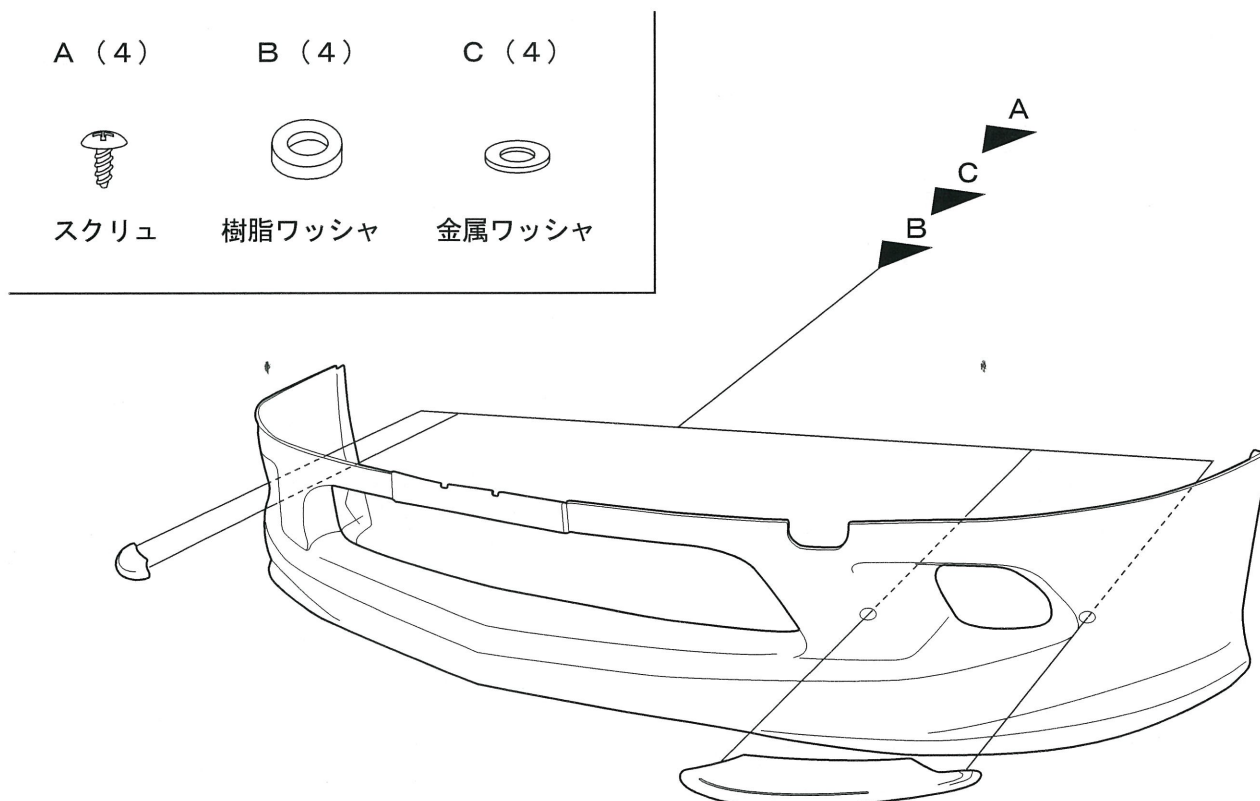

③各部のスクリュを本締めし、取付状態が完全か確認する。