



71130-XLN-K0S0 ODYSSEY FRONT BUMPER GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] ODYSSEY DBA-RB3・4
M (FF/4WD)、Mエアロパッケージ (FF/4WD)
M・S (FF/4WD)、MX (FF/4WD)
MXエアロパッケージ (FF/4WD)、L (FF/4WD)
Li (FF/4WD)、Absolute (FF/4WD)

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	PO	NH737M	ポリッシュド・メタル・メタリック
	PB	PB81P	プレミアムブリクッシュ・パール
	WO	NH788P	ホワイトオーキッド・パール
	KP	NH812P	プレミアムスパークルブラック・パール
	ZB	-----	ツヤ消し黒

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 無限フロント エアロ バンパーに装着する場合は、無限フロント エアロ バンパーを車体に取付ける前に本製品の取り付けを行ってください。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。


〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課
【営業時間10:00~17:00(土日・祝日除く)】
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロントバンパーガーニッシュが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロントバンパーガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト類の緩み、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント バンパー ガーニッシュ	1
②	ワッシャーボルトM6×20	2
③	黒フィルム	4
④	ラバーワッシャー	2

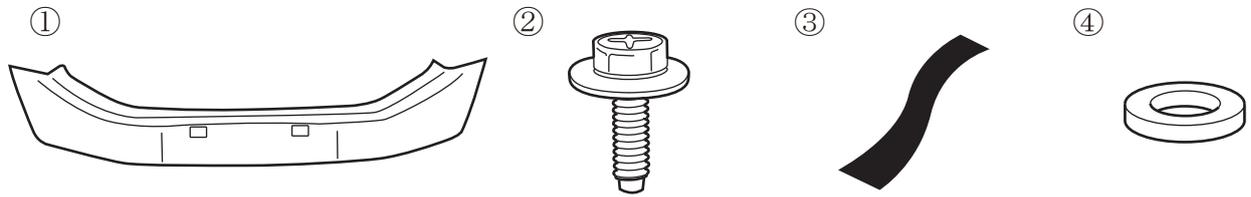


【必要工具】

・ハサミ・イソプロピルアルコール・ドライバー+・マスキングテープ


I. 取付準備

- 《注意》・フロント バンパー ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


- ①車体からフロント バンパーを取り外し、フロント バンパーからバンパーモールディングを取り外す。（サービスマニュアル参照）
 ②バンパーモールディングの下図斜線部を脱脂洗浄する。

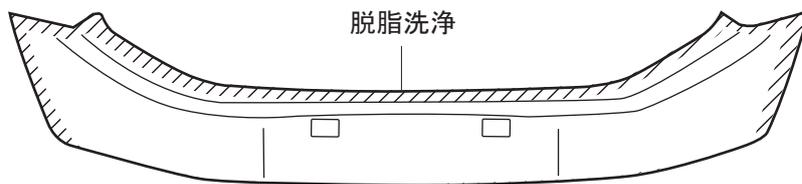


- ③黒フィルムを30mmにカット(左右各1)し、バンパーモールディングの下図位置に巻きつけるように貼り付ける。

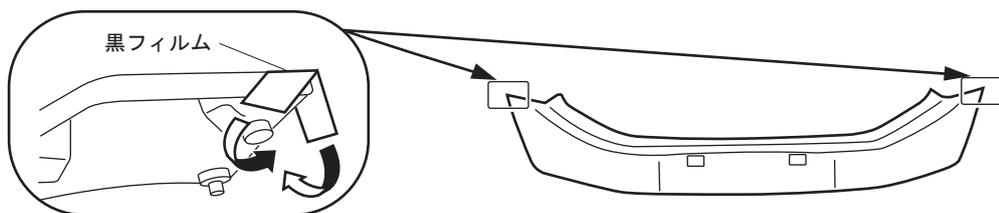


- ④黒フィルムを70mmにカット(左右各1)し、バンパーモールディングの端から5mmくらいを隠すように下図位置に貼り付ける。

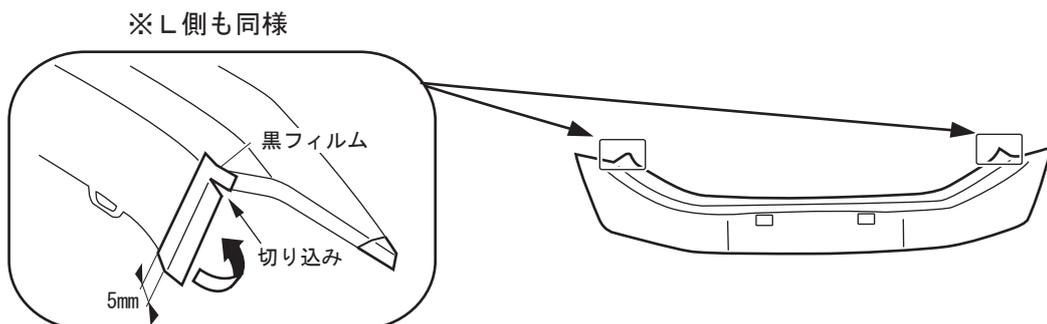


⑤黒フィルムを100mmにカット(左右各1)し、バンパーモールディングの端末から5mmくらいを隠すように下図位置に貼り付ける。

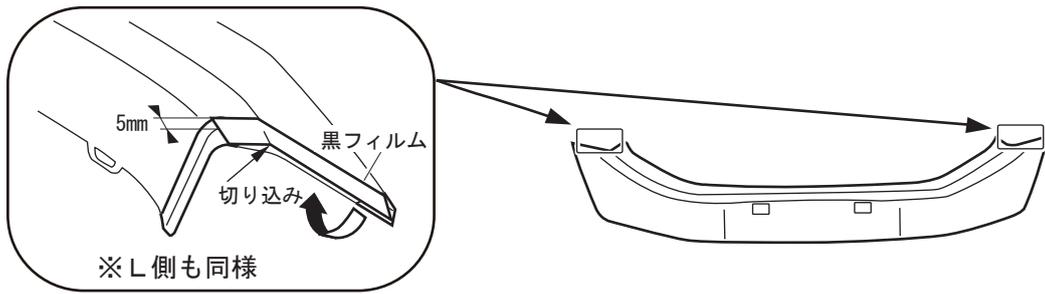


⑥黒フィルムを200mmにカット(左右各1)し、バンパーモールディングの端末から5mmくらいを隠すように、下側は15mm程度折り返して下図位置に貼り付ける。

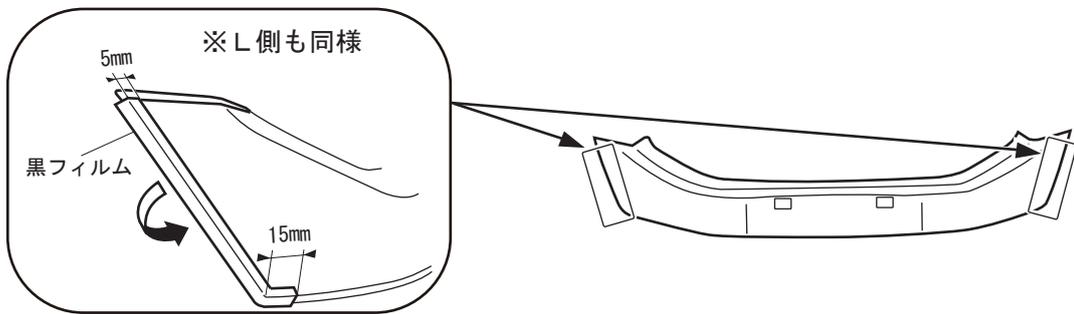

⑦残りの黒フィルムを使い、バンパーモールディングの端末から5mmくらいを隠すように下図位置に貼り付ける。このとき、爪があるところは切り込みを入れて貼る。(爪部にも貼る)

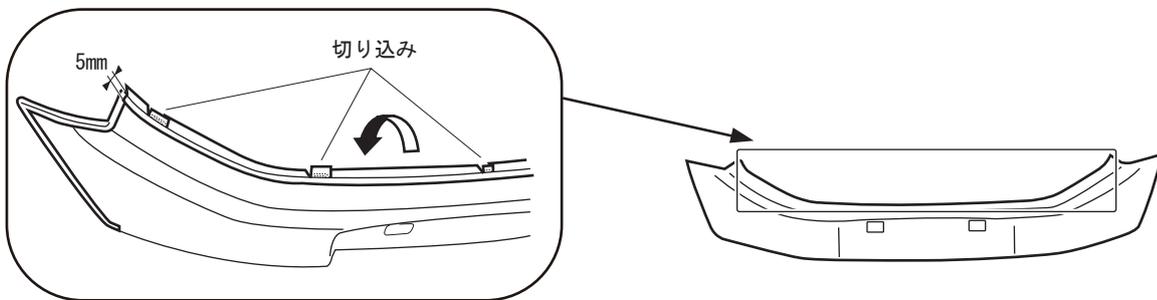

⑧フロントバンパーガーニッシュの離型紙を30mmほど剥がし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

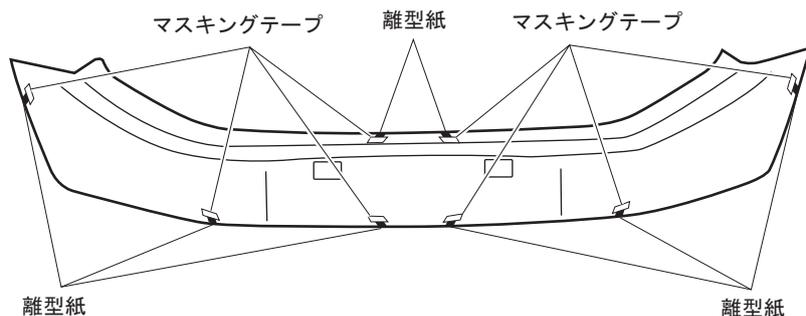


II. フロント バンパー ガーニッシュの取付


《注意》・フロント バンパー ガーニッシュ及びバンパーに傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


①バンパー モールディングの斜線部を脱脂洗浄する。

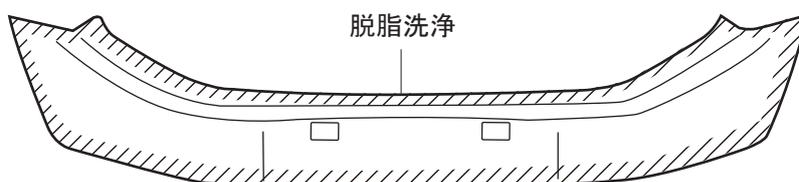

②フロント バンパー ガーニッシュをバンパー モールディングに仮当てする。

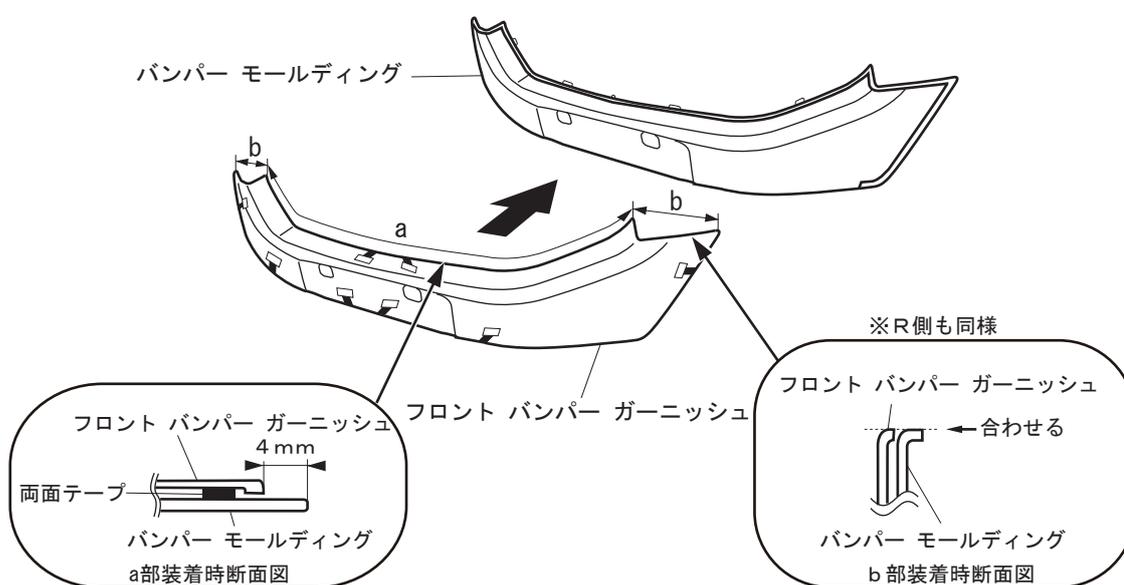

③離型紙を下図指示順に矢印の方向に剥がし、圧着していく。

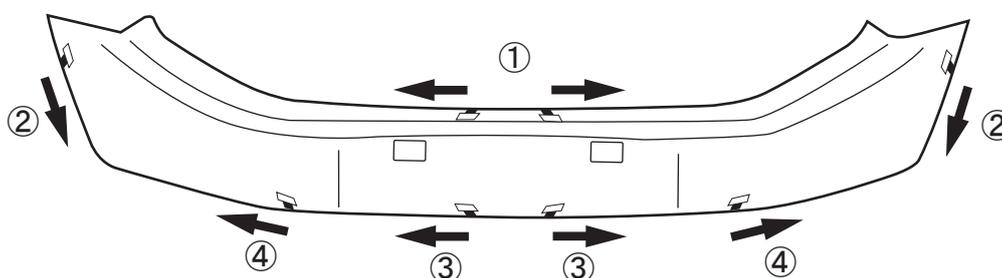

※両面テープの圧着は十分に行うこと。


圧着不足は、フロント バンパー ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

- ④フロント バンパー ガーニッシュとバンパー モールディングが一体になった物をフロントバンパーあるいは、無限フロント エアロ バンパーに取り外したタッピングスクリュー等で取付ける。
(サービスマニュアルあるいは無限フロント エアロ バンパーの取扱説明書参照)

A (9)



タッピングスクリュー
(再利用)


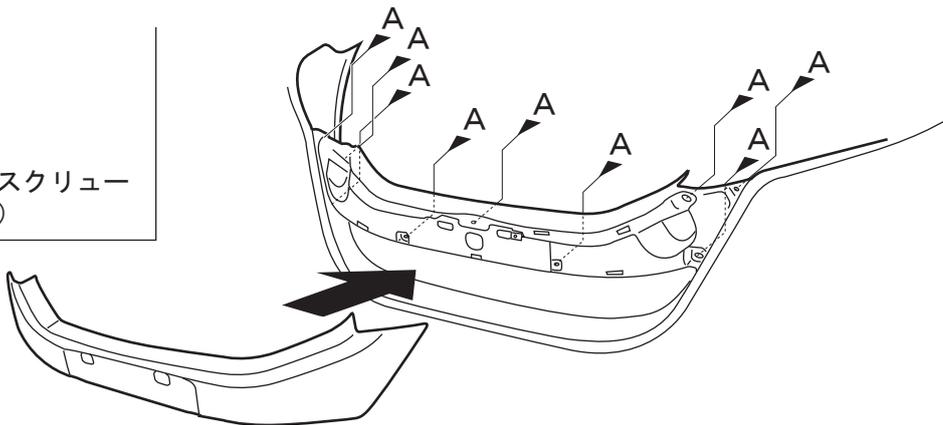


- ⑤フロント バンパーあるいはフロント エアロ バンパーを車両に取付けた後、ナンバープレートを固定するスピードナットの表にラバーワッシャーを貼り付ける。
⑥無限フロント エアロ バンパー装着車は無限フロント エアロ バンパー同梱のクッションをバンパー ガーニッシュ表面に貼り付ける。(無限フロント エアロ バンパー取扱説明書参照)

B (2)



ラバーワッシャー

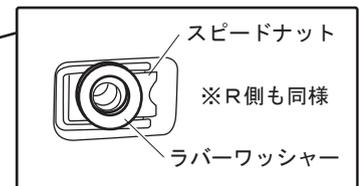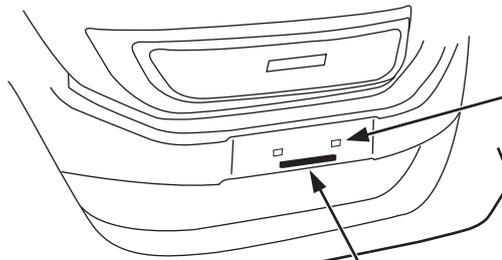

スピードナット


※R側も同様

ラバーワッシャー


クッション
(無限フロント エアロ バンパーのみ)

- ⑦車両にワッシャーボルトでナンバープレートを固定する。

C (2)

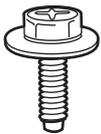

ワッシャーボルト
M6 × 20

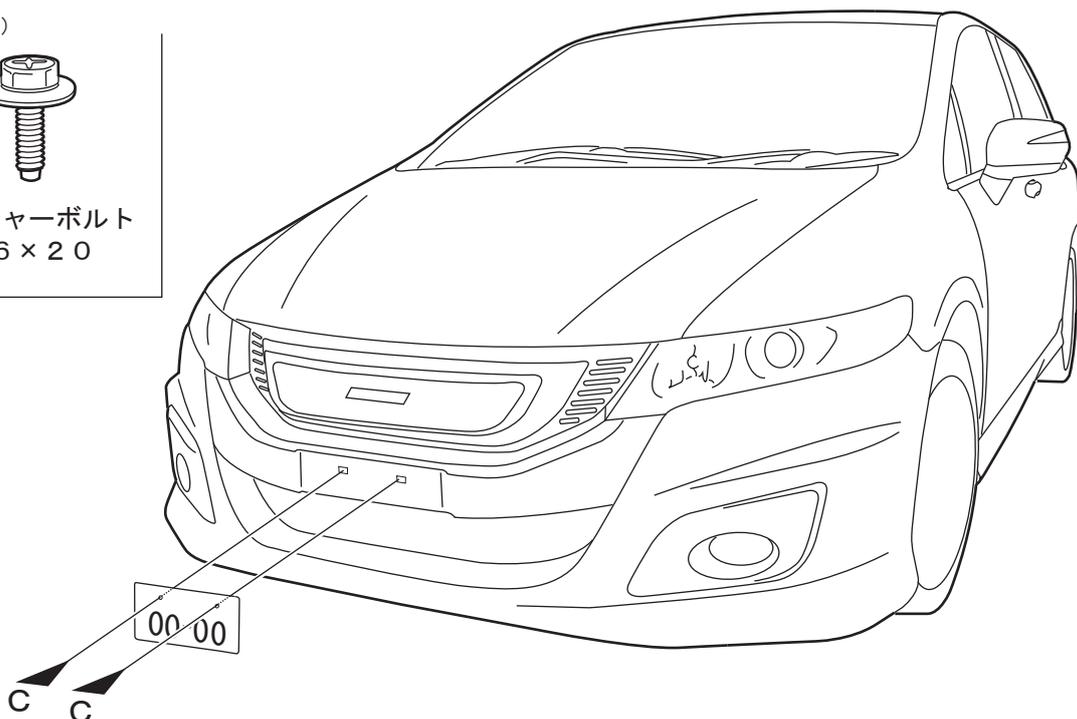

- ⑧各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。