



71140-XLR-KOSO CIVIC TYPE R AIR INTAKE GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品内容を参照）の不足や破損のないことを確認してください。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行なって下さい。
[適応車種] CIVIC TYPE-R (FN2)
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って作業を行なって下さい。
4. フォグライトを取り外しての交換は、サービスマニュアルを参照の上でライティングスイッチをフォグスイッチ無しのホンダ純正ライティングスイッチ（35255-SNA-J01）へ交換し、ヒューズボックスよりフォグライト用のヒューズを取り外して下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
6. 商品の塗装後の返品は受けられませんので、無理なく装着出来ることを必ず確認した上で塗装を行なって下さい。

商品についてご質問、ご不明な点等ございましたら下記にお問い合わせ下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

【営業時間 10:00~17:00 (土日・祝祭日除く)】

Tel. 048-462-3131 / Fax. 048-462-3121

お客様へ

1. エア インテーク ガーニッシュが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 取り外した純正パーツは大切に保管して下さい。
3. 無限エアボックス キット(17200-XLR-KOSO)を同時装着の場合は、外気吸入口が水没するような悪天候(台風、大雨等)での走行は、エンジンに不具合がでますので注意して下さい。
4. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。エア インテーク ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
5. 定期的にボルト・ナット等のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

- ・ 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取り付くことを確認して下さい。
- ・ 塗装は本塗り前に下地処理(足付け研磨・脱脂・サフェーサー仕上げ)を行なって下さい。
- ・ FRP 製品の割型面は、ピンホール等が発生しやすい場所です。下地処理を行なう場合は、よく検査し必要に応じてパテ仕上げ等をしてください。
- ・ 乾燥は常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼き付け上限温度は 50℃です。FRP 製品を 50℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- ・ その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行なってください。

推奨サフェーサー:NCサフェーサーまたはウレタン系サフェーサー

塗料:2液製アクリルウレタン塗料(常温乾燥タイプ)

推奨カラー(カタログ参照カラー):ナイトホークブラックP(B-92P)

【構成部品内容】																						
キット品番	: 71140-XLR-KOSO																					
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <p>①、②</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>③</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>④</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>⑤</p>  </div> </div>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th>構成品番</th> <th rowspan="2">QTY</th> </tr> <tr> <th>品名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">①</td> <td>71141-XLR-0000</td> <td rowspan="2">1</td> </tr> <tr> <td>GARNISH COMP R, AIR INTAKE</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">②</td> <td>71145-XLR-0000</td> <td rowspan="2">1</td> </tr> <tr> <td>GARNISH COMP L, AIR INTAKE</td> </tr> <tr> <td>⑦</td> <td>DUCT,MESH</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>⑧</td> <td>SPEED NUT 5mm</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>⑨</td> <td>TAPPING SCREW 5×20</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	構成品番	QTY	品名	①	71141-XLR-0000	1	GARNISH COMP R, AIR INTAKE	②	71145-XLR-0000	1	GARNISH COMP L, AIR INTAKE	⑦	DUCT,MESH	1	⑧	SPEED NUT 5mm	2	⑨	TAPPING SCREW 5×20	2
NO.	構成品番		QTY																			
	品名																					
①	71141-XLR-0000	1																				
	GARNISH COMP R, AIR INTAKE																					
②	71145-XLR-0000	1																				
	GARNISH COMP L, AIR INTAKE																					
⑦	DUCT,MESH	1																				
⑧	SPEED NUT 5mm	2																				
⑨	TAPPING SCREW 5×20	2																				
【必要工具】																						
<ul style="list-style-type: none"> ・ ドライバー (+) ・ ラチェットレンチ (10mm) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ クリップリムーバ ・ 絶縁テープ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ スパナ、メガネレンチ (10mm) ・ タイラップ 																				

I. エア インテーク ガーニッシュの取り付け

《注意》 ・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行なうこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行なうこと。

・無限 フロント エアロ バンパーを同時装着の場合は、ダクト部分の網で手を切らないように保護具を着用して作業すること。

①車両からフロント バンパーを取り外す。（サービスマニュアル参照）


②フロント バンパーからフォグライトまたはフォグカバーを取り外す。（サービスマニュアル参照）

※フォグライト装着車はフォグライトから取り外した車体側のカプラーを絶縁テープ等で保護し、邪魔にならないように他のハーネスにタイラップ等を用いて束ねること。

③塗装済みのエア インテーク ガーニッシュのステイに付属品のスピード ナットを差し込む。


※スピード ナットの隙間が大きい場合は隙間を狭めてから差し込むこと。

※図はL側のみであるが、R側も同様に行なうこと。

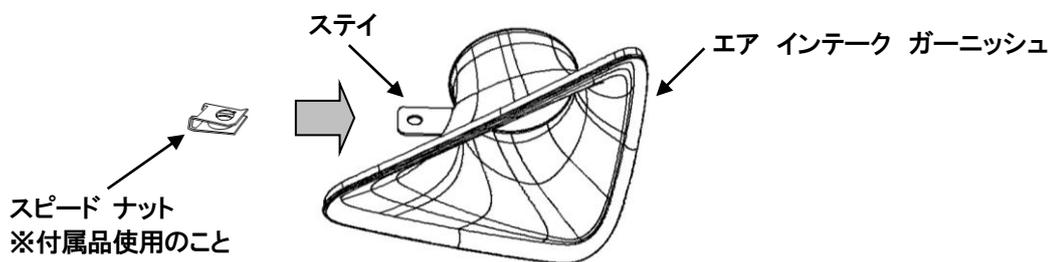

④エア インテーク ガーニッシュの外側フックをバンパーの切りかきに引っ掛け、スピードナットを差し込んだステイをバンパーの台座の上に置き、穴位置を合わせ付属のタッピング スクリューで仮締めする。

※図はL側のみであるが、R側も同様に行なうこと。

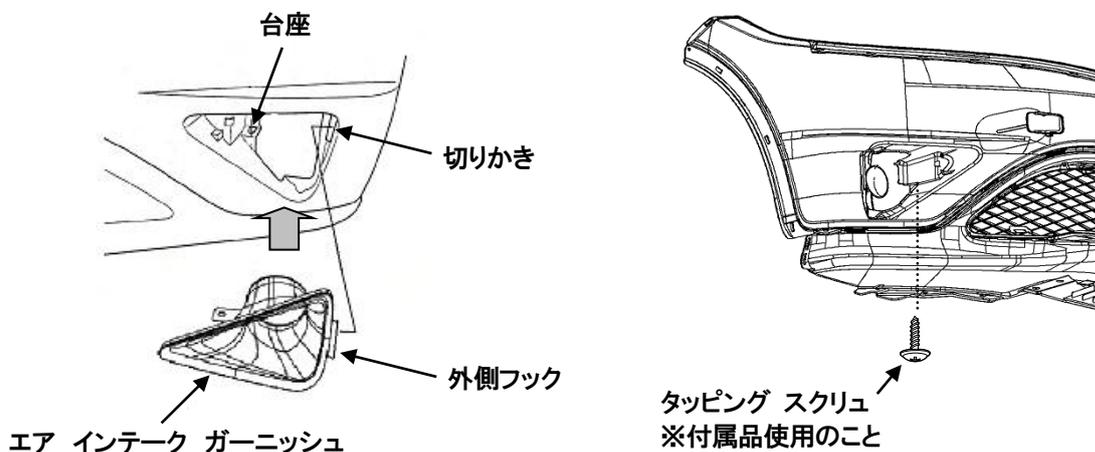

⑤L側のみダクト メッシュを取り付ける。

※ダクト メッシュの取り付けは次頁の「II. ダクト メッシュの取り付け」を参照のこと。

⑥エア インテーク ガーニッシュの位置を調整しながら、タッピング スクリューを本締めする。


⑦取り外しと逆の手順でフロント バンパーを車体に取り付ける。（サービスマニュアル参照）

⑧各部の取り付け状態が完全であるか確認する。


II. ダクト メッシュの取り付け

- 《注意》・ダクト メッシュの取り付けは、塗装済みのエア インテーク ガーニッシュをフロント バンパーに装着した後に行なって下さい。
- ・取り付けの際はダクト メッシュで手を切らないように必ず保護具を着用して作業して下さい。
 - ・ダクト メッシュの網目には向きがあります。下図の網目の向きになるよう取り付けを行なって下さい。

- ①エア インテーク ガーニッシュをフロント バンパーに装着した後に、フロント バンパー裏側からL側のエア インテーク ガーニッシュにダクト メッシュを被せる。
- ②ダクト メッシュの網目に注意し、各クリップを折り曲げ固定する。
- ③取り付け状態が完全か確認する。

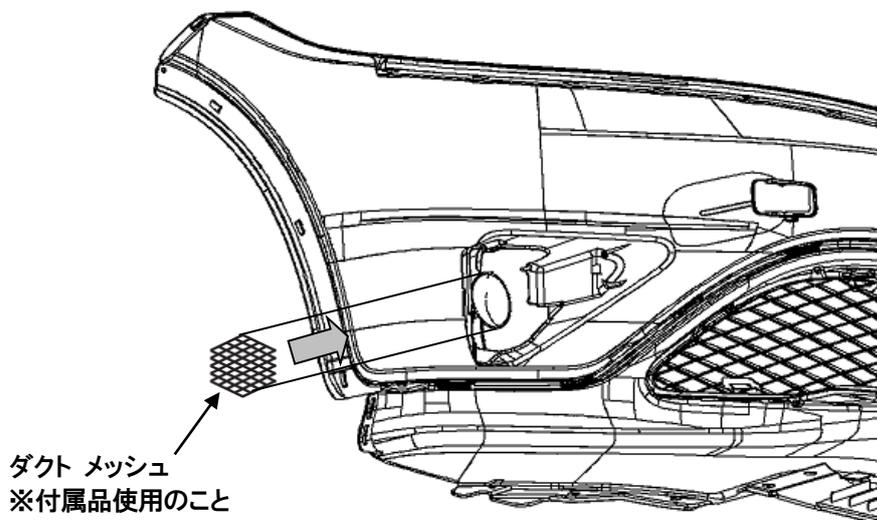

網目の向き

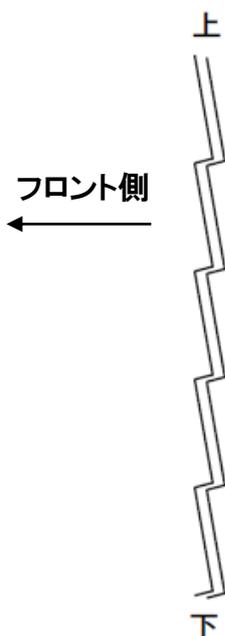

ダクト メッシュの固定

