



71140-XNS -K0S0 FRONT NUMBER PLATE GARNISH BOLT KIT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

この取付・取扱説明書は、組み付け後・納車時に必ずお客様にお渡し下さい。

⚠ ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に、適合車種の確認を行って下さい。
[適合車種] STEP WGN SPADA 5BA-RP6・7 / 6AA-RP8
3. 本製品は、カーボン ナンバープレート ガーニッシュ フロント（71146-XG8-K4S0）装着時に必ず使用して下さい。
4. ナンバープレートが破損・変形している場合、取り付けできません。
5. 字光式ナンバープレートには、取り付けできません。
6. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

商品についてのご質問・ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせ下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. カーボン ナンバープレート ガーニッシュが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。カーボン ナンバープレート ガーニッシュに無理な力が加わり破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	ボルト M6×25	2
②	カラー	2
③	クッション	5
④	スペーサー	2
⑤	型紙	1

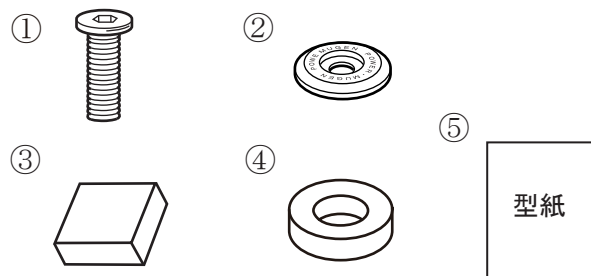


【必要工具】

- ・ラチェットレンチ 10mm ・ヘキサゴンレンチ 3番 ・はさみ
- ・イソプロピルアルコール ・ウエス


《注意》・カーボン ナンバープレート ガーニッシュ、ナンバープレート及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

I. フロント ナンバープレート ガーニッシュ ボルト キットの取付


1. 車両からナンバープレートを取り外す。
2. カーボン ナンバープレート ガーニッシュ裏面の下図斜線部を脱脂する。

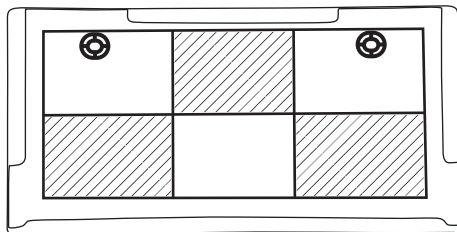

3. ⑤型紙を下図の位置に合わせ、③クッションの離型紙を剥がして指定の位置に貼り付ける。

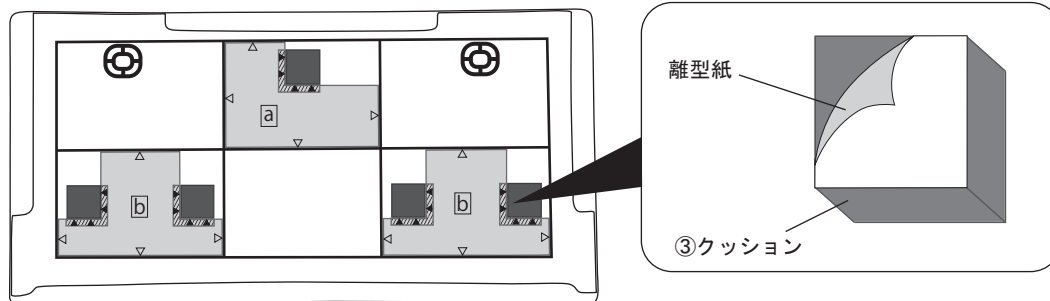


4. ナンバープレートをカーボン ナンバープレート ガーニッシュに挿し込む。
※71146-XG8-K4S0取扱説明書参照
5. ①ボルト、②カラー、ナンバープレート、カーボン ナンバープレート ガーニッシュ、④スペーサーの順にセットし車両に取り付ける。

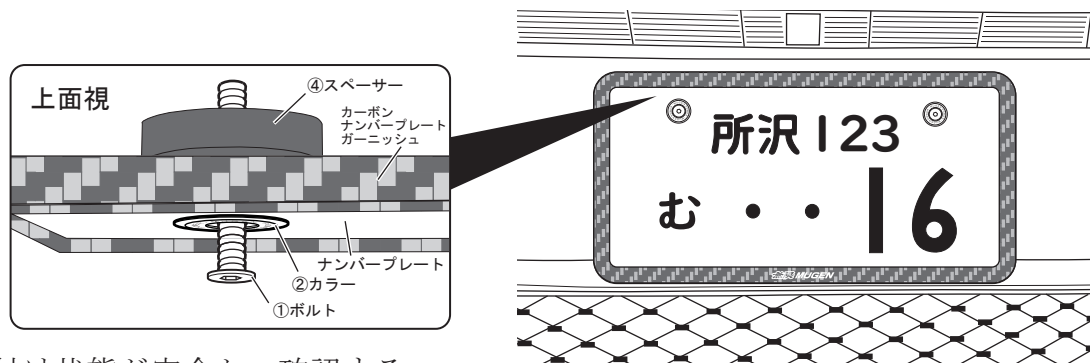

6. 取り付け状態が完全か、確認する。




フロント ナンバープレート ガーニッシュ ボルト キット クッション貼り付け位置用型紙

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

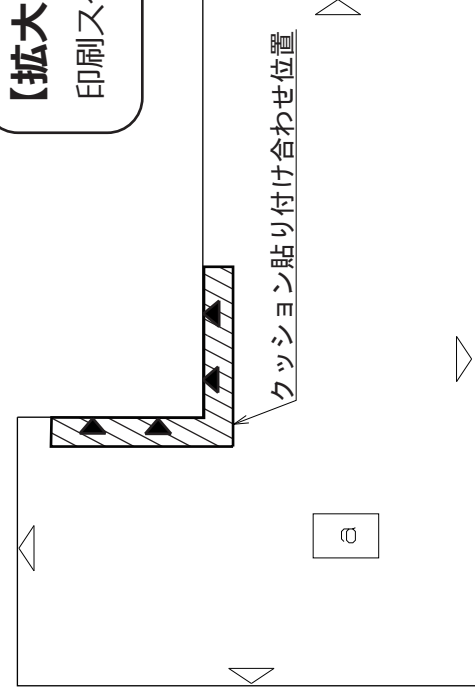

【拡大コピー必須】

印刷スケールが100mm実寸でご利用ください。

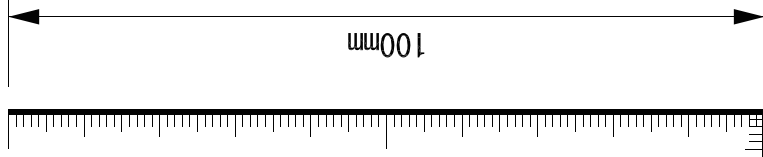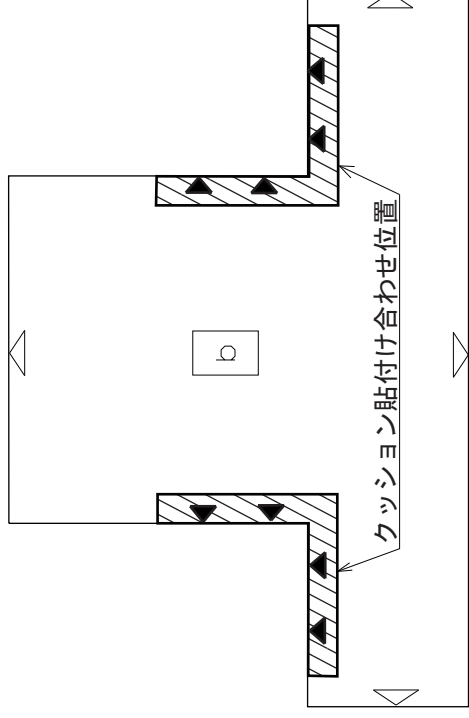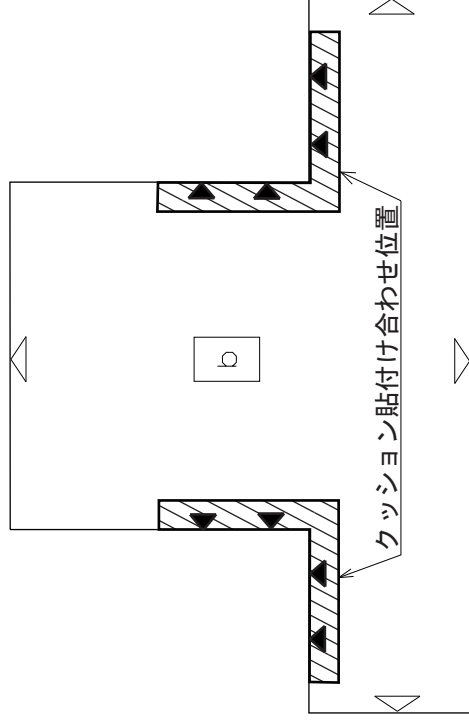

100mm