

71146-XG8 -K3S0 CARBON NUMBER PLATE GARNISH(FRONT)

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 本製品はフロントおよび一部軽自動車のリア（クリップタイプ）に取り付け可能です。
3. [適応車種（一部）]

フロント

STREAM	RN6～9
ODYSSEY	RB3・4
INSIGHT	ZE2・3
FIT	GE6～9、GP1
FIT SHUTTLE	GG7～8、GP2 *2013.8月マイナーチェンジ以降
CIVIC	FD1～3、FN2、FK2
STEP WGN	RK1・2
STEP WGN SPADA	RK5～7
FREED SPIKE	GB3・4、GP3
CR-Z	ZF1・2
N-ONE	JG1・2 *無限フロントエアロバンパー装着車のみ装着可能
ACCORD HYBRID	CR6
FIT	GK3～6、GP5・6
ODYSSEY	RC1・2・4
VEZEL	RU1～4
GRACE	GM4・5
JADE	FR4・5
S660	JW5
STEPWGN	RP1・2
STEPWGN SPADA	RP3・4
SHUTTLE	GP7・8、GK8・9

リア

N-WGN	JH1・2
-------	-------

4. ナンバープレートが破損・変形している場合、取り付けできません。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。


〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-T-E-C
商品事業部 営業1課【営業時間10:00～17:00（土日、祝日除く）】
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. カーボン ナンバープレート ガーニッシュが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。カーボン ナンバープレート ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	カーボン ナンバープレート ガーニッシュ	1

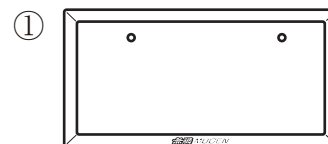


【必要工具】・ラチェットレンチ10mm

【取付方法 フロント】 ※車両及び本製品を傷付けないように注意する

- ①車両からフロントのナンバープレートを取り外す。
- ②本製品の下面のスリットからナンバープレートを挿し込む。
- ③穴位置を合わせ、車両に取り付けボルトを本締めする。
- ④取り付け状態が完全か確認する。

【取付方法 リア】 ※車両及び本製品を傷付けないように注意する

- ①車両からリアのナンバープレートを取り外す。
- ②本製品の下面のスリットからナンバープレートを挿し込む。
- ③ナンバープレートガーニッシュのバックプレートとナンバープレートと一緒にクリップに差し込む。

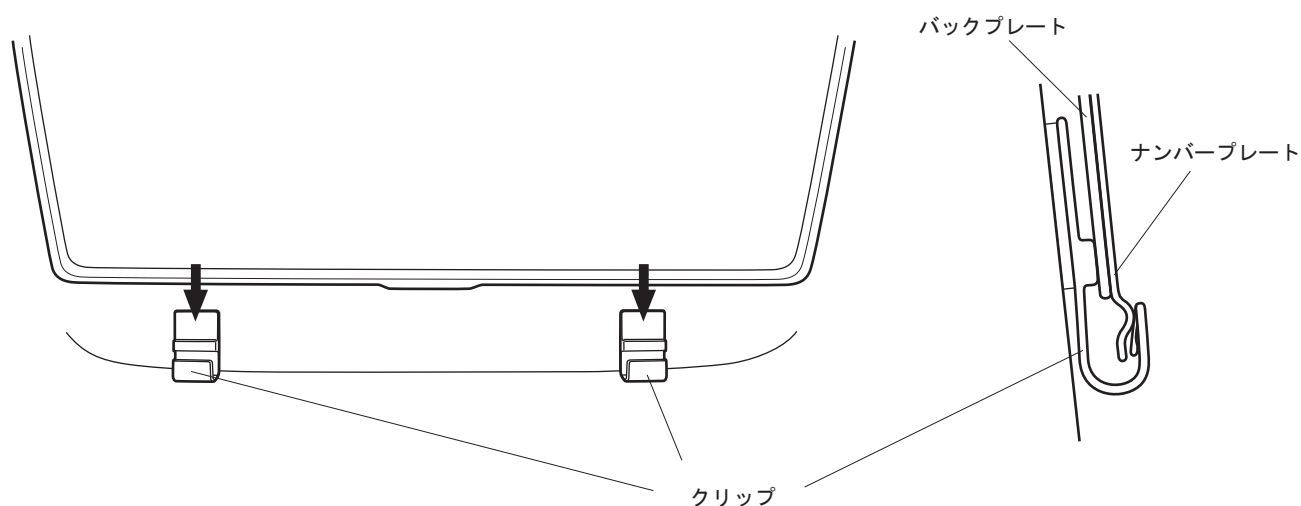

- ④穴位置を合わせ、車両に取り付けボルトを本締めする。
- ⑤取り付け状態が完全か確認する。