



71146-XG8-K4S0 CARBON NUMBER PLATE GARNISH(FRONT)

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 本製品はフロントおよび一部軽自動車（S 6 6 0 など※ 1）のリアに取り付け可能です。
（※ 1 リアバンパーのクリップ部の一部を切り取る等の加工が必要となります。）
3. [不適合車種]（その他の適合可否に関しては、無限ホームページをご覧ください。）
C I V I C T Y P E R F K 8 （フロント）
C I V I C H A T C H B A C K F K 7 （フロント） など
4. ナンバープレートが破損・変形している場合、取り付けできません。
5. 字光式ナンバープレートには、取り付けできません。
6. 無限 ナンバープレート ボルトは、付属しておりません。
7. 車種により、ご使用中のナンバープレート ボルトでは、取り付けできない場合がございます。
取り付けする際は、必ず使用するナンバープレート ボルトの締め込み量が4回転以上あることを
ご確認ください。
4回転以下の場合は、車体に干渉しない範囲で4回転以上となる首下長さのナンバープレート
ボルトをご使用下さい。
8. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を
負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. カーボン ナンバープレート ガーニッシュが事故や接触等により、破損・変形した場合は、
直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままでの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。
カーボン ナンバープレート ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS	NAME.	QTY.
①	カーボン	ナンバープレート ガーニッシュ	1
②	エプトシーラー		1

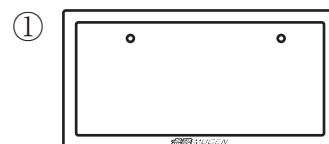

②



【必要工具】


- ・ラチェットレンチ10mm ・ハサミ、カッター等（必要に応じて使用する）
- ・イソプロピルアルコール

《注意》・カーボン ナンバープレート ガーニッシュ、ナンバープレート及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

I. カーボン ナンバープレート ガーニッシュの取付

カーボン ナンバープレート ガーニッシュ（フロント）への取り付け

- ① 車両からフロントナンバープレートを取り外す。
- ② 本製品の下面のスリットからナンバープレートを挿し込む。

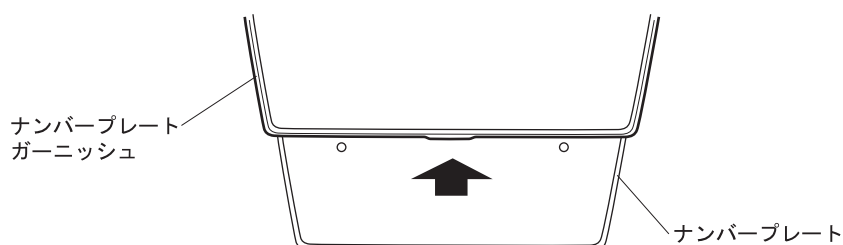

- ③ ナンバープレートをナンバープレートガーニッシュの中央に合わせ、車両に取り付け、ナンバープレート ボルトにて締め付け固定する。


注 意

使用するナンバープレート ボルトは、ボルトの締め込み量が4回転以上あることをご確認下さい。4回転以下の場合は、車体へ干渉しない範囲で4回転以上となる首下長さのナンバープレート ボルトをご使用下さい。


- ④ 取り付け状態が完全か確認する。

一部の軽自動車のリアへの取り付け（クリップタイプ）

- ① 車両からリアナンバープレートを取り外す。
- ② 本製品の下面のスリットからナンバープレートを挿し込む。（P 2、②参照）
- ③ 車両に付いているリアライセンスプレートクリップR/Lを下図の位置で
カッターナイフ等で切り取る。
※この時カッター等でバンパーやボディを傷付けないよう注意すること。

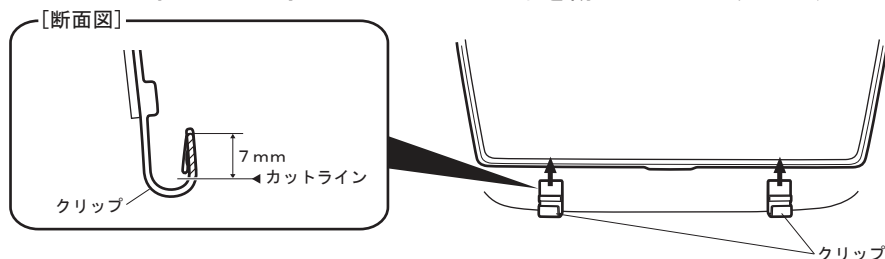

- ④ 切断したクリップR/Lを脱脂洗浄し、下図の位置でエプトシーラーを貼り付ける。

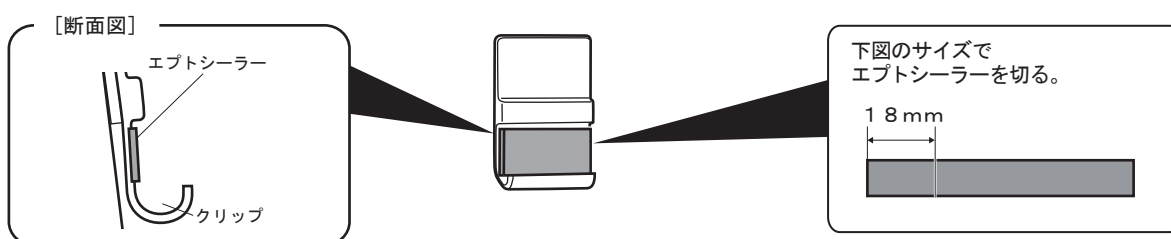

- ⑤ ナンバープレートをナンバープレート ガーニッシュの中央に合わせ、
車両に取り付け、ナンバープレート ボルトにて締め付け固定する。


注 意

使用するナンバープレート ボルトは、ボルトの締め込み量が4回転以上あることを
ご確認ください。4回転以下の場合は、車体へ干渉しない範囲で4回転以上となる首下
長さのナンバープレート ボルトをご使用下さい。

- ⑥ 取り付け状態が完全か確認する。

一部の軽自動車のリアへの取り付け（フックがバンパーと一体型の車両（S660など））

- ① 車両からリアナンバープレートを取り外す。
- ② 本製品の下面のスリットからナンバープレートを挿し込む。（P 2、②参照）
- ③ リアバンパーのフック部を下図の位置でカッターナイフ等で切り取る。
※この時カッター等でバンパーやボディを傷付けないよう注意すること。

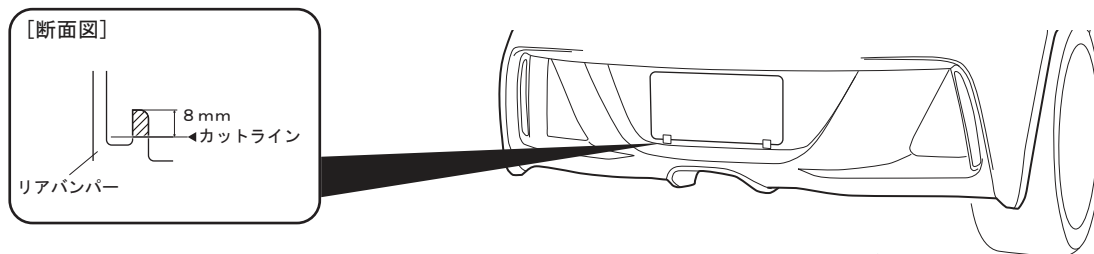

- ④ ナンバープレートをナンバープレート ガーニッシュの中央に合わせ、
車両に取り付け、ナンバープレート ボルトにて締め付け固定する。

注 意

使用するナンバープレート ボルトは、ボルトの締め込み量が4回転以上あることを
ご確認ください。4回転以下の場合は、車体へ干渉しない範囲で4回転以上となる首下
長さのナンバープレート ボルトをご使用下さい。

- ⑤ 取り付け状態が完全か確認する。