



71150-XKZ -ACCS FOG LIGHT INSTALL ATTACHMENT

for HONDA ELYSION

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 本製品はホンダ アクセス製フォグライト (08V31-S7S-000C・D・E) をMUGEN FRONT UNDER SPOILER装着車に取付けるためのアタッチメントです。フォグライト・ハーネス類は別途ご購入が必要となります。
3. 本製品はMUGEN FRONT UNDER SPOILER装着車にのみ装着可能です。
[適応車種] ELYSION RR1・2・3・4
71110-XKZ -K3S0 FRONT UNDER SPOILER装着車のみ適応
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 商品課 国内営業ブロック
【営業時間9:00~18:00】


TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フォグライトが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フォグライトに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	ブラケットA-R	1
②	ブラケットA-L	1
③	ブラケットB-R	1
④	ブラケットB-L	1
⑤	ブラケットC-R	1
⑥	ブラケットC-L	1
⑦	スプリング	2
⑧	トラスボルト M5×15	4
⑨	フランジナット M5	4
⑩	タッピングスクリュ M5×12	4
⑪	トラスボルト M5×35	2
⑫	カップスクリュ M4×10	4
⑬	トラスボルト M4×8	2
⑭	ワッシャ	2
⑮	ゴムワッシャ	4
⑯	グロメットスクリュ 5mm	2

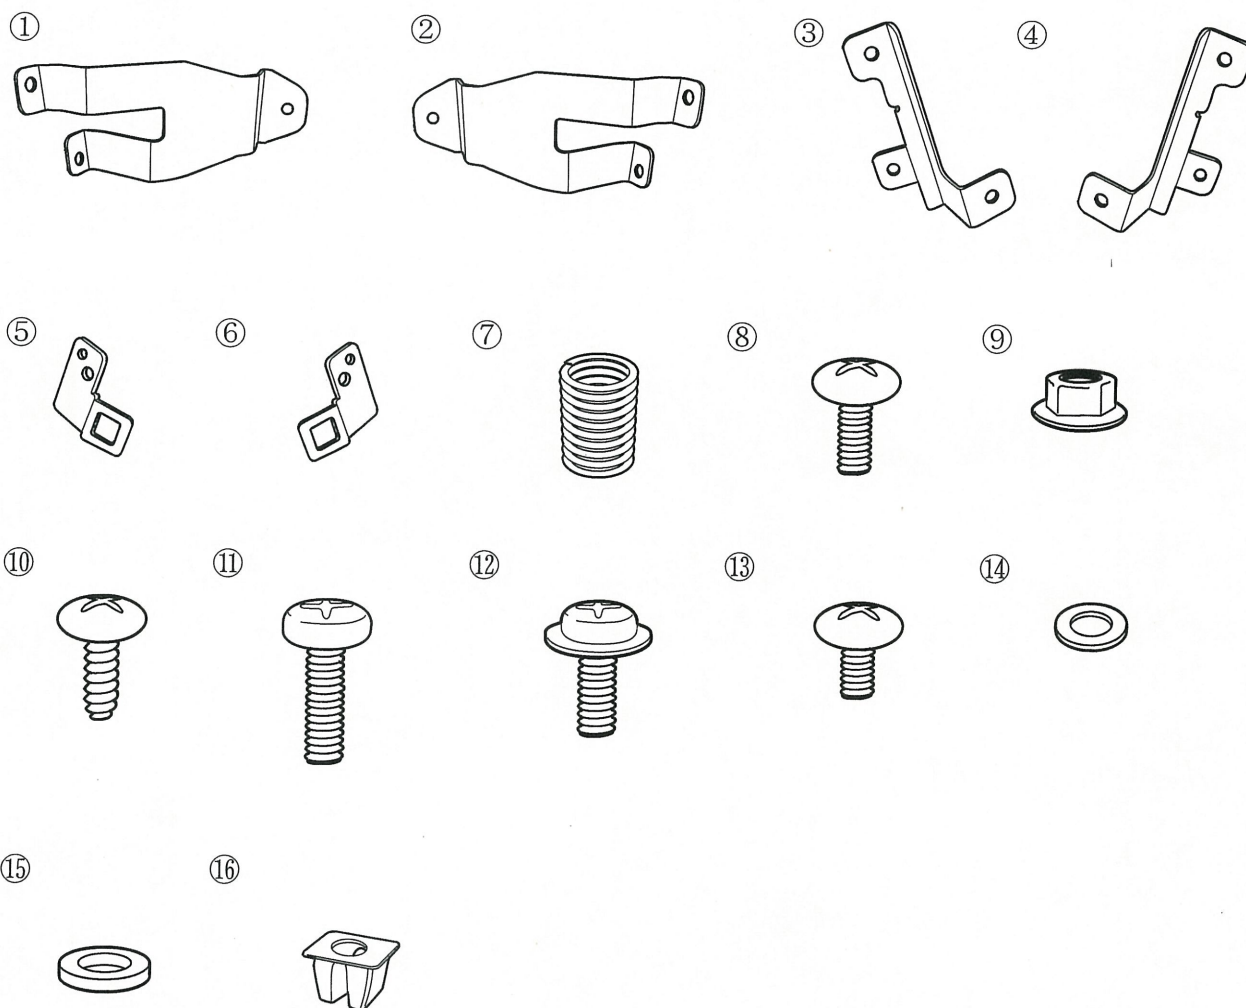

【必要工具】

・ドライバー + ・スパナ・メガネ 8mm

I. フォグライト アタッチメントの取付

《注意》・フロント アンダ スポイラおよびフォグライト等に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。

①ブラケットC-Rにグロメット スクリュ 5mmを取付ける。

A (1)




グロメット
スクリュ

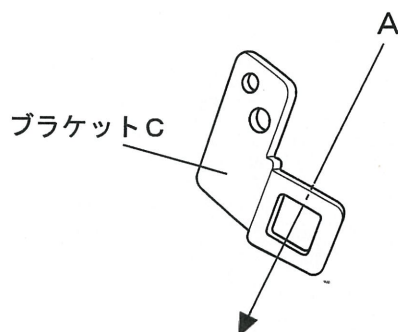

上面図

ブラケットC

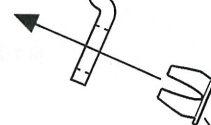

グロメット
スクリュ

②ブラケットC-RをトラスボルトM4×8でフォグライトR

(ホンダアクセス製 08V31-S7S-000*) に取付ける。

ブラケットC-Rをフォグライトに取付けた後、タッピングスクリュM5×12でグロメット スクリュ 5mmのネジ穴をさらう。

A (1)




トラスボルト
M4×8

B (1)



タッピング
スクリュ
M5×12

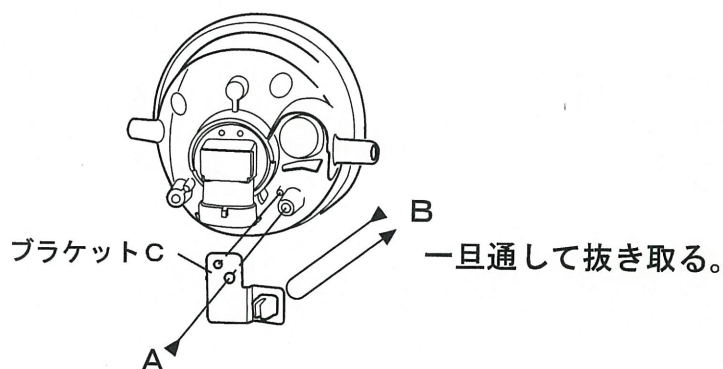

③フォグライトR (ホンダアクセス製 08V31-S7S-000*) にブラケットB-Rを下図の要領で取付ける。

A (1)



トラスボルト
M5×35

B (1)



ワッシャ

C (1)



ゴム
ワッシャ

D (1)




カップスクリュ
M4×10

E (1)



スプリング

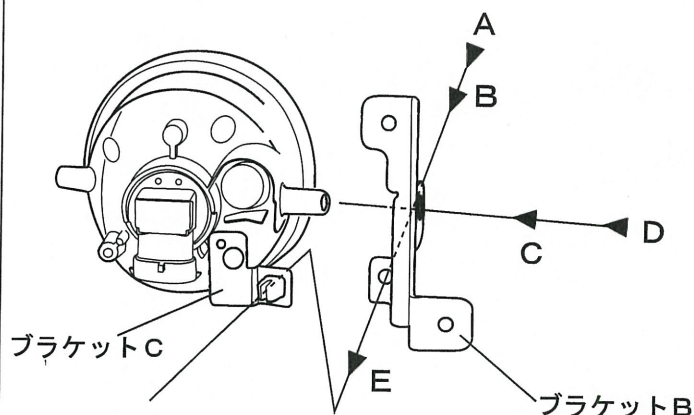

ブラケットC

ブラケットB

④フォグライトR（ホンダアクセス製 08V31-S7S-000*）にブラケットA-Rを下図の要領で取付ける。

A (1)




カップスクリュー
M4 × 10

B (1)



ゴム
ワッシャ

ブラケットA

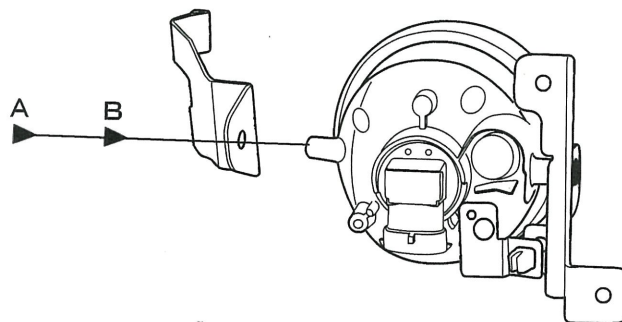

⑤フロントバンパにブラケットA・B・C-Rを取付けたフォグライトRを取付ける。
 (※バンパ カット等フォグライト取付準備は71110-XKZ -K0S0取付・取扱説明書をご覧ください)

A (2)



トラスボルト
M5 × 15

B (2)




フランジ
ナットM5

C (2)



タッピング
スクリュー
M5 × 12

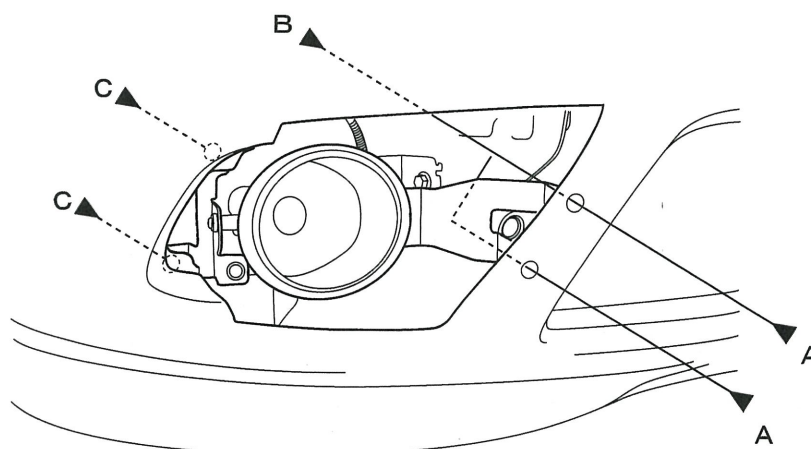

⑥各部のボルトを本締めし、取り付け状態が完全か確認する。
 ※バンパの取付及びハーネス類の取付はサービスマニュアルを参照して下さい。