



71200-XNRC-K0S0 CIVIC TYPE R FRONT BUMPER GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠ ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に、適合車種の確認を行って下さい。

〔適合車種〕 C I V I C T Y P E R 6 B A - F L 5

〔色記号〕	無限色	ホンダ色記号	色名
	BG	NH547	ペルリナブラック

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部


【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

取り付け作業者及び、使用されるお客様へのご注意

1. 作業環境として20℃以上の温度が保てる場所での作業を推奨します。
2. 両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低1日以上水がかからないようにして下さい。
3. フロントバンパーガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
4. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロントバンパーガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
5. 定期的にボルトのゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

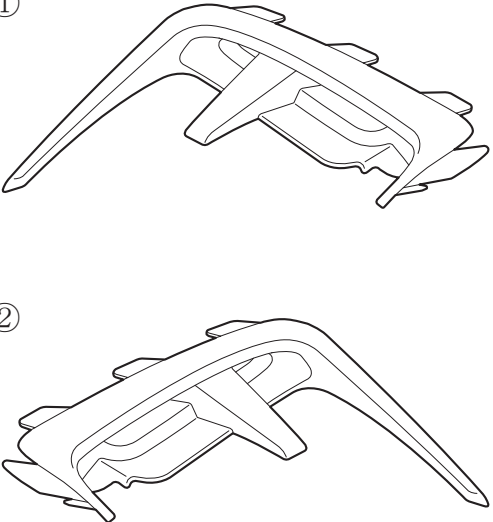No.	PARTS NAME.	QTY.	
①	フロント バンパー ガーニッシュ (L)	1	
②	フロント バンパー ガーニッシュ (R)	1	
③	ワッシャー	6	
④	ボルト (M4×8mm)	6	
⑤	プロテクションフィルム (L)	1	
⑥	プロテクションフィルム (R)	1	
⑦	型紙 a、b	1	
⑧	取付・取扱説明書	1	

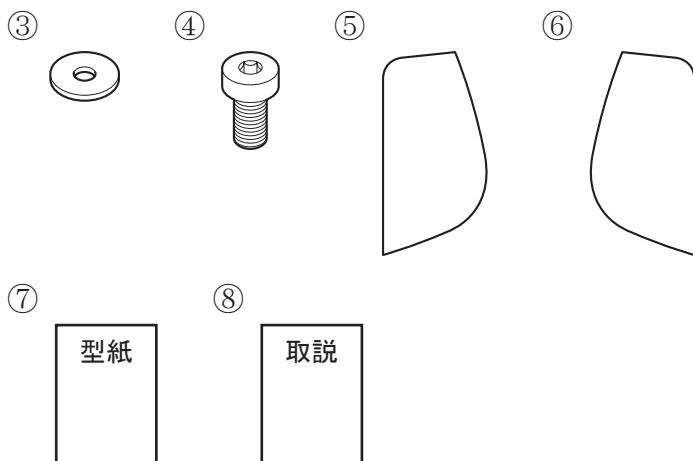

本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。


【必要工具】

- ・ドライバー + ・スタッビドライバー + ・クリップリムーバー ・ラチェット
- ・ボックスレンチ 10mm ・ドリルφ3、φ6 ・エクステンションバー
- ・ヘックスレンチ 3mm ・トルクレンチ ・ヘックスソケットレンチ 3mm
- ・マスキングテープ ・ハサミ ・カッター ・キリ ・イソプロピルアルコール
- ・ウェス ・油性ペン

※フロント アンダー スポイラーを未装着の場合は、P 4の「I. 取り付け準備」から始めて下さい。

【フロント アンダー スポイラー装着車両】

1. ①②フロント バンパー ガーニッシュ (L/R) の下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

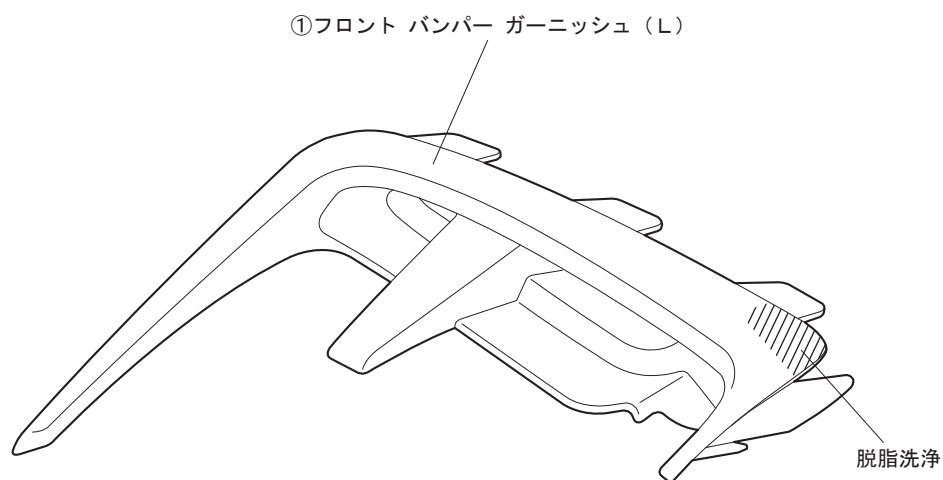

※R側も同様

2. ①②フロント バンパー ガーニッシュ (L/R) に⑤⑥プロテクションフィルム (L/R) を貼り付ける。

【使用部品】



⑤ (1)



⑥ (1)



【拡大図】

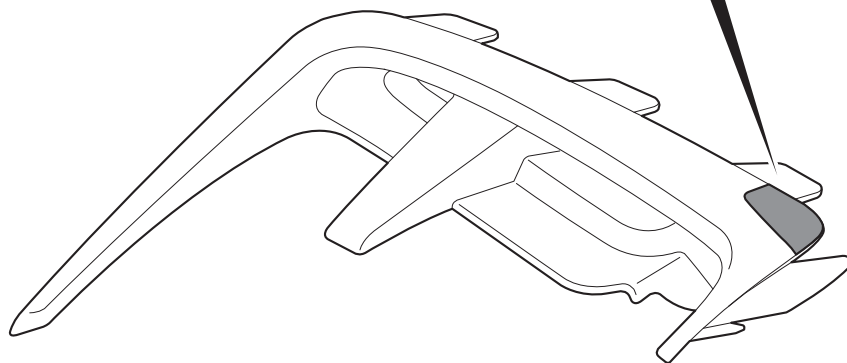
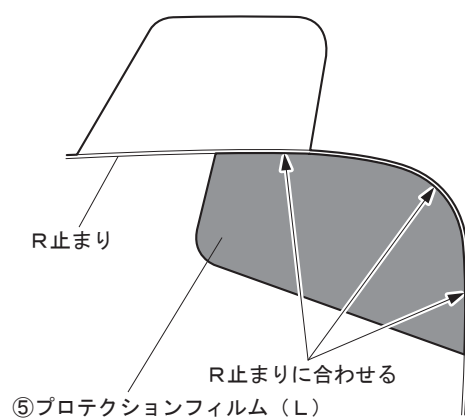


※R側も同様

I. 取り付け準備

- 《注意》・フロント バンパー ガーニッシュ及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

1. フロント バンパーを取り外す。（サービスマニュアル参照）
2. 右フロント バンパー サイド ガーニッシュと左フロント バンパー サイド ガーニッシュを取り外す。（サービスマニュアル参照）
※車両から取り外したタッピングスクリューは再使用しない。
3. フロント バンパー裏面の図示位置に⑦型紙 a を貼り付ける。

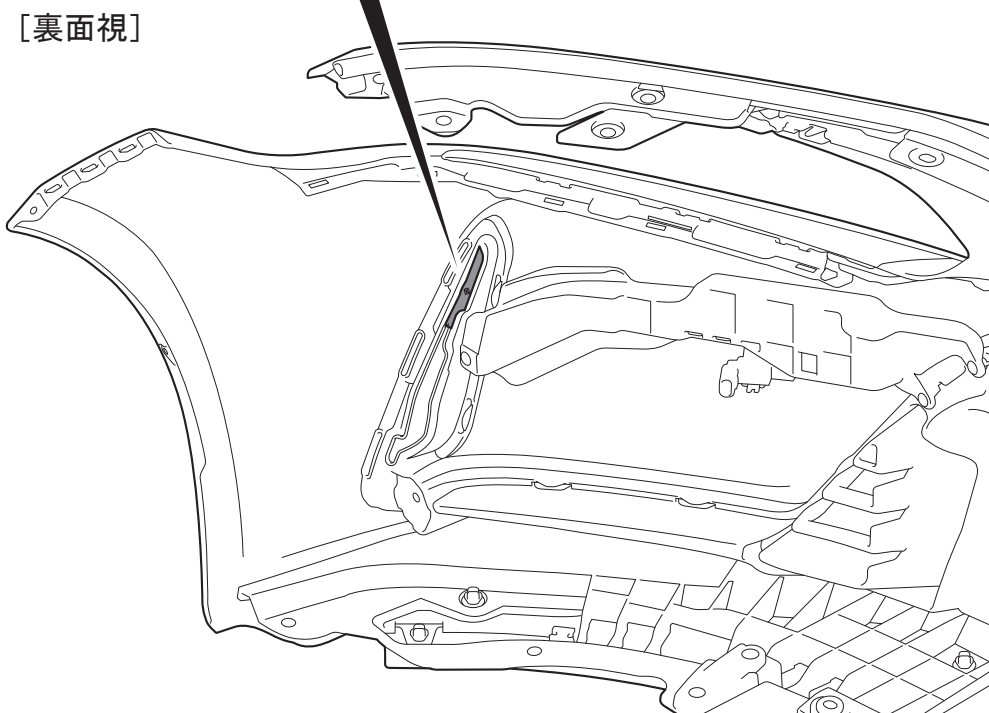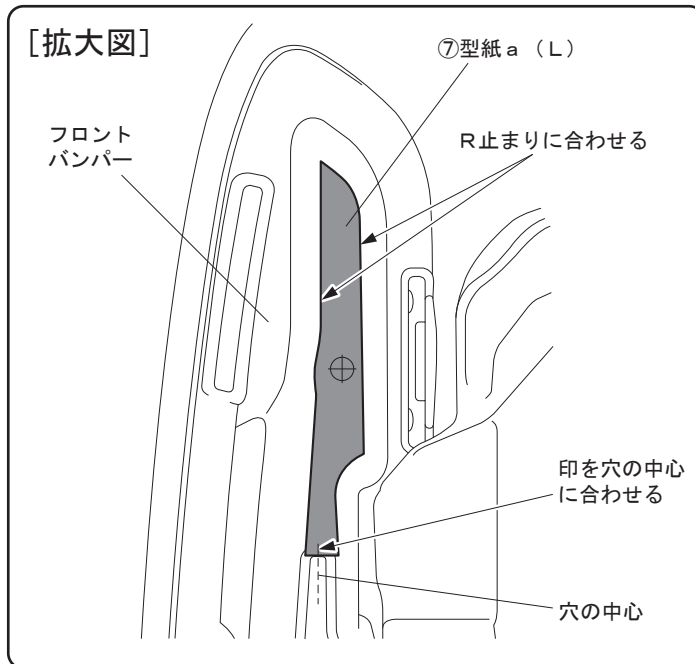


※ R 側も同様

4. 穴あけ位置をキリでマーキングする。



[裏面視]

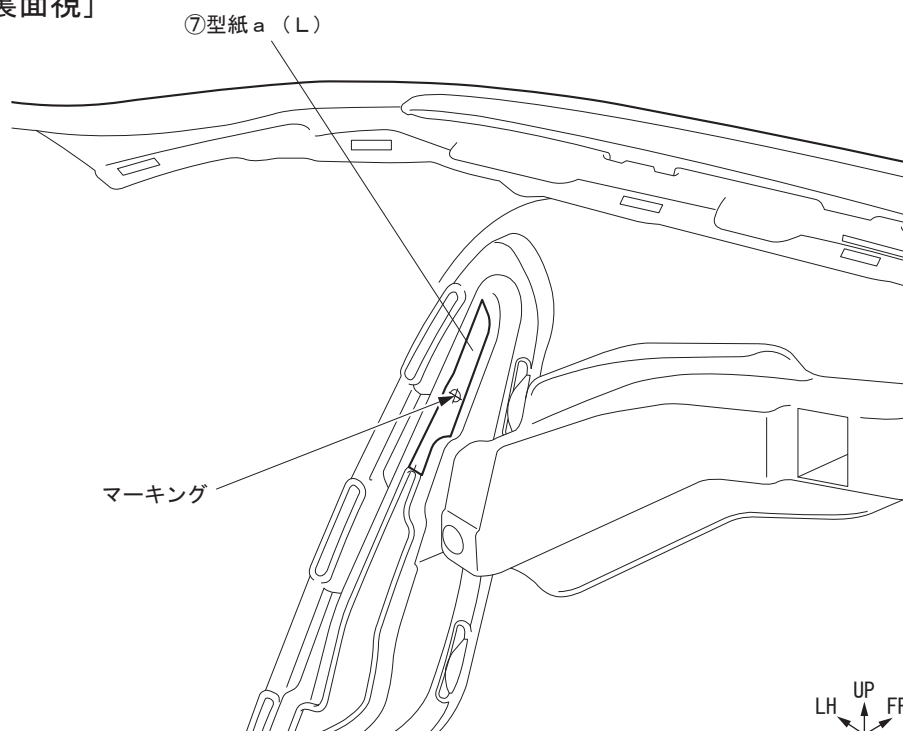

※R側も同様


5. ⑦型紙 a を剥がす。

6. フロント バンパー裏面のマーキング位置に $\phi 6$ ($\phi 3 \rightarrow \phi 6$) の穴をあける。



ドリル
 $\phi 3 \rightarrow \phi 6$


[裏面視]

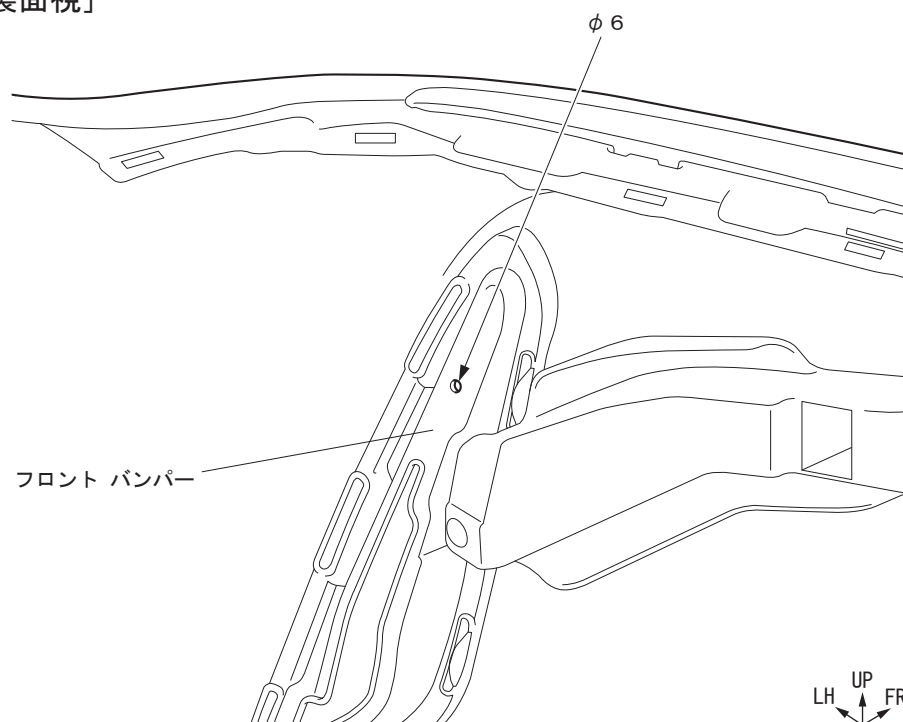


※R側も同様

7. 加工穴周囲のバリを除去する。

8. ①②フロント バンパー ガーニッシュ (L/R) をフロント バンパーに仮当てする。


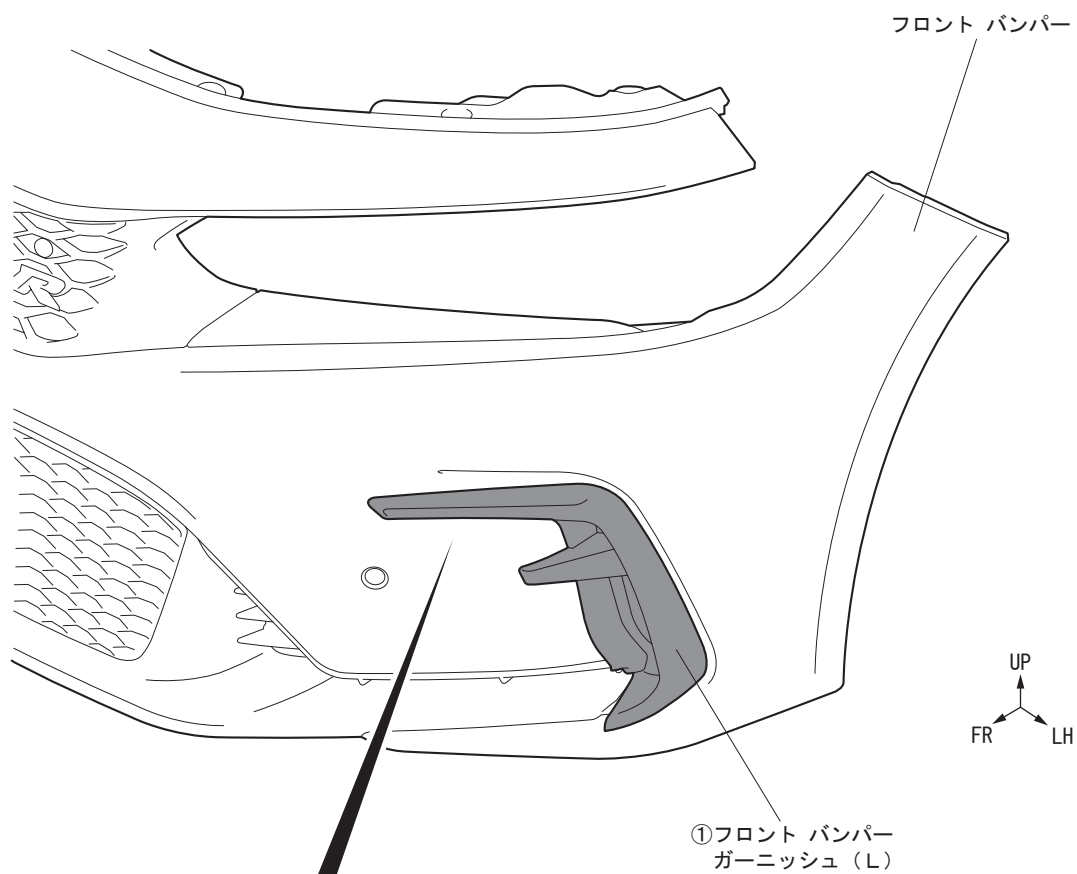


[下面視]

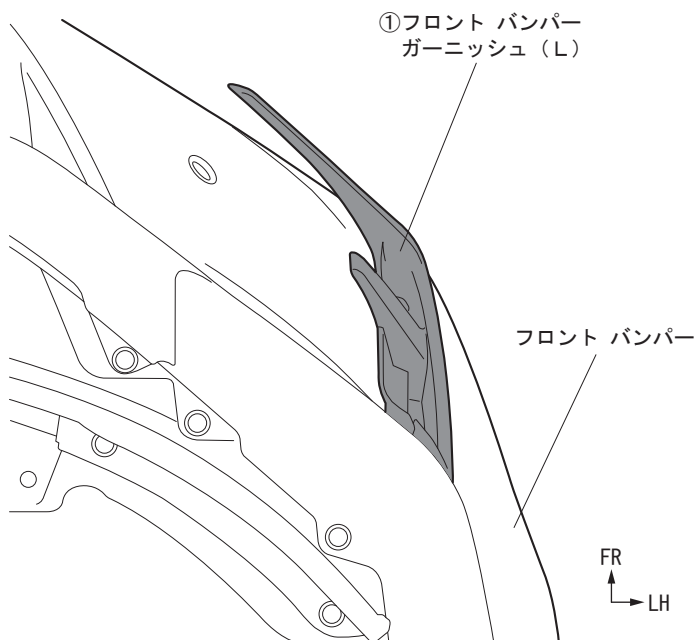


※R側も同様

9. フロント バンパーの図示位置に①②フロント バンパー ガーニッシュ (L/R) を浮かせながらマスキングテープを一回り大きい範囲に貼り付ける。

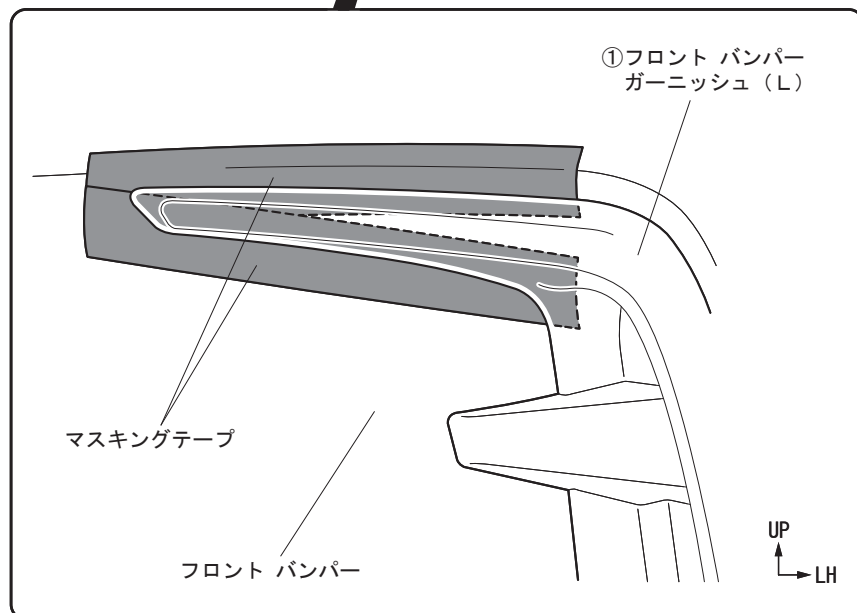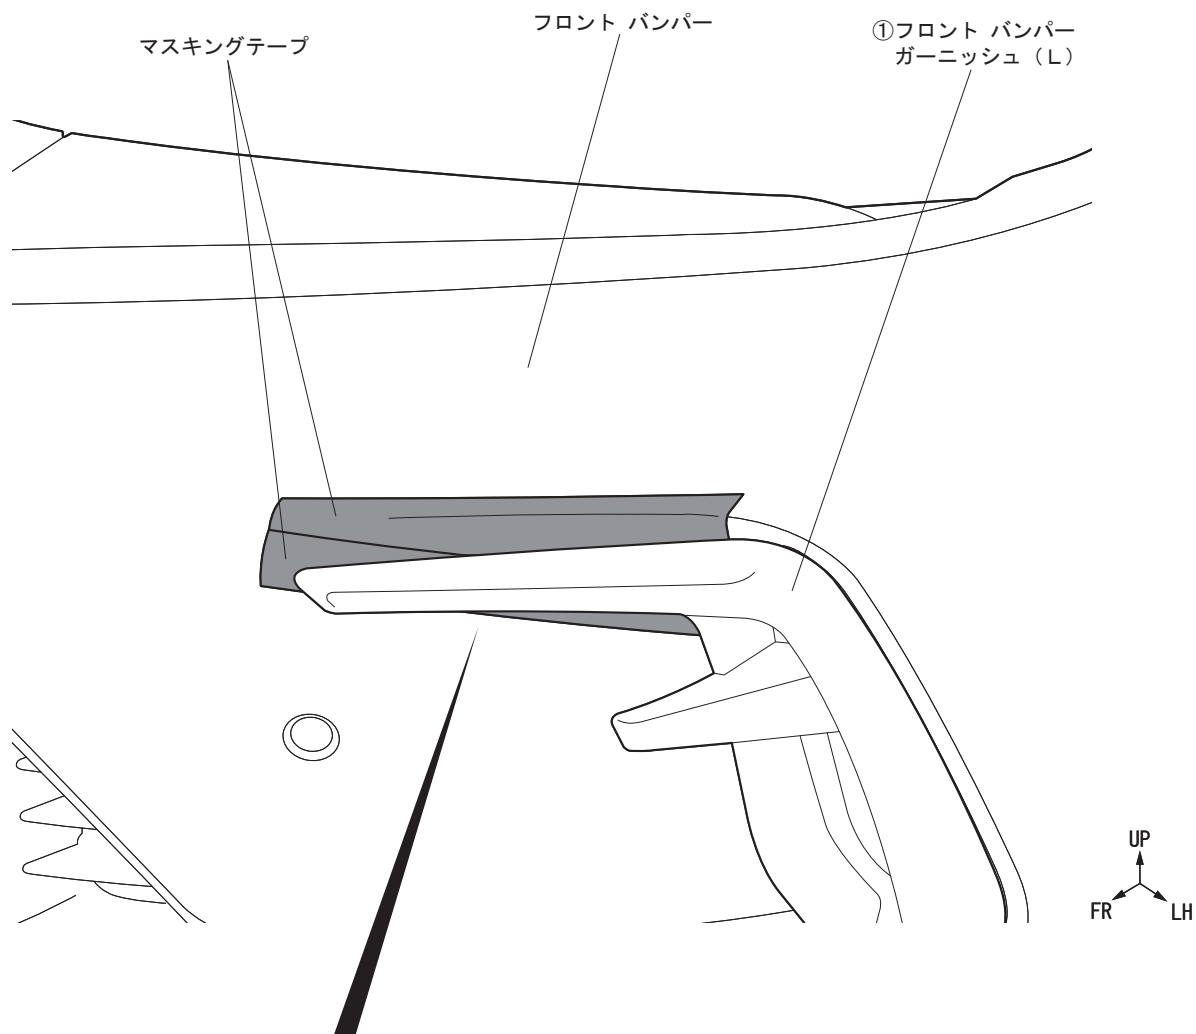


※ R側も同様

10. ①②フロント バンパー ガーニッシュ (L/R) をフロント バンパーに押し当てながら、マスキングテープに油性ペンで①②フロント バンパー ガーニッシュ (L/R) の輪郭 (150mm) をマーキングする。

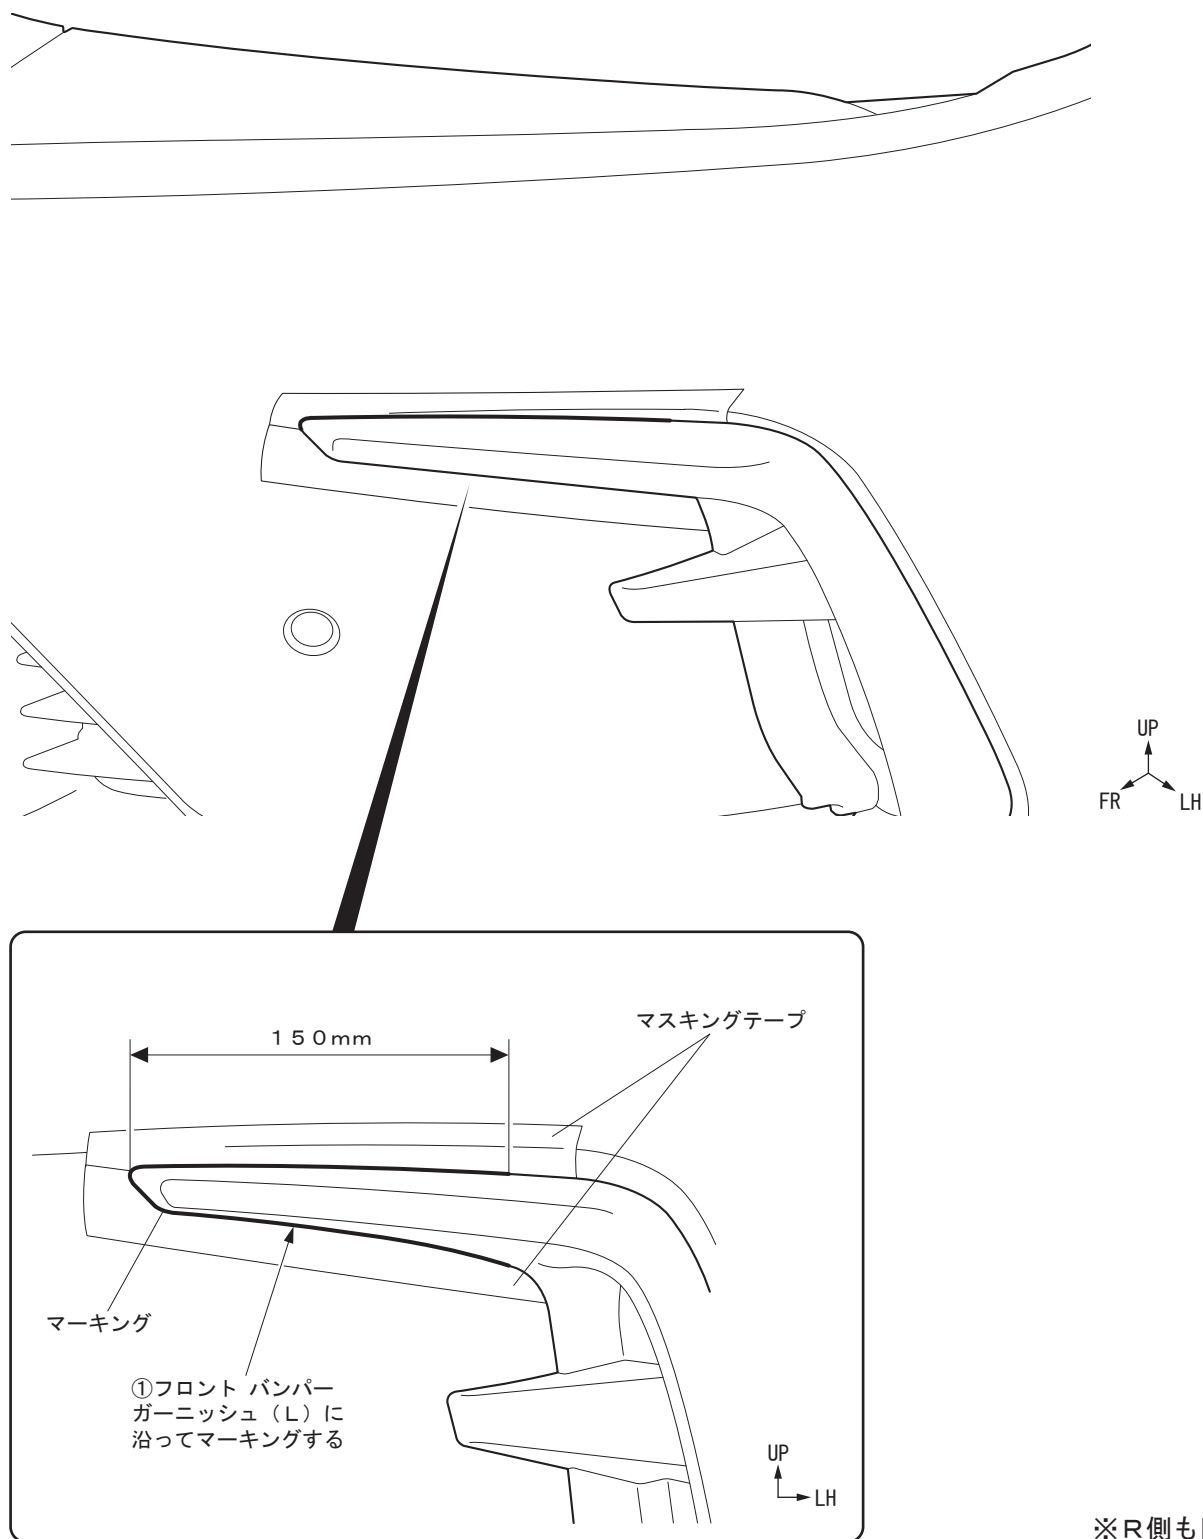


11. ①②フロント バンパー ガーニッシュ (L/R) を取り外す。

1 2. マーキングに合わせ⑦型紙 b を貼り付ける。

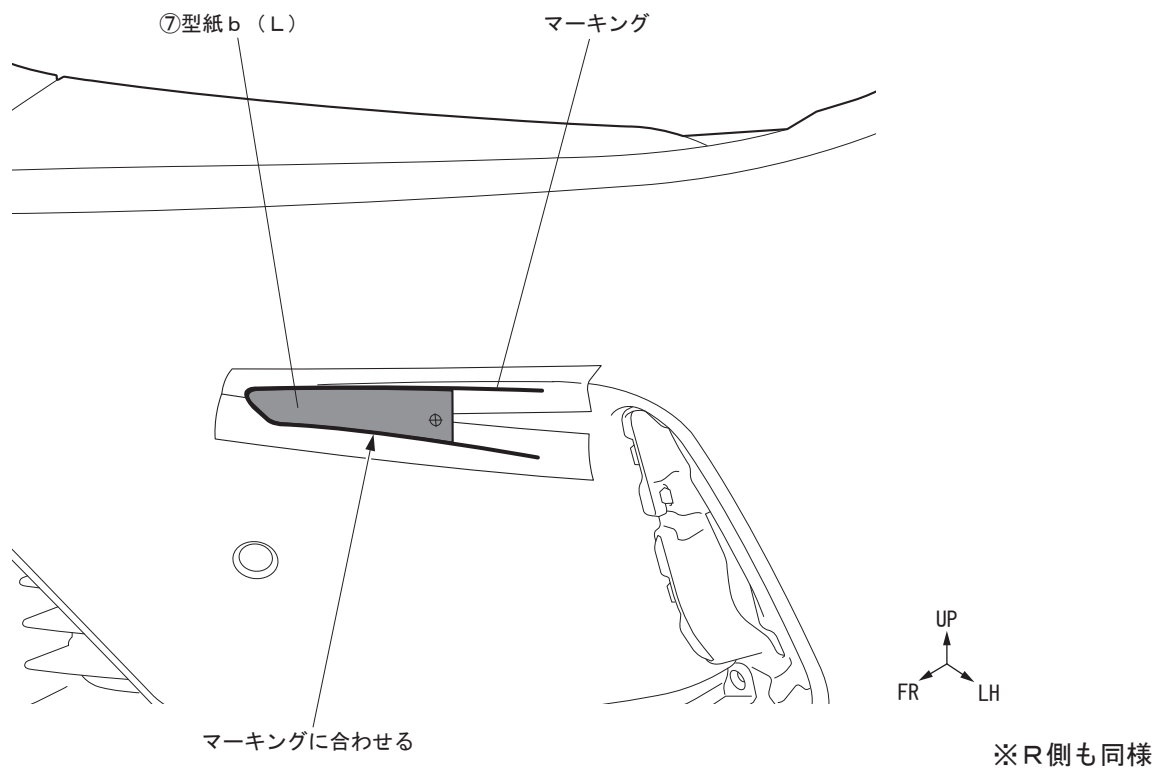


1 3. 穴あけ位置をキリでマーキングする。

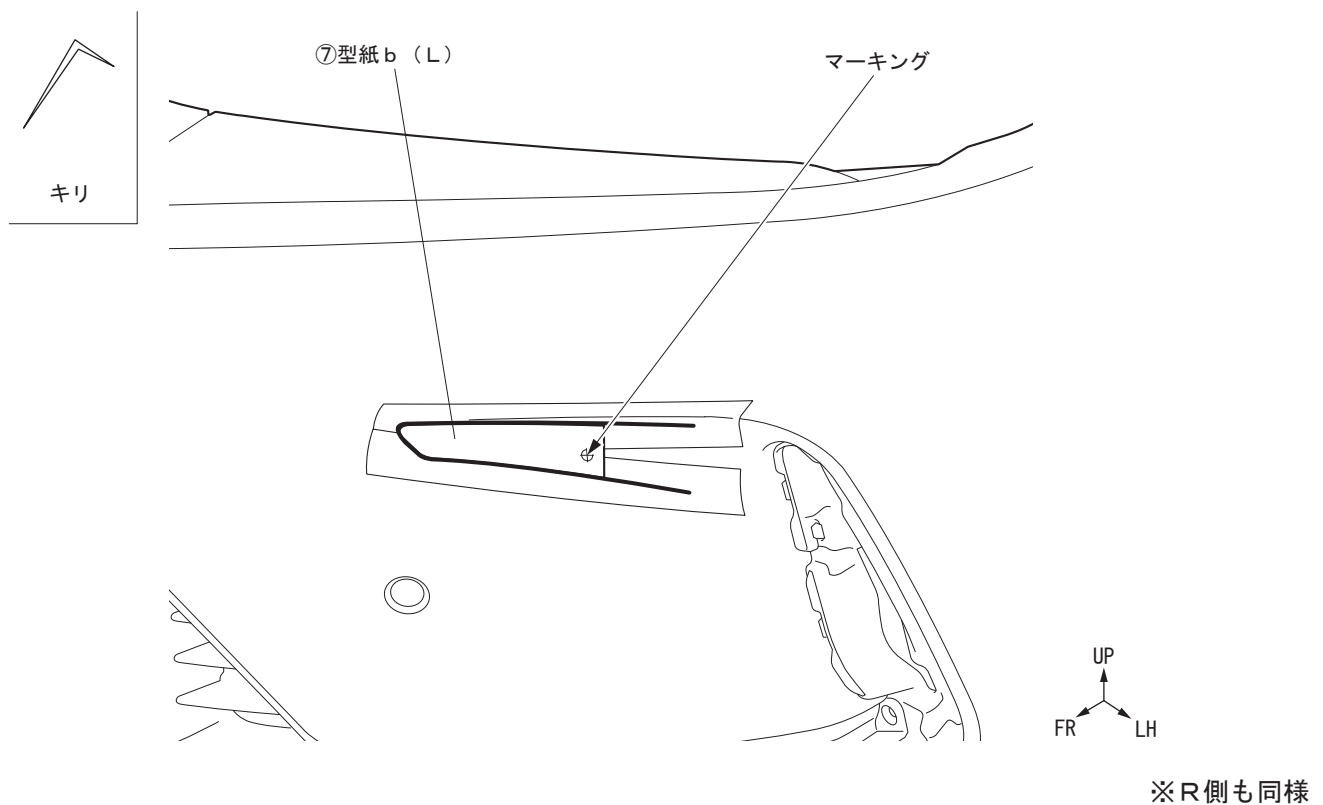

1 4. ⑦型紙 b とマスキングテープを剥がす。

1 5. フロント バンパーのマーキング位置にφ 6 (φ 3→φ 6) の穴をあける。

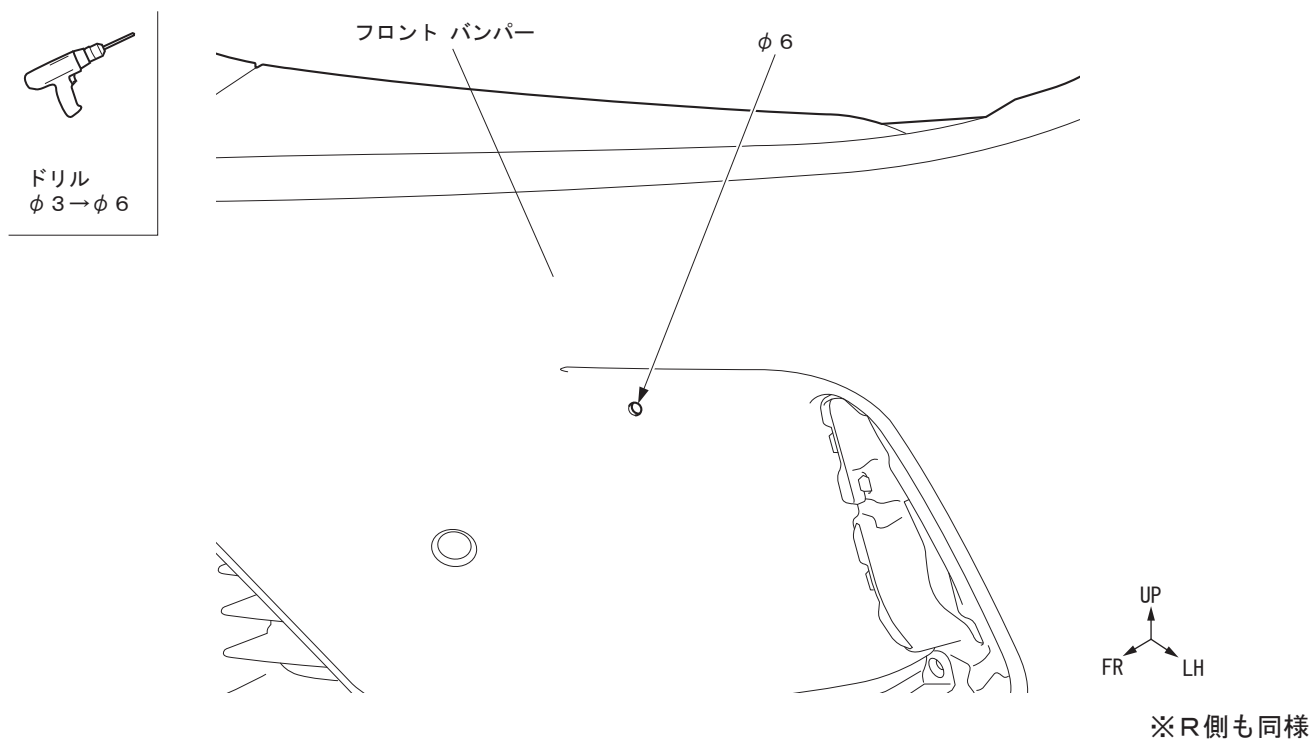


1 6. 加工穴周囲のバリを除去する。


Ⅱ. フロント バンパー ガーニッシュの取り付け

- 《注意》・フロント バンパー ガーニッシュ及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。
 - ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低 1 日以上は水がかからないようにすること。

1. フロント バンパーの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

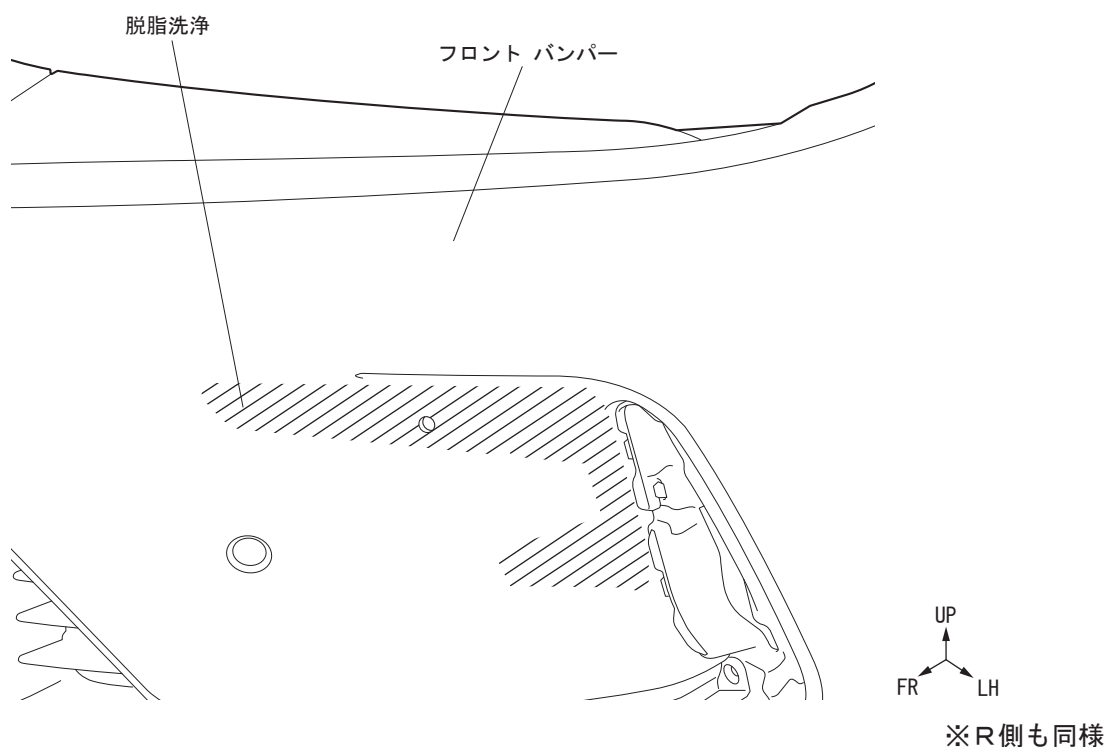

2. ①②フロント バンパー ガーニッシュ (L/R) の両面テープの離型紙を30 mmほど剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

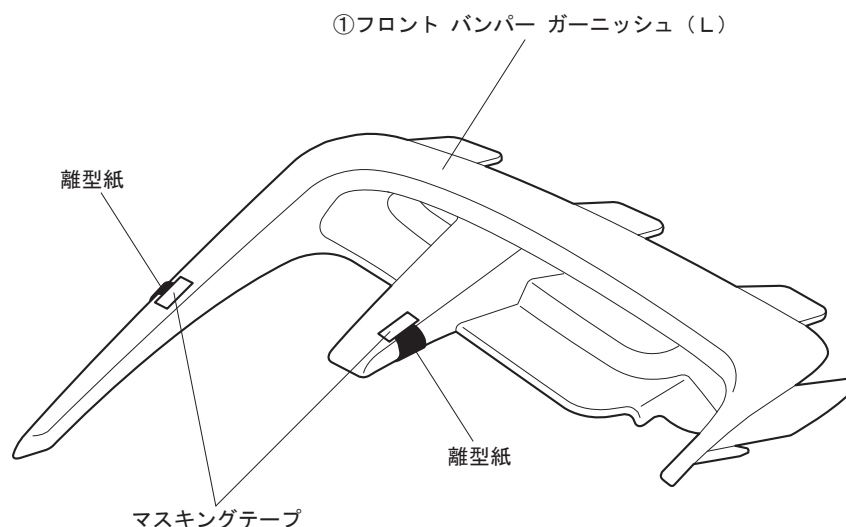

※R側も同様

3. ①②フロント バンパー ガーニッシュ (L/R) をフロント バンパーに仮当てし、
③ワッシャー片側3か所、④ボルト (M4×8 mm) 片側3か所で仮締めする。
※I-2で取り外したフロント バンパー サイド ガーニッシュを取り付けていた車両
タッピングスクリューは再使用しないこと。


[使用部品]

③ (6)




ワッシャー

④ (6)




ボルト
(M4×8 mm)

[裏面視]

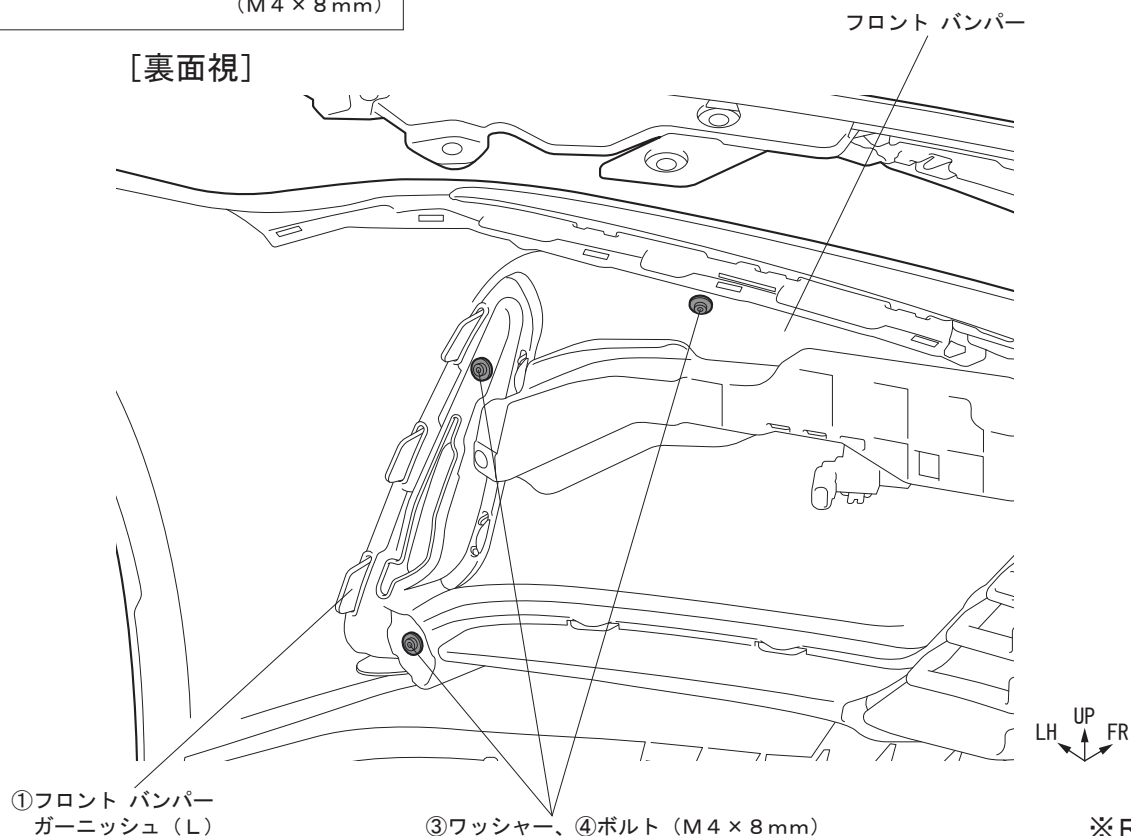

※R側も同様

4. ①②フロント バンパー ガーニッシュ (L/R) の取り付け位置を確認し、下記順番で両面テープの離型紙を矢印の方向に引き抜く様に剥がし、圧着する。

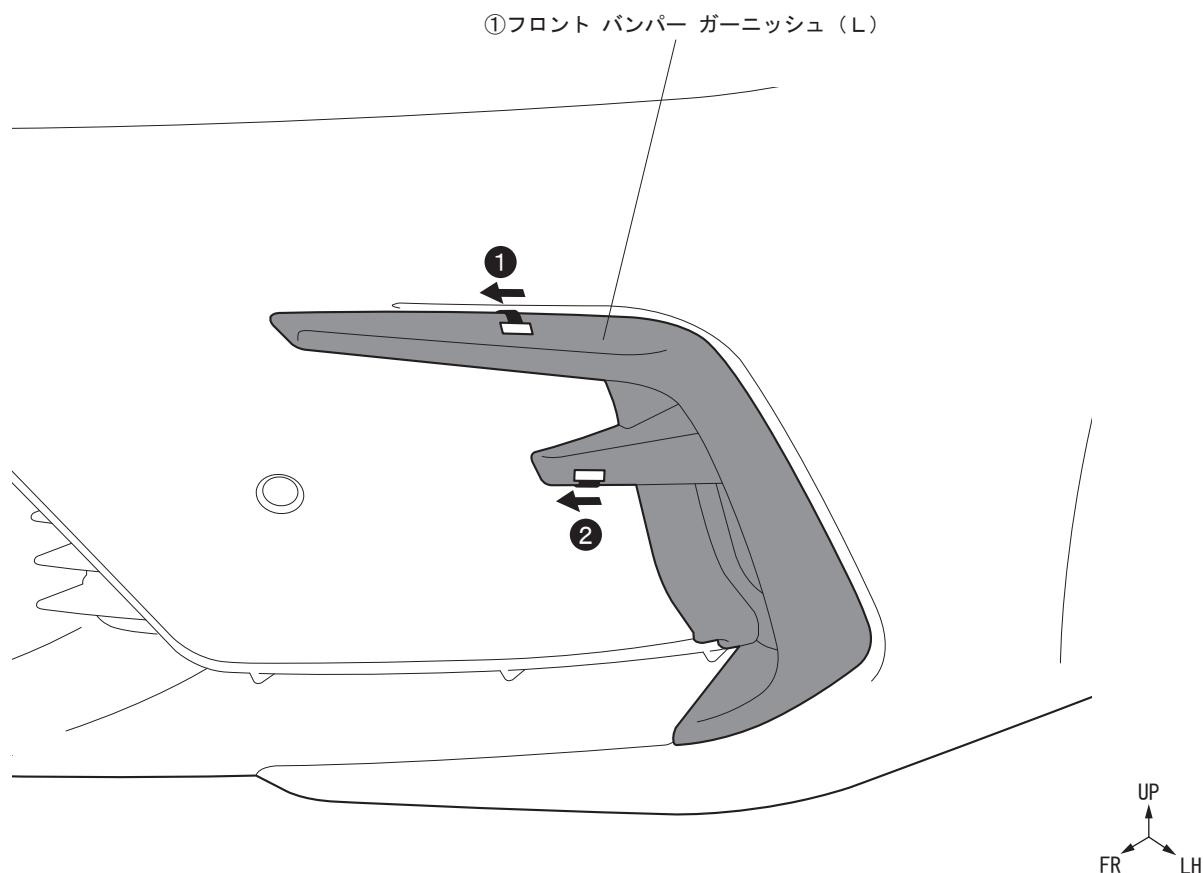

※R側も同様

※ガーニッシュの浮きや剥がれの原因となる為、両面テープの圧着は十分行うこと。

注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

5. II-3で仮締めした④ボルト (M4×8mm) 片側3か所をトルクレンチを使用し、下記指定トルクで本締めする。






④ボルト (M4×8mm)
締め付けトルク: 1.3 N・m

6. フロント バンパーを復元する。
7. 取り付け状態が完全か確認する。

フロントバンパーガーニッシュ穴あけ用型紙
front Bumper Garnish template sheet
(71200-XNRC-KOSO)

<注意> 型紙を切る際に、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

<NOTICE> Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

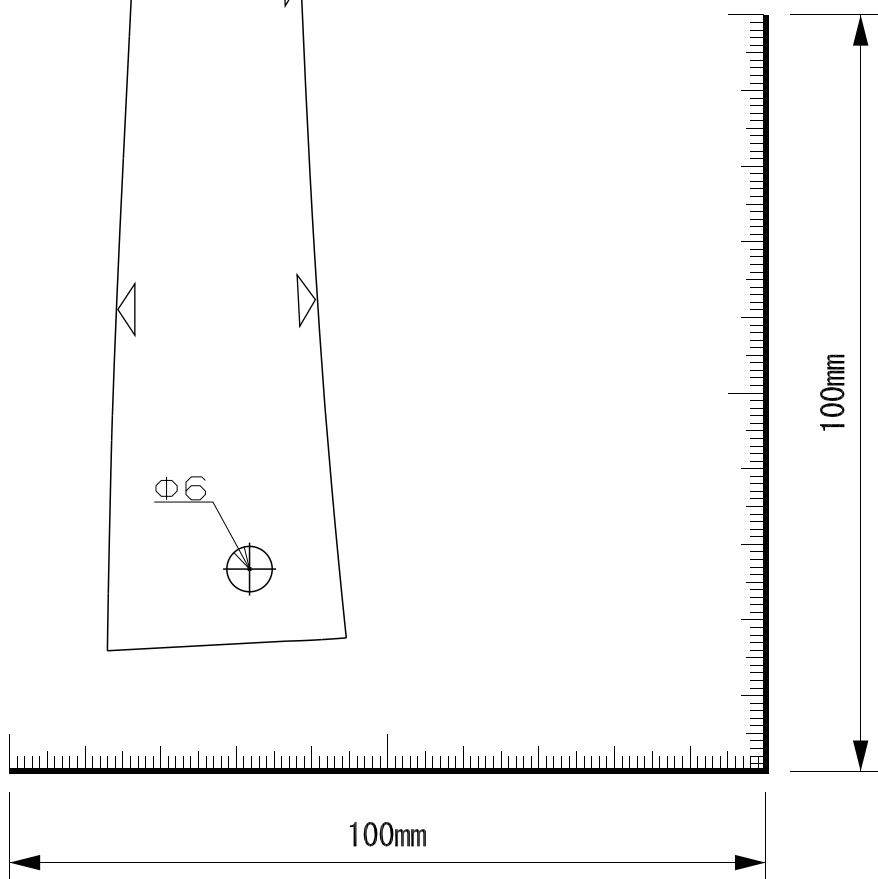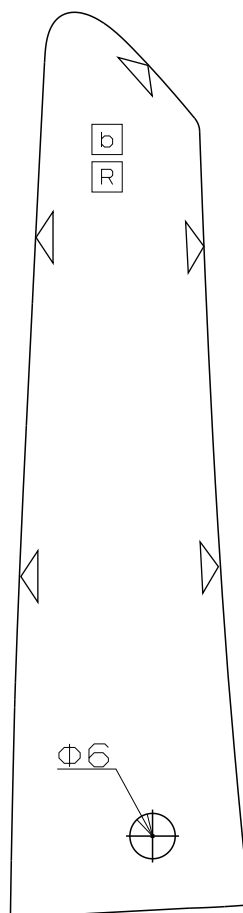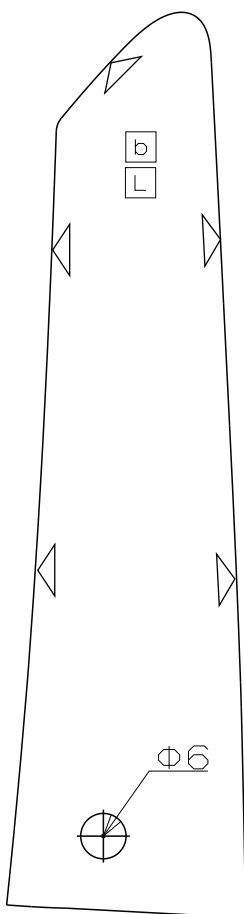

SCALE 1/1