



72400-XKD -KOSO VENTILATED VISOR KIT

for HONDA ODYSSEY / ODYSSEY Absolute

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
[適応車種] ODYSSEY RB1-300 RB2-300
RB1-100 RB2-100
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

TEL. 048-462-3135

【営業時間9:00~18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. ベンチレーテッド バイザーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. ベンチレーテッド バイザーが汚れた場合は、スポンジに水で薄めた中性洗剤をつけ、水洗いし水分をウエス等で拭き取って下さい。溶剤、薬品等は、ベンチレーテッド バイザーを痛めますので絶対に使用しないで下さい。
3. ご使用に際しては、5ページ目の「取り扱い上の注意」をよくお読みになり、ご理解の上ご使用下さい。
4. 定期的に金具等のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


【 構成部品表 】

No	PARTS NAME	QTY
①	フロントバイザー RH	1
②	フロントバイザー LH	1
③	リヤバイザー RH	1
④	リヤバイザー LH	1
⑤	ブラケット	8
⑥	ブラケットピン	8
⑦	プライマー	1

①



③



②



④




⑤



⑥



⑦

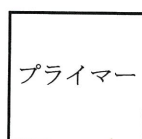


【 必要工具 】

- ・ ホワイトガソリン
- ・ ウェス
- ・ ドライヤー
- ・ スケール
- ・ マスキングテープ


I. 取付準備

- 《注意》 ・ベンチレーテッドバイザー及び、車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・以下作業内容はLH側を示す。RH側も同様に行うこと。


① ウインドウガラスを下げる。

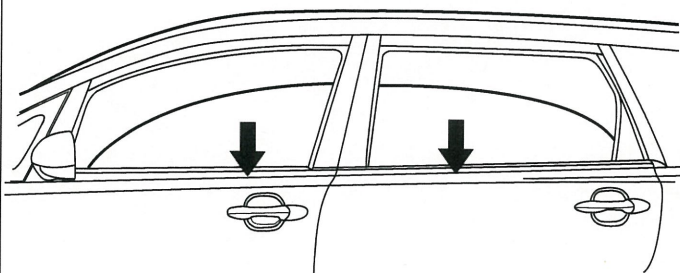

② 下図を参照し、ガラスランを下側に引き出す。

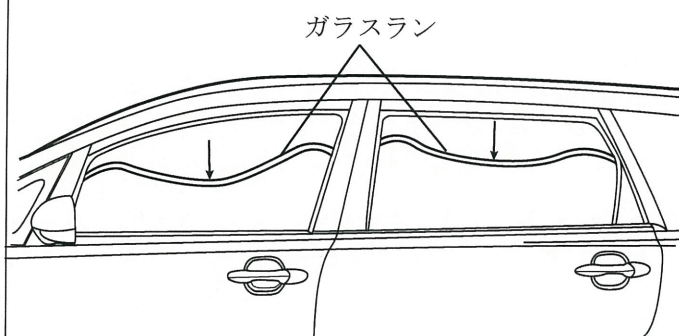

③ ドアパネルの両面テープ接着面を、ホワイトガソリンで脱脂洗浄した後に、両面テープ貼付部にプライマーを塗布する。

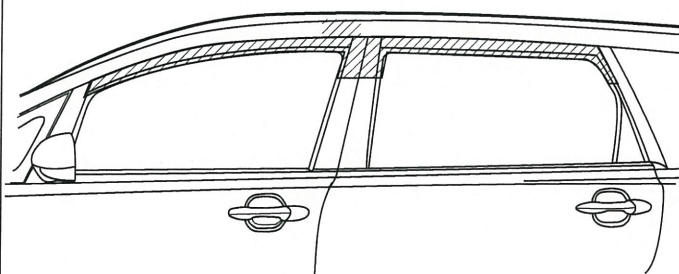


 脱脂清掃+プライマー塗布部

- 《注意》 ・プライマーの取扱方法をよく確認して使用して下さい。(プライマーに表記)
 ・プライマーはテープ貼付面のみに塗布して下さい。

④ バイザー前側、後側にブラケットを下図要領にて取り付ける。


- * バイザーの穴位置にブラケットを合わせ、ブラケットピンを押し込みます。

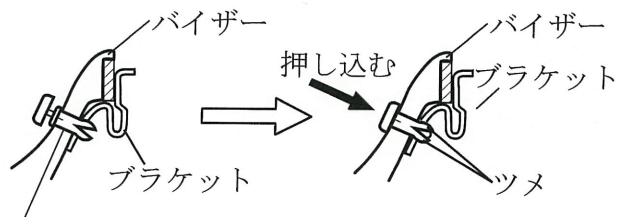


ブラケットピンをバイザー穴位置にセットする

- * 押し込んだ後、ブラケットピンのツメが開いているのを確認する


フロントバイザー

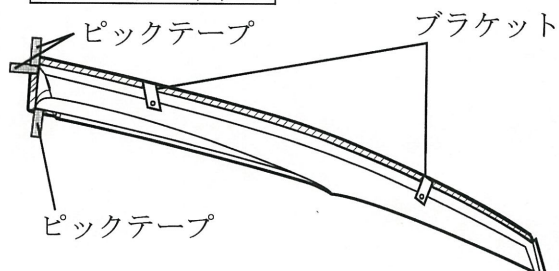

リヤバイザー

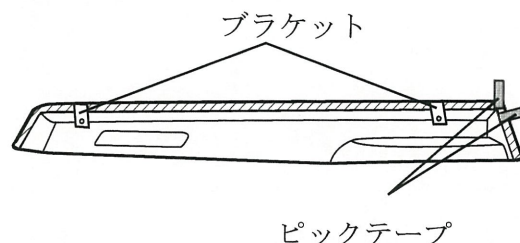


⑤ 下図要領にて、離型紙の端末にマスキングテープでピックテープを作成する。

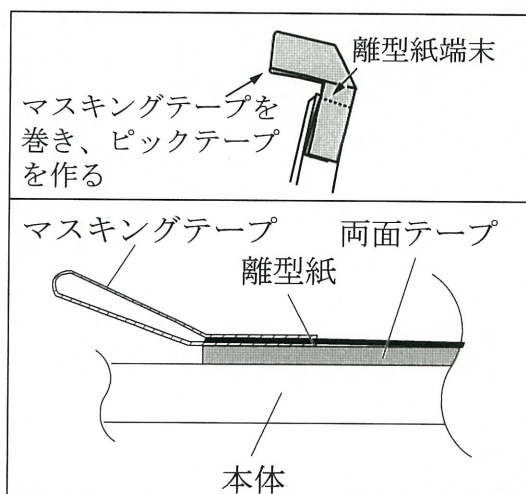


Ⅱ. ベンチレーテッドバイザーの取り付け

- 《注意》
- ・ベンチレーテッドバイザー及び、車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 - ・以下作業内容はLH側を示す。RH側も同様に行うこと。
 - ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

- ① フロント、リヤバイザーの高さ方向の位置決めは、ドアモール上端より2mm下側にフロント、リヤバイザー上端を合わせる。(断面a-a'、b-b')
- ② フロントバイザー長さ方向の位置決めは、フロントドアパネル後端より2mm内側にフロントバイザー後端を合わせる。(断面c-c')
- ③ リヤバイザー長さ方向の位置決めは、リヤドアパネル前端より2mm内側にリヤバイザー前端を合わせる。(断面d-d')

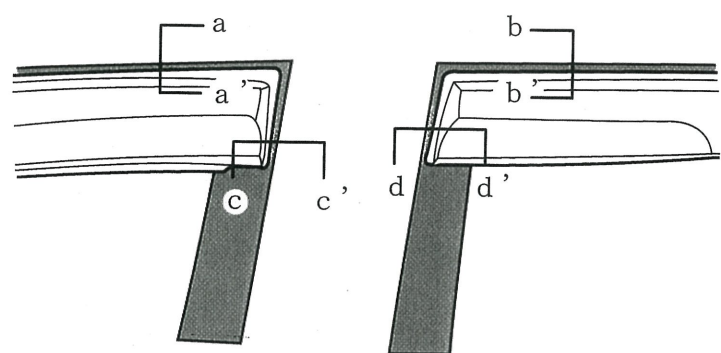

断面 c-c'

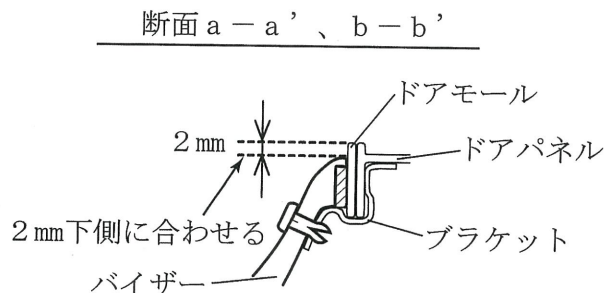

断面 a-a'、b-b'

ドアモール

2mm


ドアパネル

2mm下側に合わせる


ブラケット

バイザー

断面 d-d'

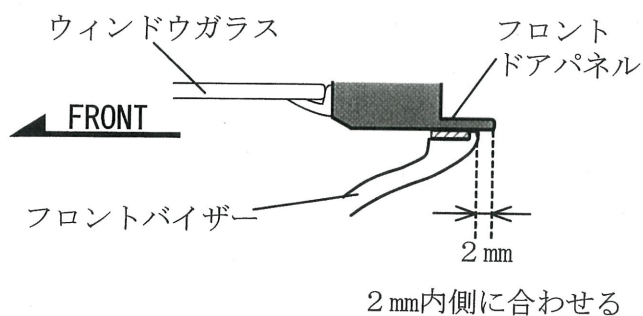


2mm内側に合わせる

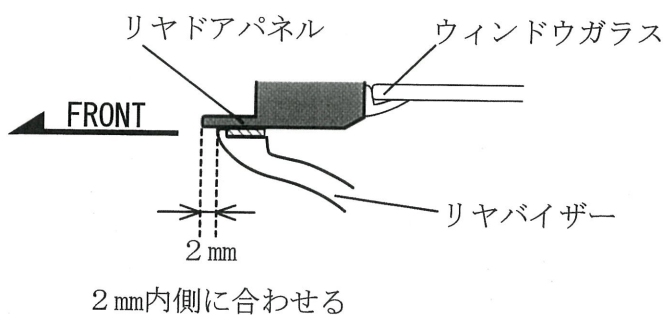

2mm内側に合わせる


- ④ フロント、リヤバイザーの両面テープの離形紙を引き抜くように剥がし、圧着する。

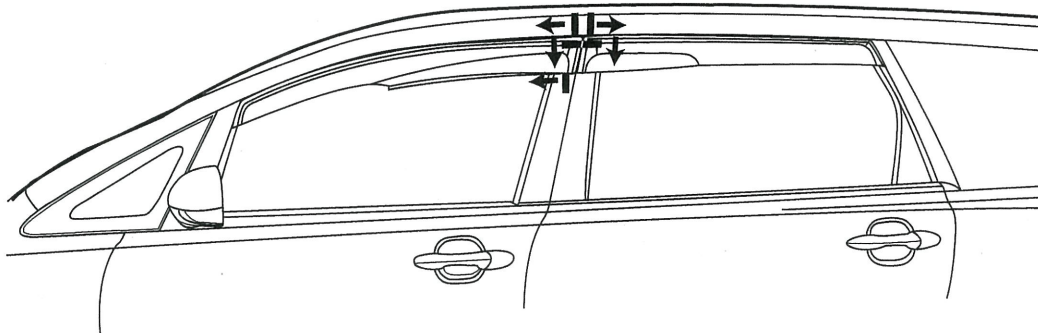

注意

- ・接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、外気温度が20～25℃の状態で行うこと。温度が低い時には、両面テープをドライヤー等で暖めてから作業を行うこと。
- ・離形紙を剥がす時、バイザーがずれないように注意すること。

- ⑤ I. ②で引き出したガラスランを復元する。
*確実に組み付けられたことを確認する。

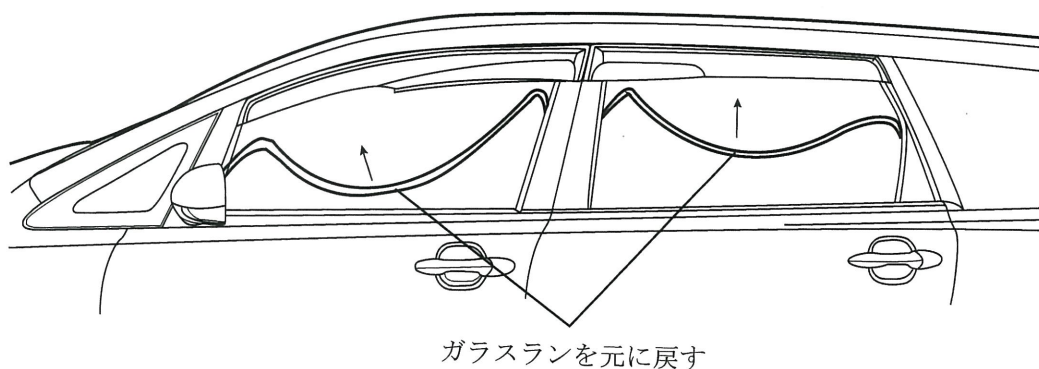



- ⑥ 窓ガラスを徐々に閉める。

注意

- ・窓ガラスを上げる際、特に、ブラケット部のガラスランがガラスに巻き込まないことを確認すること。

取り扱い上の注意

- ・ベンチレーテッドバイザーは、モール部までウインドウガラスを下げなければ、十分な効果を得られません。
- ・霜、雪等により、ウインドウガラス及びモール部が凍結した場合は、それらが完全に解けてから、ウインドウガラスの開閉を行うこと。

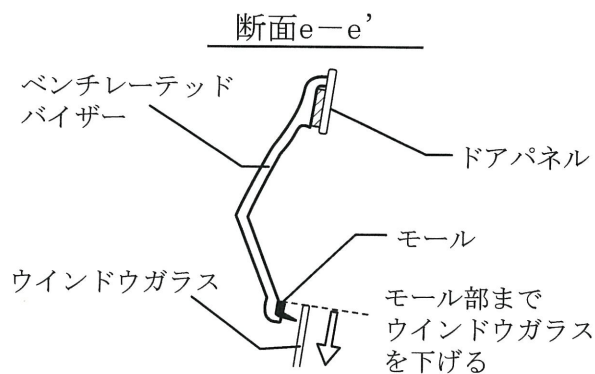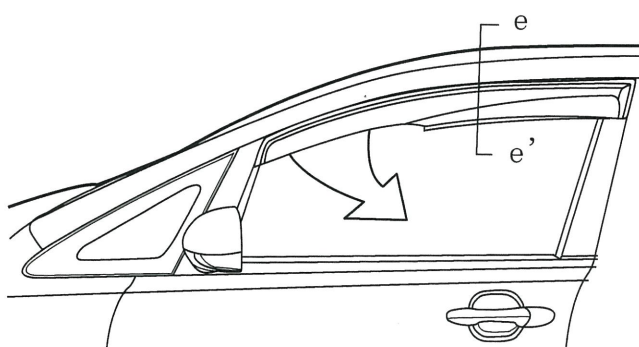

- ・エアコンを外気導入にすると、一層効果を得られます。



OFFにする


72400-XK※-KOSO VENTILATED VISOR KIT

追補版取付・取扱説明書


ベンチレーテッドバイザーの取り付けに際しての注意事項

《注意》 ・ベンチレーテッドバイザーを取り付ける際、取付・取扱説明書の取付基準を必ずお守りください。取付基準が正規の位置でないと、両面テープの接着不足等によりベンチレーテッドバイザーの剥がれの原因となりますので、ご注意ください。



例

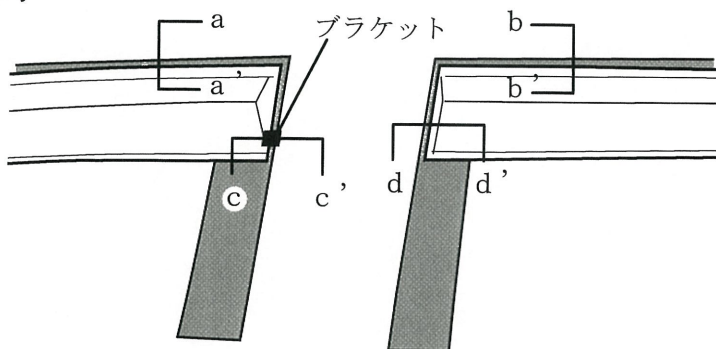

断面 c - c'

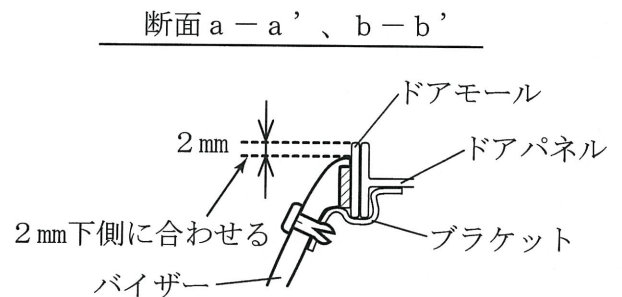

断面 d - d'

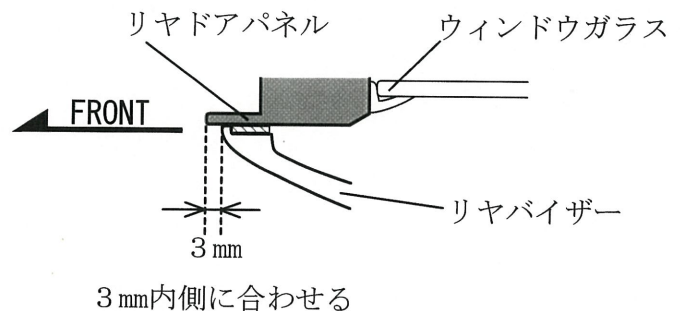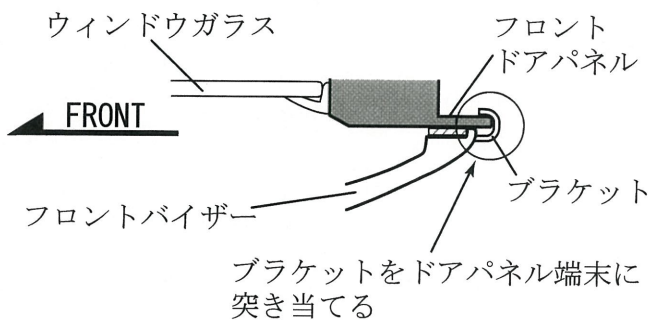

*各車種、いずれも上記の取付基準が記載されていますのでよくお読みください。

《注意》 ・ベンチレーテッドバイザーを取り付け後、両面テープ部の圧着を行ってください。圧着不足であると、ベンチレーテッドバイザーの剥がれ原因となりますので、ご注意ください。

例

