



72400-XLD -KOSO CROSSROAD VENTILATED VISOR

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
[適応車種] CROSSROAD RT1~4
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

TEL. 048-462-3131

FAX. 048-462-3121

【営業時間9:00~18:00】


お客様へ

1. ベンチレーテッド バイザーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. ベンチレーテッド バイザーが汚れた場合は、スポンジに水で薄めた中性洗剤をつけ、水洗いし水分をウエス等で拭き取って下さい。溶剤、薬品等は、ベンチレーテッド バイザーを痛めますので絶対に使用しないで下さい。
3. ご使用に際しては、5ページ目の「取り扱い上の注意」をよくお読みになり、ご理解の上ご使用下さい。
4. 定期的に金具等のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


【 構成部品表 】

No	PARTS NAME	QTY
①	フロントバイザー RH	1
②	フロントバイザー LH	1
③	リヤバイザー RH	1
④	リヤバイザー LH	1
⑤	ブラケット A (切り欠き有り)	2
⑥	ブラケット B	6
⑦	ブラケットピン	8
⑧	プライマー	1

①

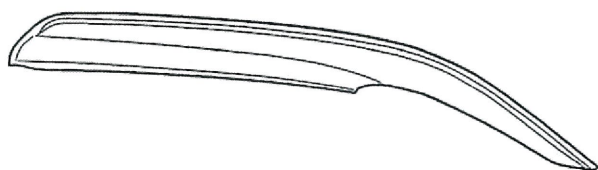

③



②



④




⑤




⑥



⑦



⑧

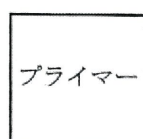

(切り欠き有り)


【 必要工具 】

- ・ イソプロピルアルコール
- ・ ウェス
- ・ ドライヤー
- ・ スケール
- ・ マスキングテープ


I. 取付準備

- 《注意》 ・ベンチレーテッドバイザー及び、車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・以下作業内容はLH側を示す。RH側も同様に行うこと。


① ウィンドウガラスを下げる。

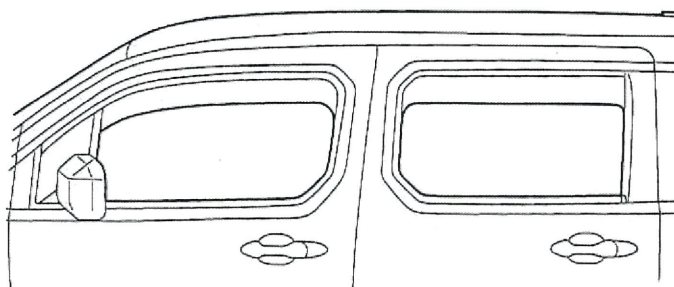

② 下図を参照し、ガラスランを下側に引き出す。 ガラスラン

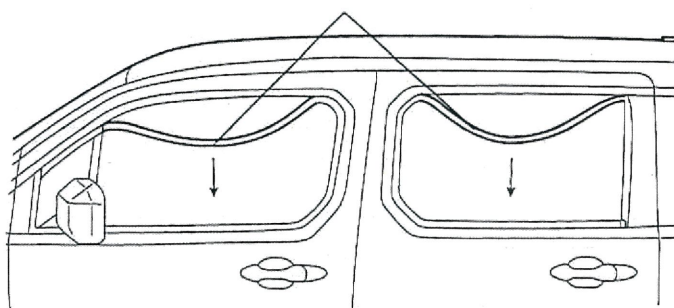


③ ドアパネルの両面テープ接着面を、イソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

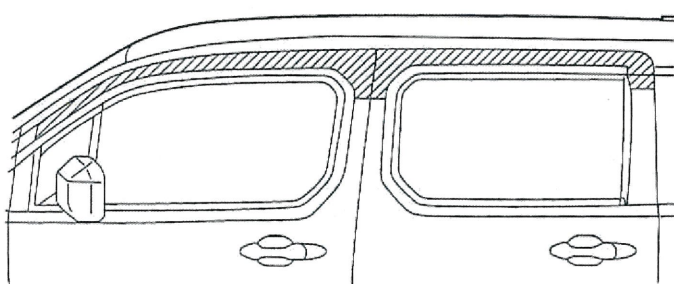

脱脂洗浄部

④ Cピラー部にプライマーを塗布する。

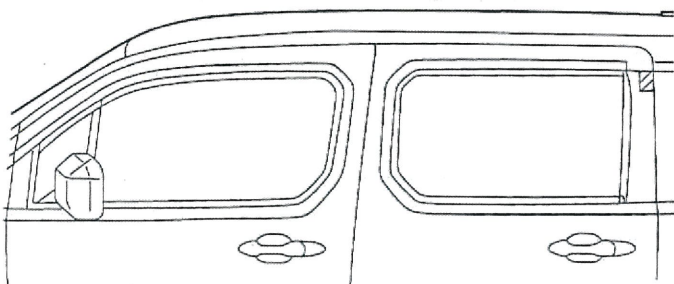

プライマー塗布部

- 《注意》 ・プライマーの取扱方法をよく確認して使用して下さい。(プライマーに表記)
 ・プライマーはテープ貼付面のみに塗布して下さい。


⑤ バイザー前側、後側にブラケットを下図要領にて取り付ける。

- * バイザーの穴位置にブラケットを合わせ、ブラケットピンを押し込みます。

⑥ 下図要領にて、離型紙の末端にマスキングテープでピックアップテープを作成する。

フロントバイザー

ピックアップ ブラケットB ブラケットA (切り欠き有り)


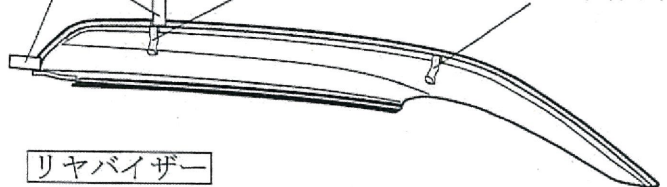


リヤバイザー

ピックアップ ブラケットB ピックアップテープ




離型紙を全て剥がす。

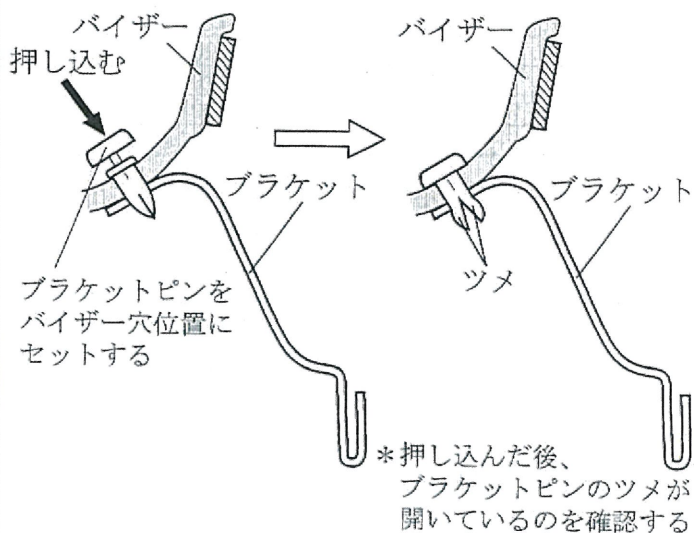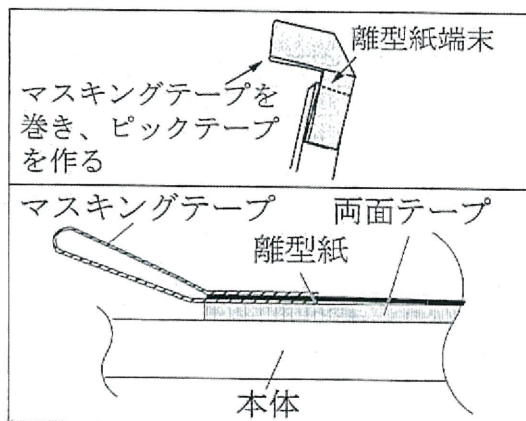


Ⅱ. ベンチレーテッドバイザーの取り付け

- 《注意》 ・ベンチレーテッドバイザー及び、車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・以下作業内容はLH側を示す。RH側も同様に行うこと。
 ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

- ① フロントバイザー長さ方向の位置決めは、フロントドアパネル後端にフロントバイザー後端を突き当てる。(断面a-a')
- ② フロントバイザー先端の位置決めは、フロントドアパネル端末より面沿い35mm内側にフロントバイザー後端を突き当てる。
- ③ リヤバイザー長さ方向の位置決めは、リヤドアパネル後端R止まりにリヤバイザー後端を合わせる。(断面b-b')

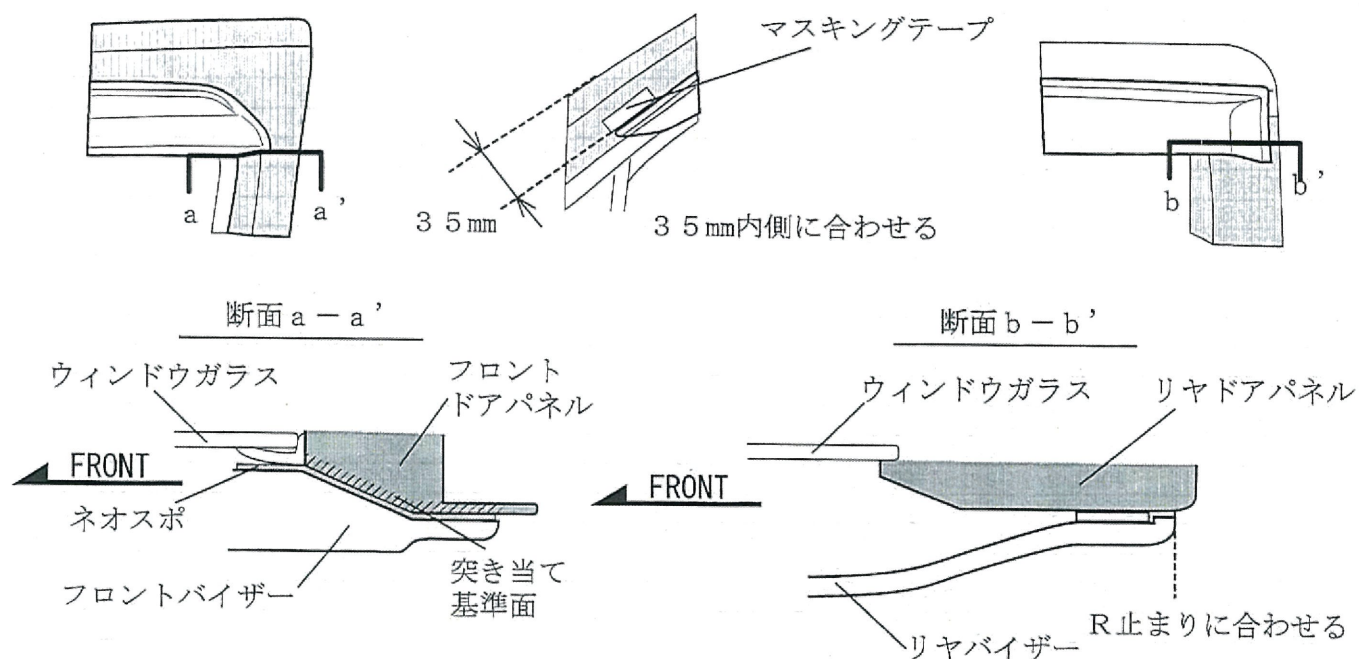


- ④ フロント、リヤバイザーの両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし、圧着する。

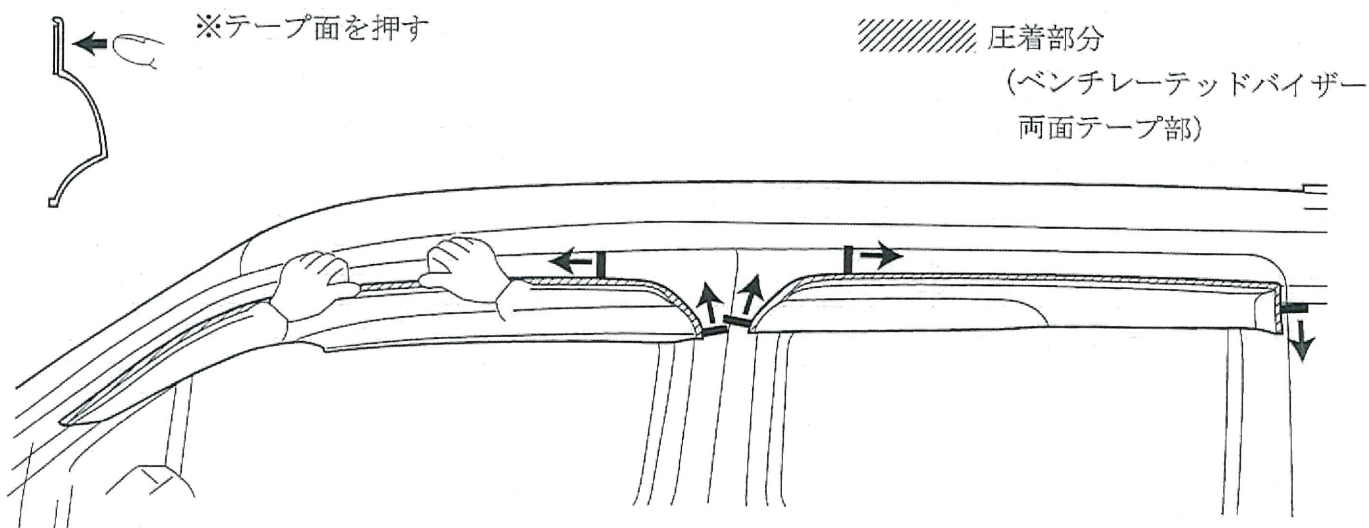

注意

- ・接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、外気温度が20～25℃の状態で行うこと。温度が低い時には、両面テープをドライヤー等で暖めてから作業を行うこと。
- ・離型紙を剥がす時、バイザーがずれないように注意すること。

- ⑤ I. ②で引き出したガラスランを復元する。
*確実に組み付けられたことを確認する。

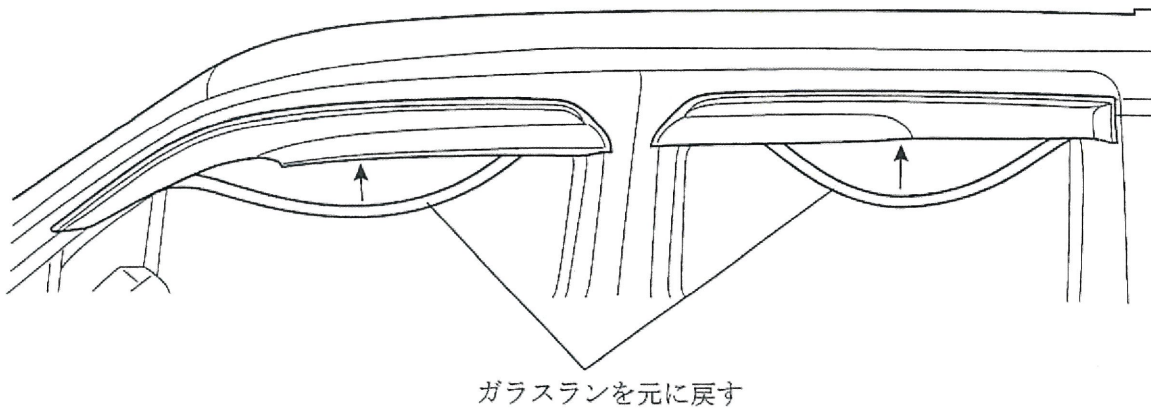



- ⑥ 窓ガラスを徐々に閉める。

注意

- ・ 窓ガラスを上げる際、特に、ブラケット部のガラスランがガラスに巻き込まないことを確認すること。

取り扱い上の注意

- ・ ベンチレーテッドバイザーは、モール部までウインドウガラスを下げなければ、十分な効果を得られません。

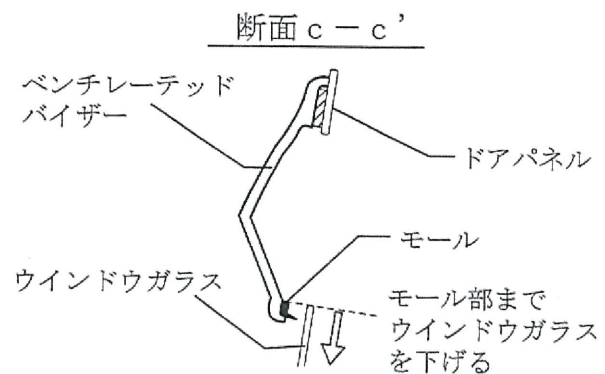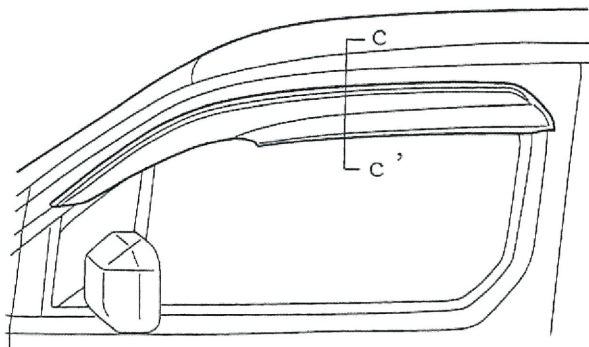

- ・ エアコンを外気導入にすると、一層効果を得られます。



OFFにする

無限 MUGEN





VENTILATED VISOR KIT

追補版取付・取扱説明書

ベンチレーテッドバイザーの取り付けに際しての注意事項

《注意》 ・ベンチレーテッドバイザーを取り付ける際、取付・取扱説明書の取付基準を必ずお守りください。取付基準が正規の位置でないと、両面テープの接着不足等によりベンチレーテッドバイザーの剥がれの原因となりますので、ご注意ください。

例

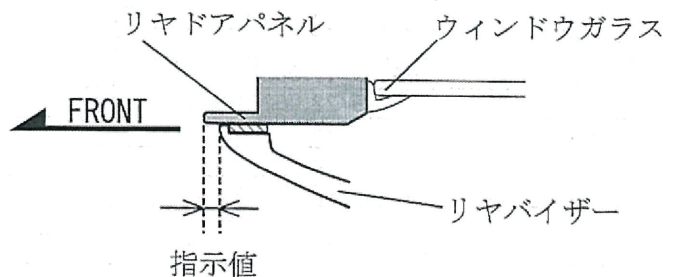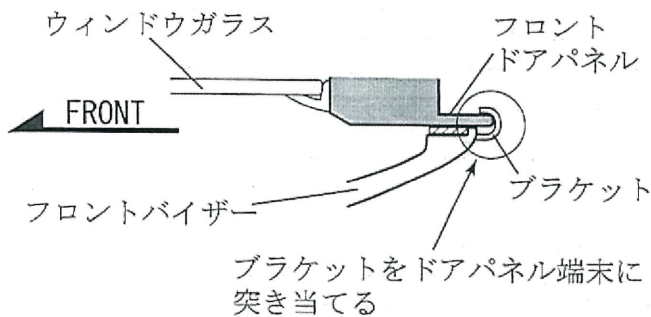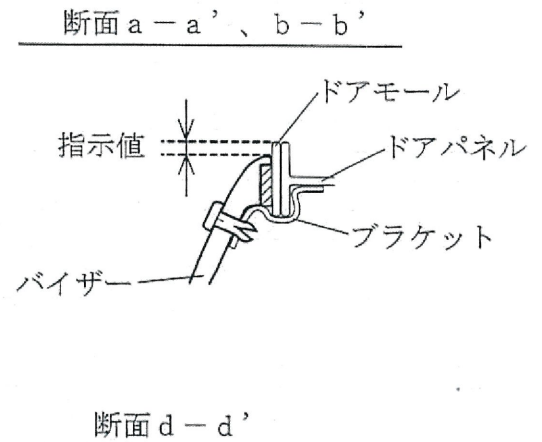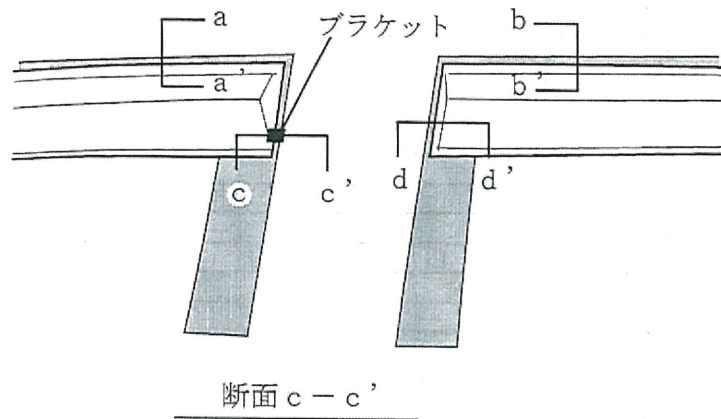

*各車種、いずれも上記の取付基準が記載されていますのでよくお読みください。

《注意》 ・ベンチレーテッドバイザーを取り付け後、両面テープ部の圧着を行ってください。圧着不足であると、ベンチレーテッドバイザーの剥がれ原因となりますので、ご注意ください。

例

※テープ面を押す

