



## 72400-XLL-K0S0 ACCORD VENTILATED VISOR

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。  
[適応車種] ACCORD CU1-100, CU2-110
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課【営業時間10:00~17:00】

TEL. 048-462-3131

FAX. 048-462-3121


#### お客様へ

1. ベンチレーテッド バイザーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. ベンチレーテッド バイザーが汚れた場合は、スポンジに水で薄めた中性洗剤をつけ、水洗いし水分をウエス等で拭き取って下さい。溶剤、薬品等は、ベンチレーテッド バイザーを痛めますので絶対に使用しないで下さい。
3. ご使用に際しては、5 ページ目の「取り扱い上の注意」をよくお読みになり、ご理解の上ご使用下さい。
4. 定期的に金具等のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
5. ウィンドウガラスの汚れを拭き取る際に、ゴムモールに強く触れますと剥れる恐れがありますので、ご注意ください。また、ガソリンスタンド等でも注意を促してください。

## 【 構成部品表 】

| No | PARTS NAME   | QTY |
|----|--------------|-----|
| ①  | フロントバイザー RH  | 1   |
| ②  | フロントバイザー LH  | 1   |
| ③  | リヤバイザー RH    | 1   |
| ④  | リヤバイザー LH    | 1   |
| ⑤  | ブラケット（4個セット） | 2   |
| ⑥  | ブラケットピン      | 8   |
| ⑦  | プライマー        | 1   |


①

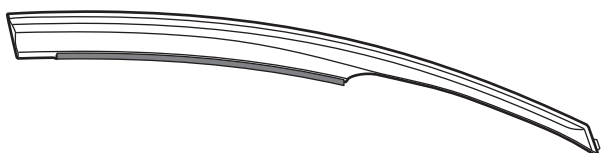

③




②

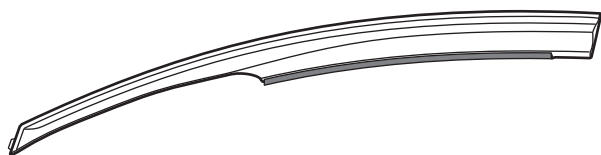


④




⑤

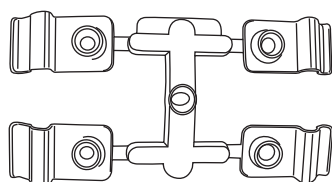

⑥



⑦

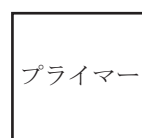


## 【 必要工具 】

- ・ イソプロピルアルコール
- ・ ウェス
- ・ ドライヤー
- ・ スケール
- ・ マスキングテープ
- ・ ニッパー


## I. 取付準備

- 《注意》 ・ベンチレーテッドバイザー及び、車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。  
 ・以下作業内容はLH側を示す。RH側も同様に行うこと。


① ウインドウガラスを下げる。

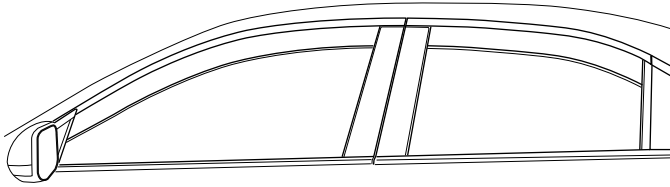


② 下図を参照し、ガラスランを下側に引き出す。  
 ガラスラン

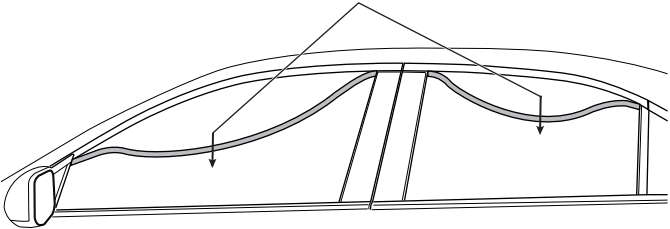

③ ドアパネルの両面テープ接着面を、イソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

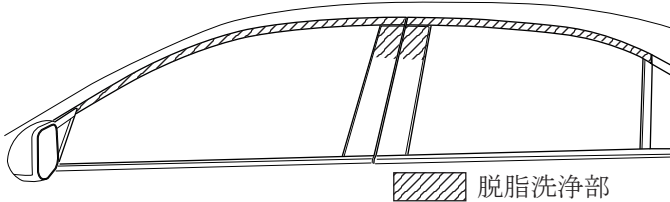


④ プライマーを塗布する。

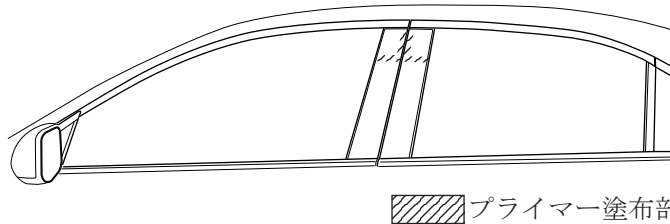

- 《注意》 ・プライマーの取扱方法をよく確認して使用して下さい。（プライマーに表記）  
 ・プライマーはテープ貼付面のみに塗布して下さい。

⑤ ブラケットをランナーから切り離します。

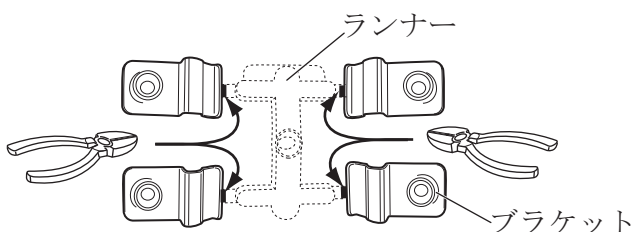


⑥ バイザーにブラケットを下図要領にて取り付ける。



- \* バイザーの穴位置にブラケットを合わせ、ブラケットピンを押し込みます。

⑦ 下図要領にて、離型紙の端末にマスキングテープでピックアップテープを作成する。

フロントバイザー

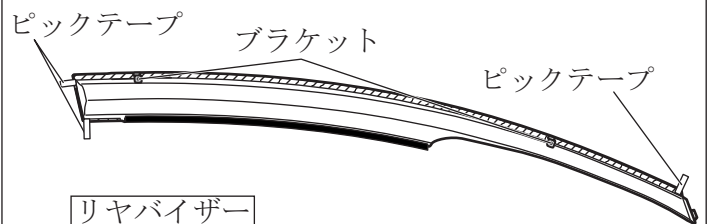

リヤバイザー

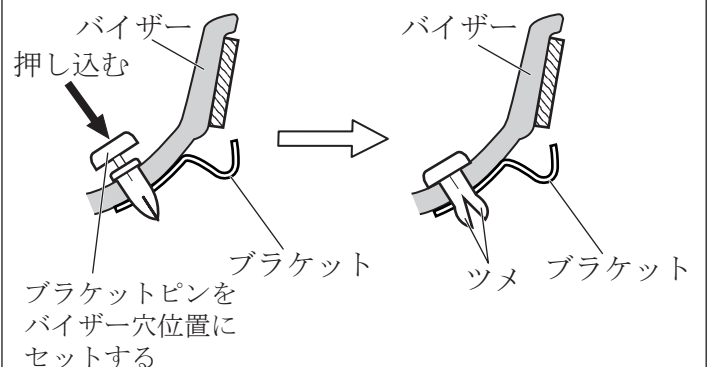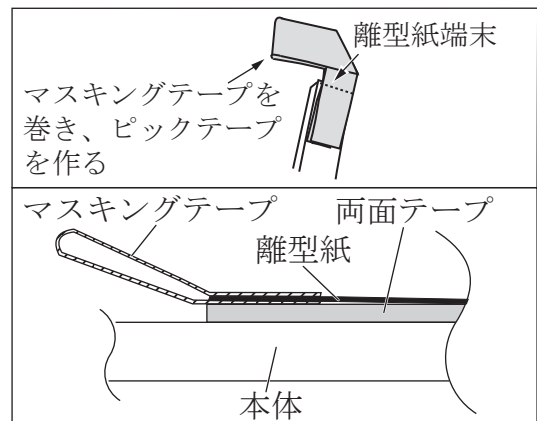


- \* 押し込んだ後、ブラケットピンのツメが開いているのを確認する


## Ⅱ. ベンチレーテッドバイザーの取り付け

- 《注意》
- ・ベンチレーテッドバイザー及び、車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
  - ・以下作業内容はLH側を示す。RH側も同様に行うこと。
  - ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、3時間以上は水がかからないようにすること。


① フロントバイザー先端部を、ドアミラーベースに差し込む。

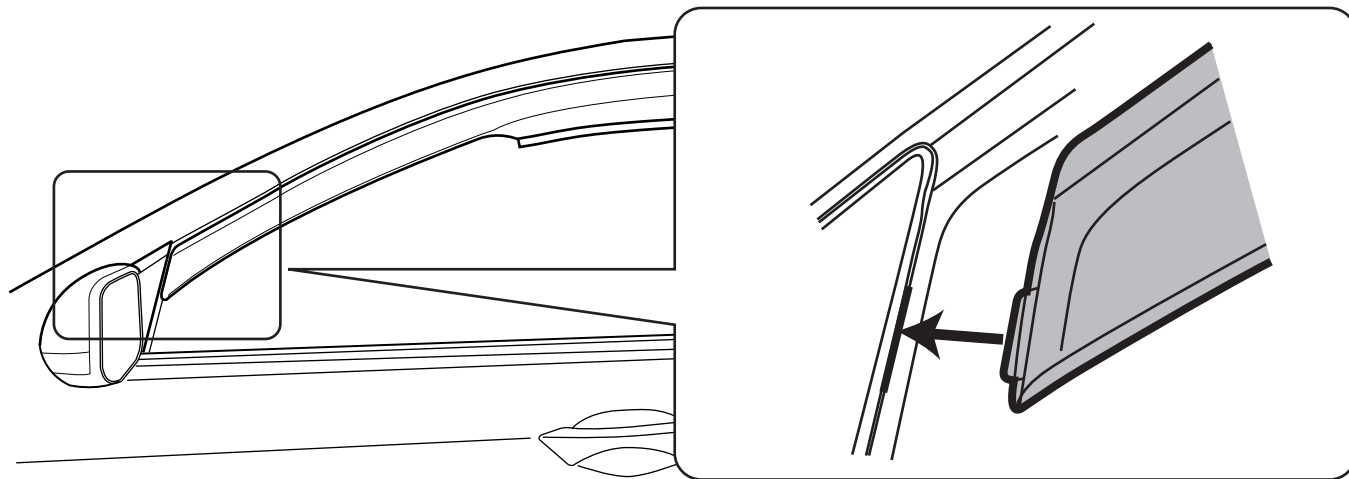

- ② フロント、リヤバイザーの高さ方向の位置決めは、ドアパネル上端より 2mm 下側にフロント、リヤバイザー上端を合わせる。(断面 a-a'、b-b')
- ③ フロントバイザー長さ方向の位置決めは、フロントドアパネル後端より 3mm 内側にフロントバイザー後端を合わせる。(断面 c-c')
- ④ リヤバイザー長さ方向の位置決めは、リヤドアパネル前端より 3mm 内側にリヤバイザー前端を合わせる。(断面 d-d')

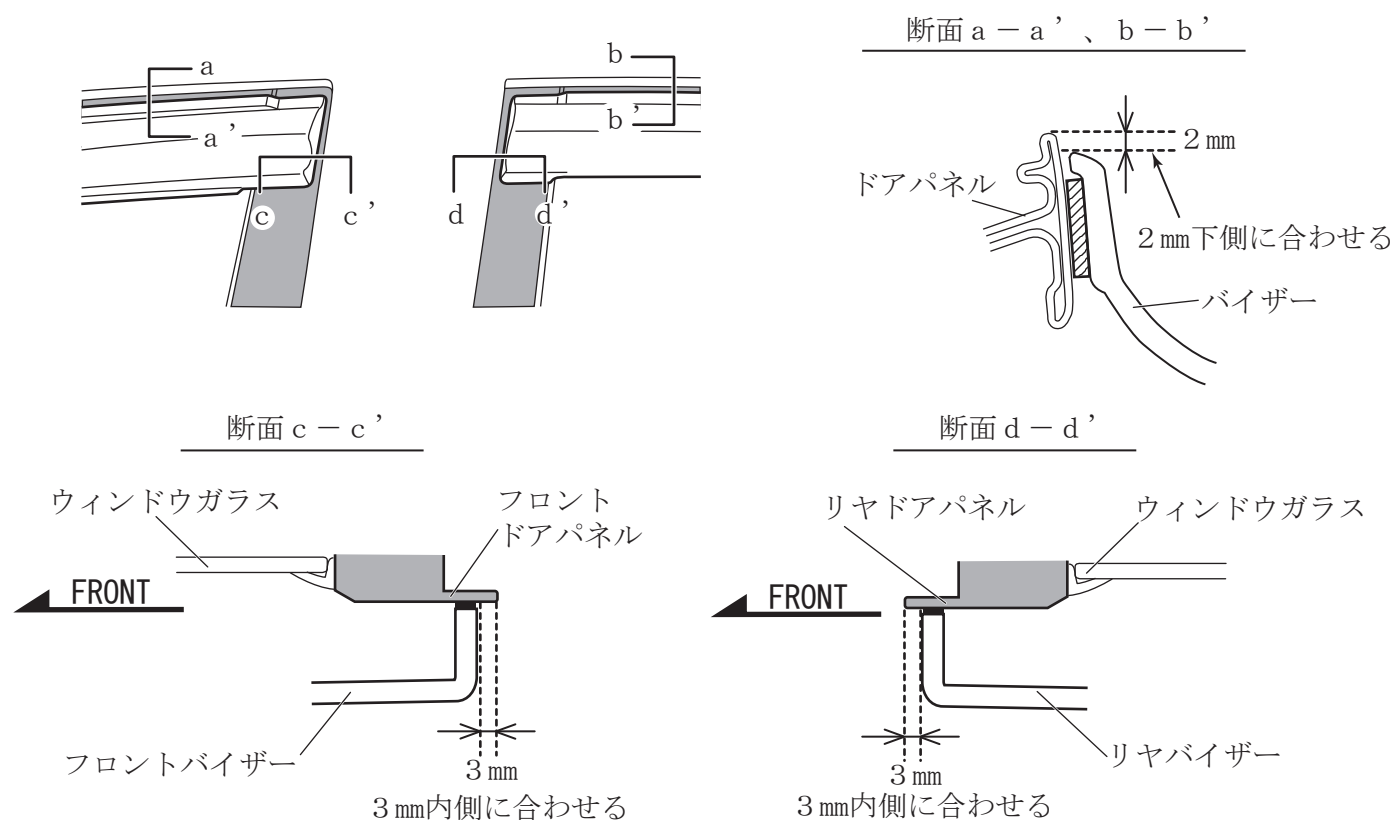

⑤ フロント、リヤバイザーの両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし、圧着する。

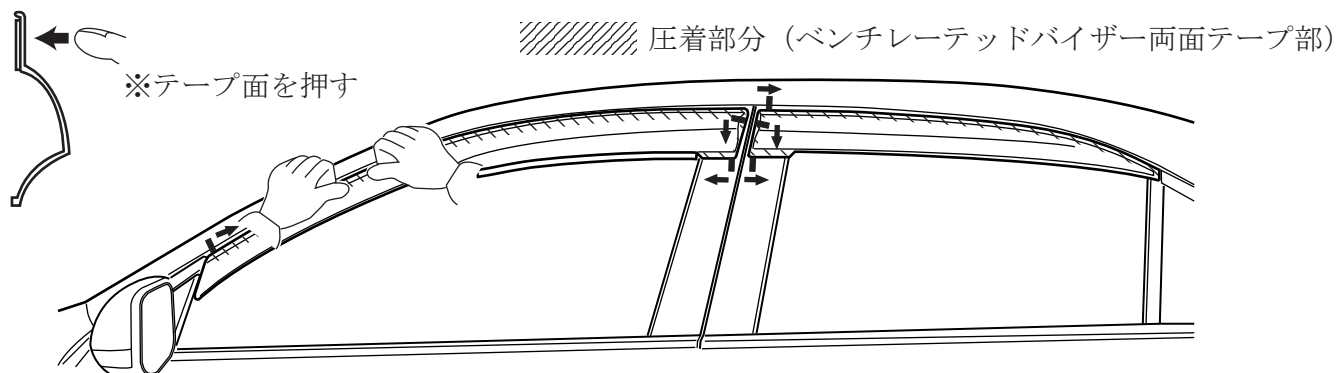


注意

- ・両面テープの圧着不足は、ベンチレーテッドバイザーの剥がれの原因となりますので、ご注意ください。
- ・接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、外気温度が20～25℃の状態で行うこと。温度が低い時には、両面テープをドライヤー等で暖めてから作業を行うこと。
- ・離型紙を剥がす時、バイザーがずれない様に注意すること。

⑥ I. ②で引き出したガラスランを復元する。

\*確実に組み付けられたことを確認する。

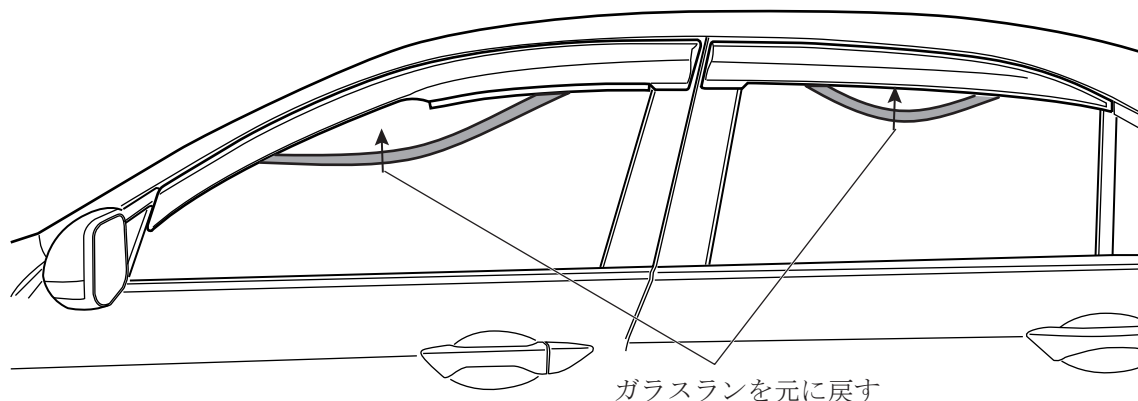


⑦ 窓ガラスを徐々に閉める。

注意

- ・窓ガラスを上げる際、特に、ブラケット部のガラスランがガラスに巻き込まないことを確認すること。

## 取り扱い上の注意

- ・ベンチレーテッドバイザーは、モール部までウインドウガラスを下げなければ、十分な効果を得られません。

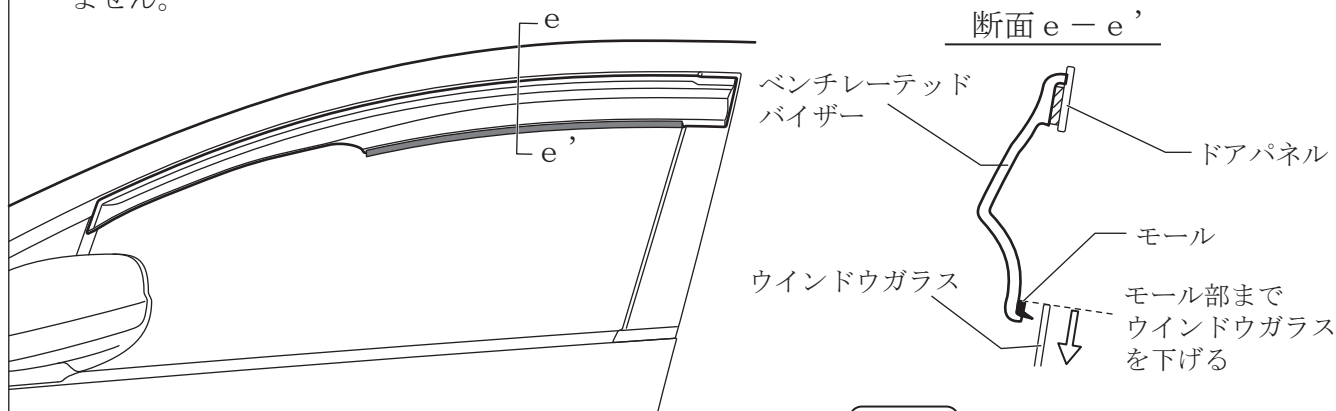

- ・エアコンを外気導入にすると、一層効果を得られます。



OFFにする

---

# **無限 MUGEN**

## **VENTILATED VISOR KIT**

---

### **追補版取付・取扱説明書**

#### **重要注意事項(必ず厳守願います)**

- ・両面テープは外気温が、15℃以下になると接着力が低下しますので、両面テープ及び被接着面をドライヤー等で温めてから貼付け作業を行ってください。
- ・取り付け完了後、3時間以上は強い力をかけないでください。(走行しない。)
- ・取り付け完了後、3時間以上は絶対に雨及び洗車等で濡らさないでください。
- ・ガラスコートが塗布されている車両はガラス用コンパウンド等でガラスコートを剥離し、脱脂作業を必ず行ってください。
- ・両面テープの接着力促進剤として、必ず両面テープ用プライマー(同梱)を使用してください。  
(メッキ部分には使用しないこと)  
プライマーの効果を発揮させる為、塗布後10分間以上放置し、乾燥させてください。