



74380-XK5-KOSO HIGH PERFORMANCE TOWER BAR(REAR) for HONDA INTEGRA

取 付 ・ 取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取り付け前には、本書をよく読み、ご理解の上、正しくお取り付け下さい。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のない事を確認して下さい。
2. 取り付け前に取付車両の型式の確認を行って下さい。
[適応車種] I N T E G R A D C 5
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品は、新車の車体を基準に作られております。故に事故車、ひずんだ車体等には、取り付けが困難な場合がありますのでご注意下さい。
5. 本製品の取り付けには、内装の加工が必要となります。
6. ジャッキアップした状態での作業は避けて下さい。
7. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間 9:00~18:00】


TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

- ・定期的にボルト、ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY.
①	タワーバー	1
②	フランジボルトM10	4
③	ステッカー	1
④	モールラバー	1

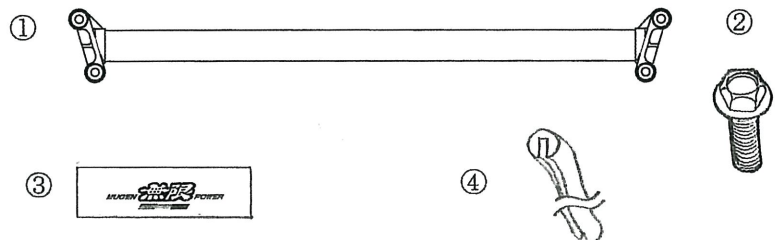

【必要工具】

- ・ラチェットレンチ(14mm)
- ・マジック、ケガキ針等
- ・カッターナイフ等
- ・トルクレンチ
- ・瞬間接着剤等
- ・エアソー等


無限タワーバーの取り付け

《作業上の注意》・内装部品等に傷をつけないようにすること。

- ①付属型紙の位置合わせライン及びサイドライニングカットラインをはさみで切る。
山折り指示の線を折る。

- ②シートバックを倒し、サイドライニングの図示の位置に型紙をセットする。
マジック、ケガキ針等でサイドライニングカットラインをけがく。

図は右側を示す

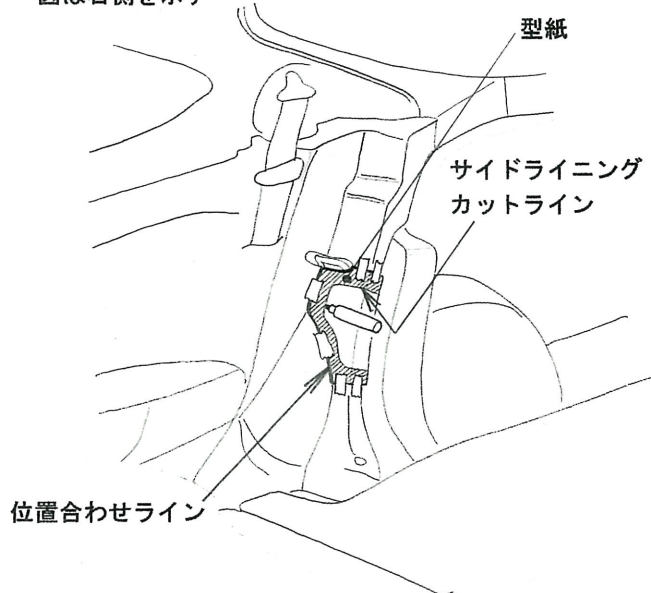


- ③型紙を外し、カット加工する。


注意

- ・内装カット加工の際、ケガをしないように手袋等を使用して作業すること。
- ・カッターで切る際は、無理に力を加えず、少しずつ慎重に切ること。
- ・加工時に、他の部品や他の箇所に損傷を与えないようにすること。

- ④切ったサイドライニングの切り口を整え、モールバーを切り口の長さに切って、瞬間接着剤等で接着する。

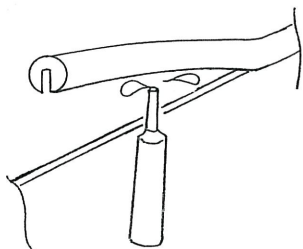

- ⑤ガセット取付用 10mm フランジボルトを外し、タワーバーを付属フランジボルトで取り付ける。

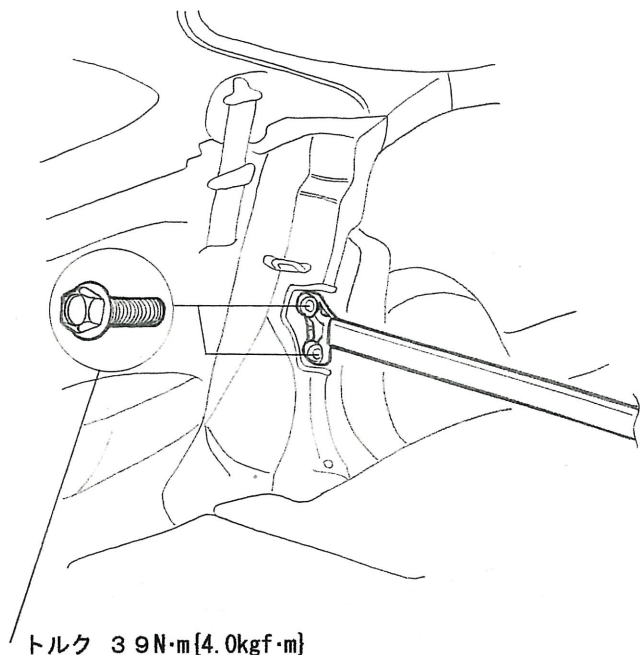

- ⑥タワーバー中央にステッカーを貼る。



- ⑦確実に取り付けられていることを確認する。

型紙

