



74850-XK7B-K0S0 FIT TAIL GATE GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] F I T G D 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	MR	R81	ミラノレッド
	BW	NH636P	ブリアントホワイト・パール
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	IB	B506M	アイスブルー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	ST	NH642M	ストームシルバー・メタリック
	VB	B520P	ビビッドブルー・パール
	CM	NH656M	クリオネシルバー・メタリック
	SL	YR528M	ショアラインベージュ・メタリック
	PY	Y66M	プレミアムイエロー・パール
	SU	B528M	シリウスブルー・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	BO	YR552M	ブレイズオレンジ・メタリック
	BA	RP37P	ブラックアメジスト・パール
	ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上

※色記号はフロントパルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

純正リア バンパ及び、無限 リア エアロ バンパに対応しています。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課 【営業時間9:00~18:00】
TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. テールゲート ガーニッシュが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. テールゲート開閉の際、手をはさまない様に注意して下さい。
3. 定期的にボルト類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理(足付け研磨・脱脂等)を行って下さい。
3. 塗装前に、テールゲートガーニッシュのクッションラバーにマスキングをして下さい。
4. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
5. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	テールゲートガーニッシュ	1
②	ステー	4
③	トラスボルト M6×8	4
④	スペーサー(t=4)	4
⑤	プロテクションテープ 15×30	4
⑥	プロテクションテープ φ20	2

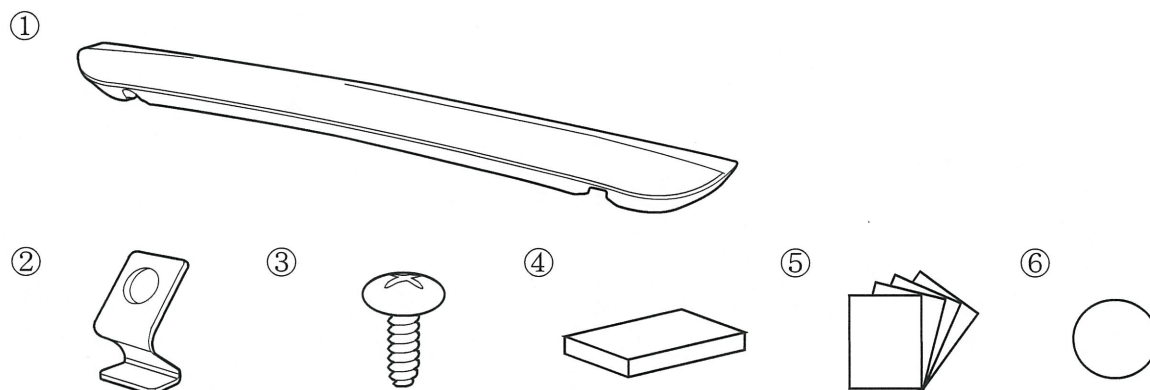


【必要工具】

・ドライバー ④ ・ホワイトガソリン ・マスキングテープ

I. 取付準備(サービスマニュアル参照のこと)

《注意》・テールゲートガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ① テールゲートのテールゲートガーニッシュ取付面をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。
- ② スペーサーをリアバンパ上面にマスキングテープで貼り付ける。

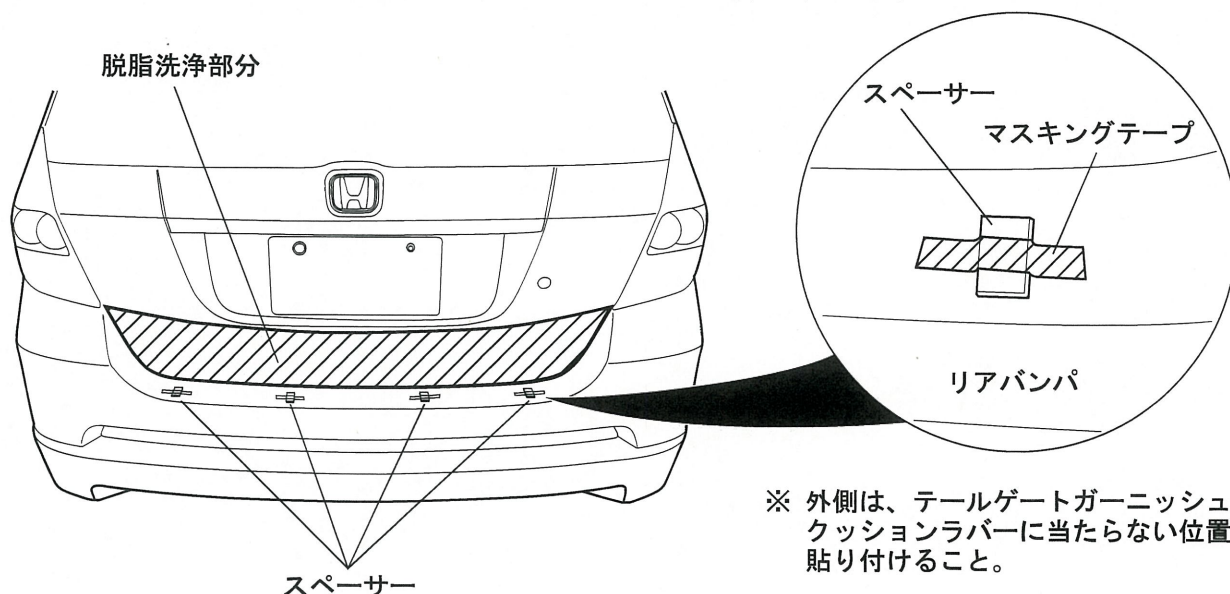


※ 外側は、テールゲートガーニッシュのクッションラバーに当たらない位置に貼り付けること。


Ⅱ. テールゲートガーニッシュの取付

- 《注意》・テールゲートガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


- ① テールゲートガーニッシュ裏面の両面テープ離型紙を3～5 cm程度はがし、外側に折り曲げマスキングテープで固定しておく。

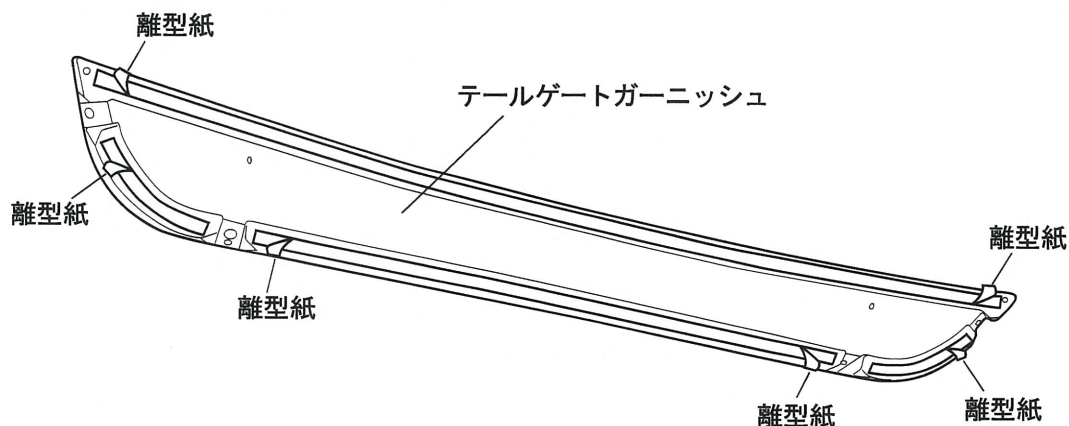

- ② テールゲートを閉めた状態で、テールゲートガーニッシュをI-②で付けたスペーサーの上に乗せるように合わせ、左右均等の位置で押し付ける。

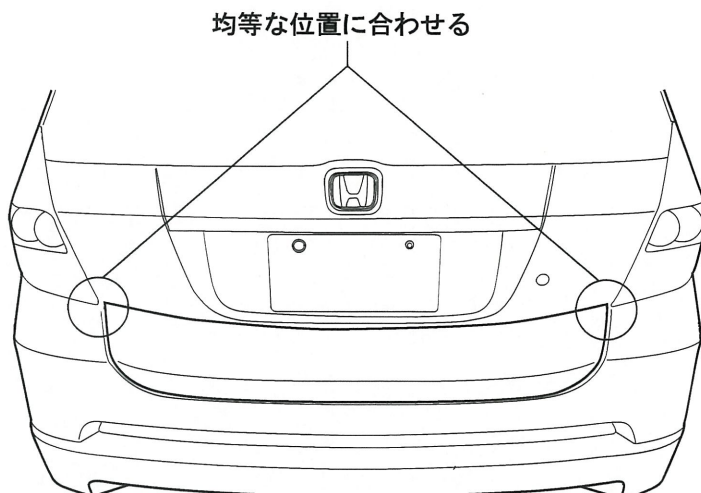


- ③ テールゲートガーニッシュが仮付け出来ていることを確認しテールゲートを開ける。両面テープの離型紙を引き抜くようにはがし、テールガーニッシュを圧着する。

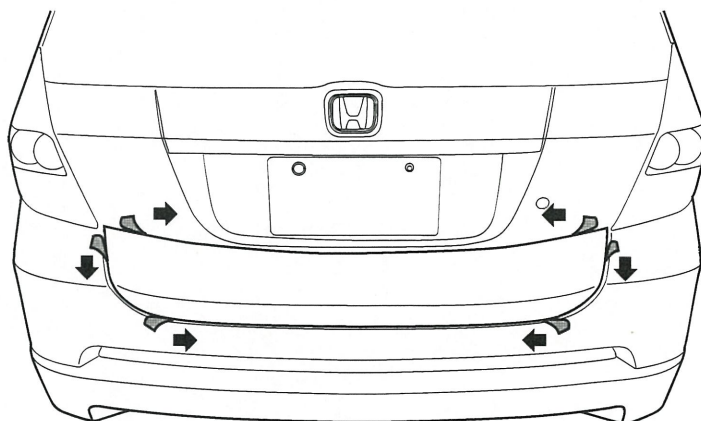

- ④ テールゲートのステー取付部分・裏表に、プロテクションテープ 15×30を折り曲げて貼り付ける。
- ⑤ ステーをトラスボルト 6×8で、4ヶ所取り付ける。(両サイドを先に固定する)

A (4)

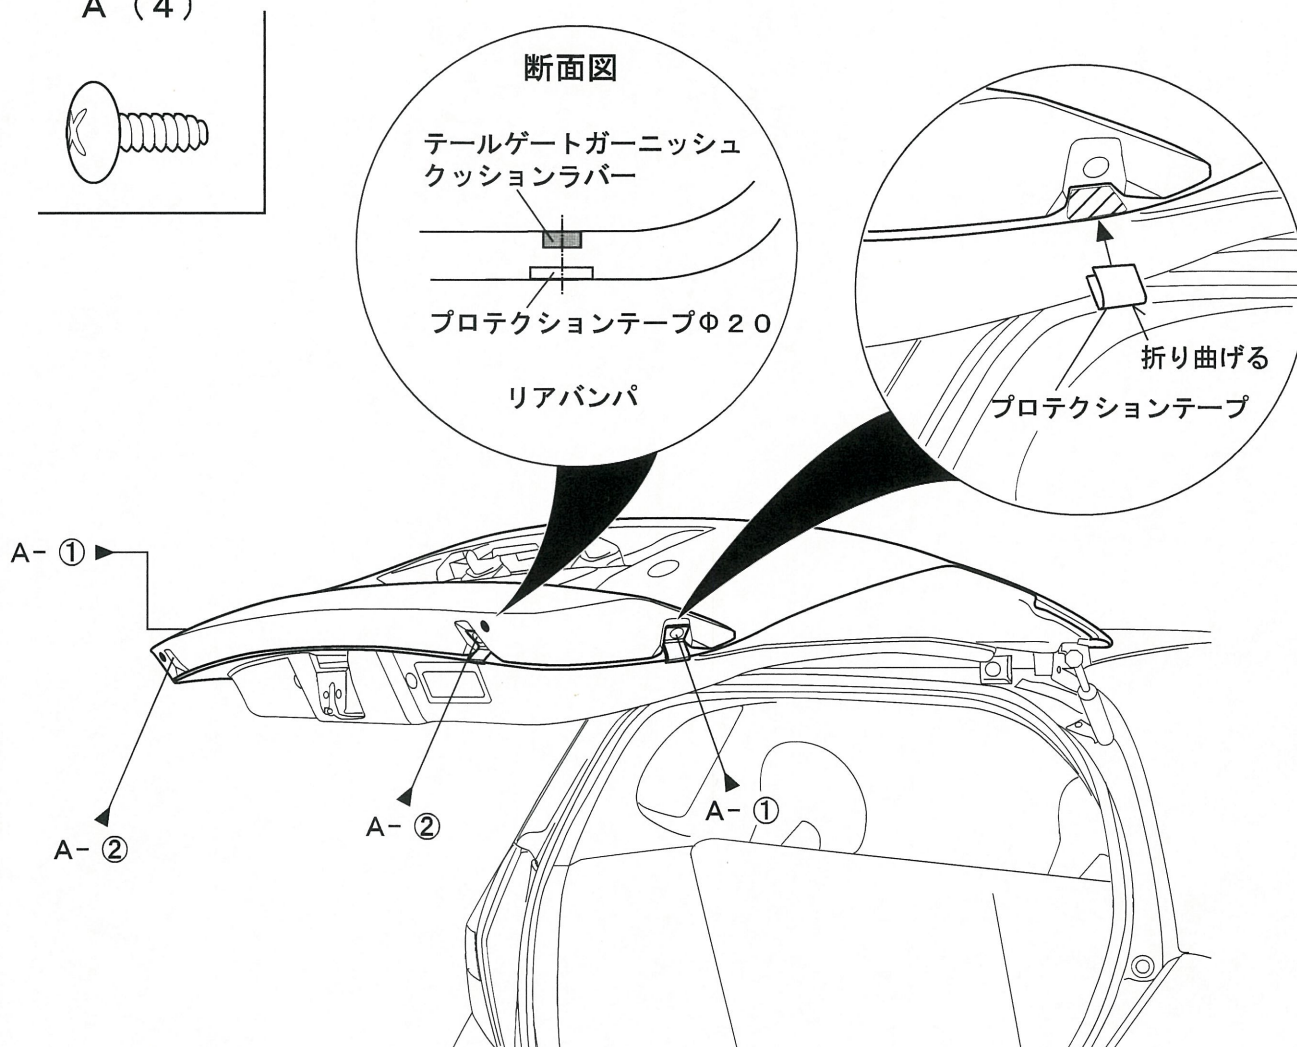

※ステーの引っ張りすぎに注意すること。引っ張りはテールゲートより2mm以内に収めること。

- ⑥ テールゲートガーニッシュ、ステーのリアバンパとのクリアランスを確認しながら、ゆっくりとテールゲートを閉める。
- ⑦ テールゲートガーニッシュのクッションラバーの位置に合わせて、リアバンパ側の位置決めをし、脱脂洗浄をしてからプロテクションテープφ20を2ヶ所貼り付ける。
- ⑧ テールゲートを開けてスペーサーを外し、各部の取付状態が完全かを確認する。