74850-XMKB-K0S0 FIT TAILGATE GARNISH

取 付・取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

１．開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
２．取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。

［適合車種］　ＦＩＴ　ＤＢＡ－ＧＫ３・４・５・６
　　ＤＡＡ－ＧＰ５・６

３．純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
４．本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
〒３５１－８５８６　埼玉県朝霞市膝折町２－１５－１１
株式会社　Ｍ－ＴＥＣ　商品事業部　営業１課
【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】
TEL. ０４８－４６２－３１３１　FAX. ０４８－４６２－３１２１

お客様へ

１．テールゲート ガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外してください。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
２．自動洗車機での洗車は避けて下さい。テールゲート ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
４．定期的にガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	テールゲート　ガーニッシュ	1
②	クリップ	2
③	ブラックアウトフィルムａ（L/R）	各1
④	ブラックアウトフィルムｂ	1
⑤	ブラックアウトフィルムｃ	2

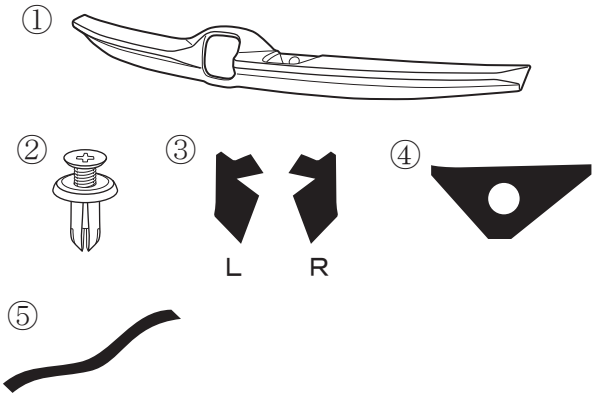

【必要工具】

・ラチェットレンチ　８mm、１０mm　・キリ　・ハサミ　・カッター
・ドリルφ３、φ５　・イソプロピルアルコール　・ウエス　・マスキングテープ

Ⅰ．取付準備

《注意》・テールゲート ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

①車両からリア ワイパー アームを取り外す。（サービスマニュアル参照）

②車両にテールゲート ガーニッシュを仮当てし、取り付け位置を確認しながら下面２ヶ所の穴位置に合わせて車両ライセンス ガーニッシュに穴あけ位置をキリでマーキングする。

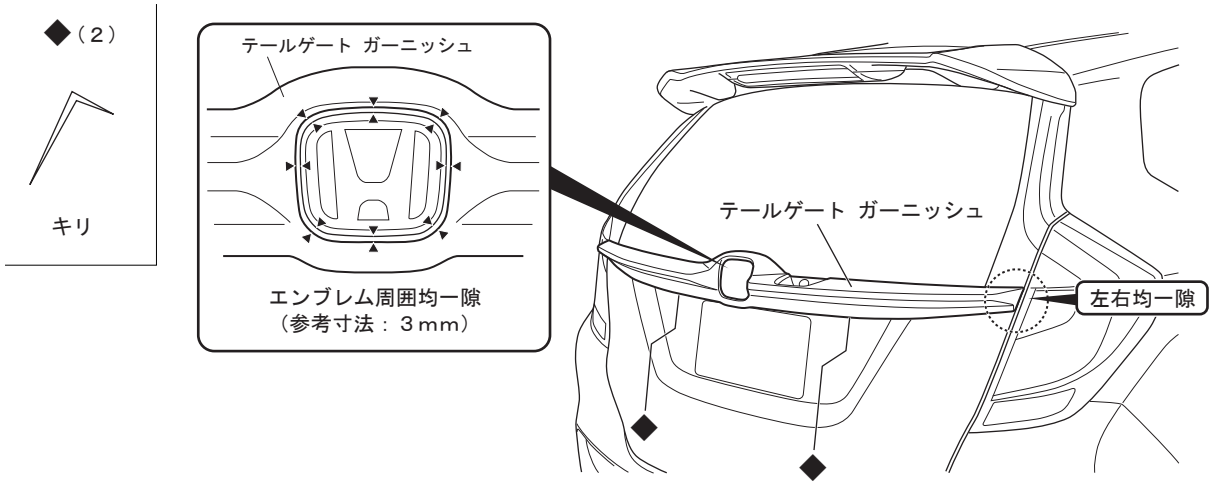

③テールゲート ガーニッシュを取り外し、車両からライセンス ガーニッシュを取り外す。（サービスマニュアル参照）

④ライセンス ガーニッシュ下面のマーキングに合わせ、φ５の穴を２ヶ所開ける。穴開け後は周囲のバリを除去し、メッキ剥離防止策として穴周囲をタッチアップする。

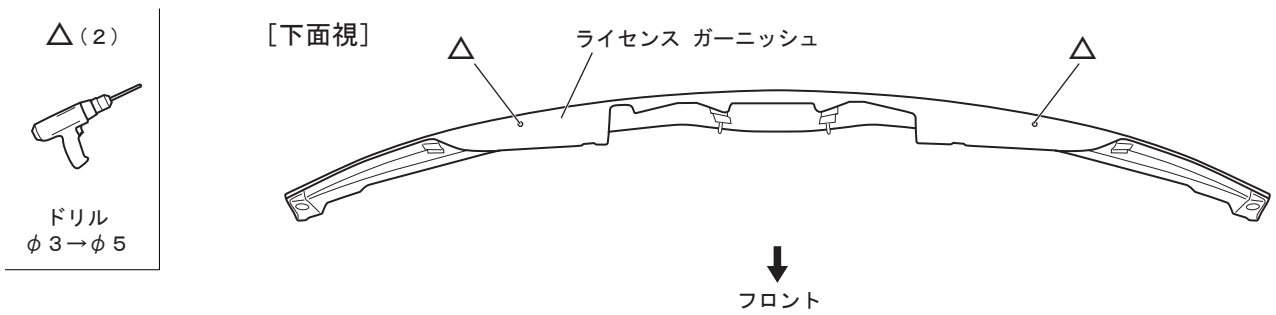

⑤ライセンス ガーニッシュにブラックアウトフィルムａ、ｂ、ｃを貼り付ける。
その際、貼り付け面を脱脂すること。

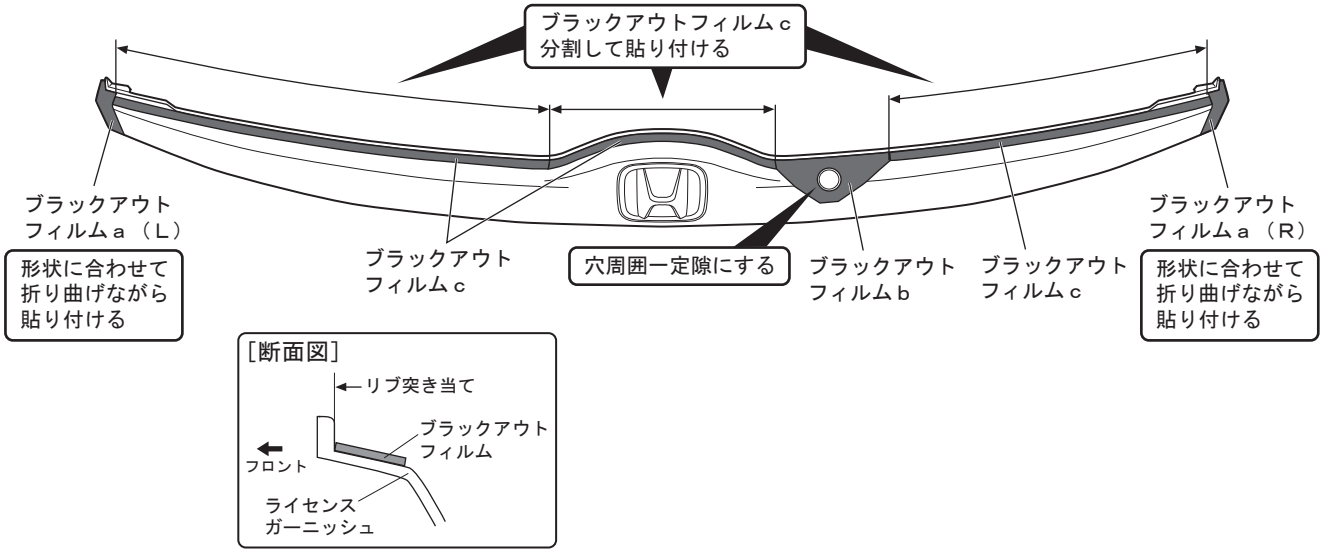

⑥ライセンス ガーニッシュを車両に取り付ける。（サービスマニュアル参照）

Ⅱ．テールゲート ガーニッシュの取付

《注意》・テールゲート ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

①ライセンス ガーニッシュの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

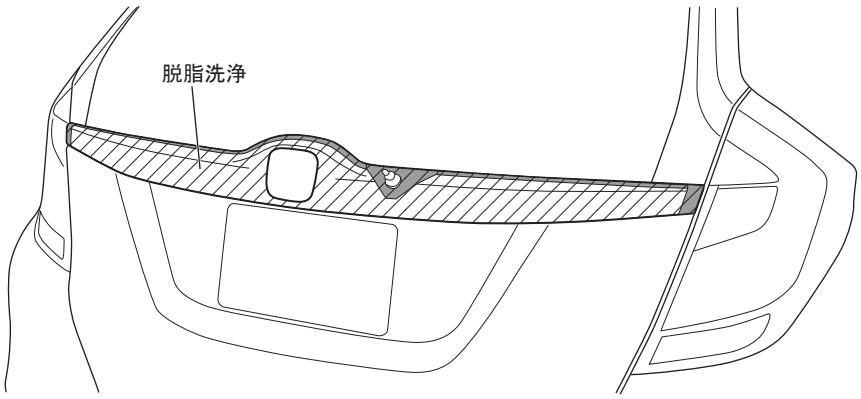

②テールゲート ガーニッシュの両面テープの離型紙を３０ｍｍほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

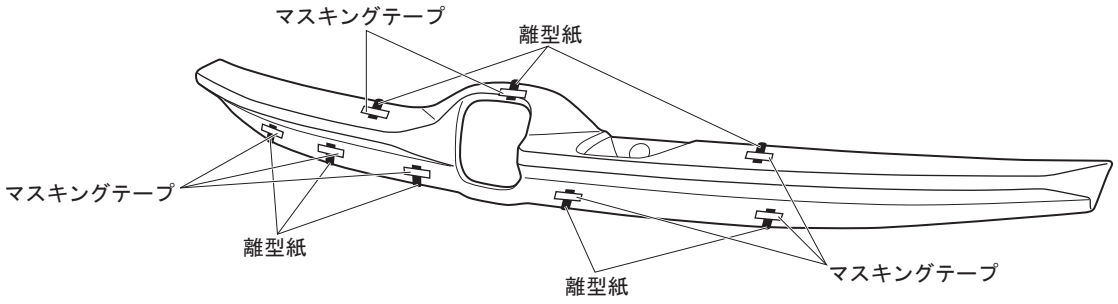

③テールゲート ガーニッシュを車両に仮当てし、取り付け位置を確認しながら両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。
その際、下面の穴位置がずれないよう注意すること。

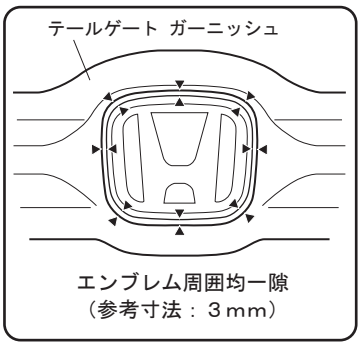

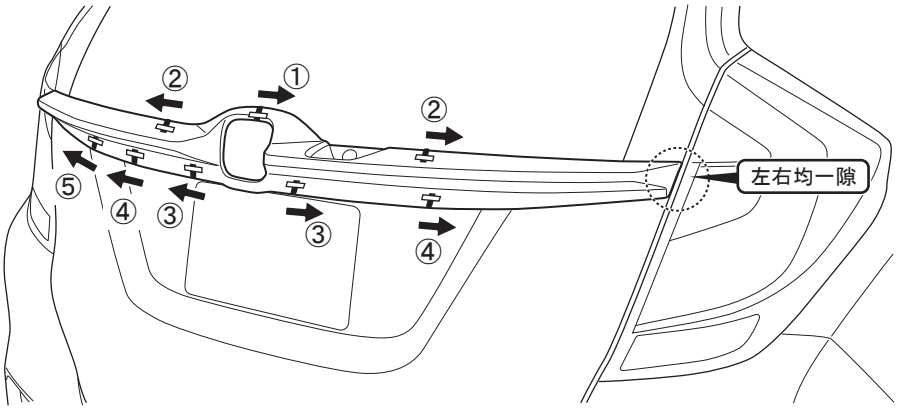

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、テールゲート ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

注 意	接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が２０℃以上の状態で行うこと。 温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

④テールゲート ガーニッシュ下面２ヶ所をクリップ（A）で固定する。

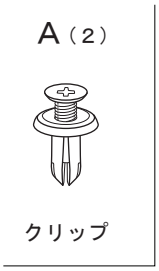

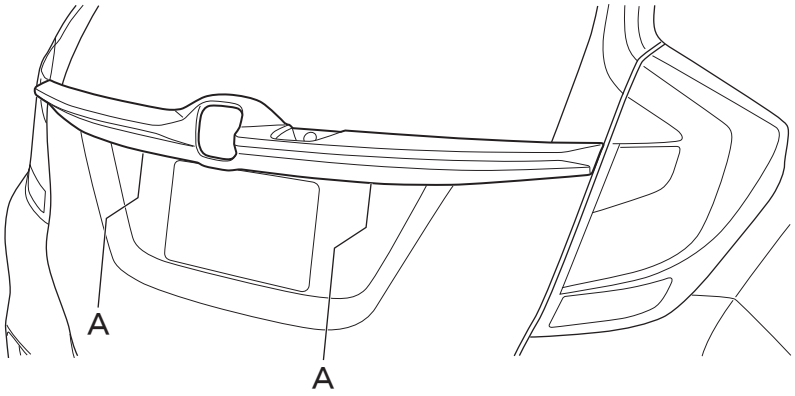

⑤リア ワイパー アームを車両に取り付ける。（サービスマニュアル参照）

⑥取り付け状態が完全か確認する。