



74850-XNN -K1S0 FIT CARBON TAIL GATE GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式、車両色と製品色の確認を行って下さい。

【適合車種】 FIT 6BA-GR1・2・5・7
FIT HYBRID 6AA-GR3・4・6・8

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
5. 作業環境として20℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. テールゲート ガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。テールゲート ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	テールゲート ガーニッシュ	1
②	クリップ	2
③	ブラックアウトフィルム	1 set
④	スペーサー	2
⑤	無限エンブレム	1

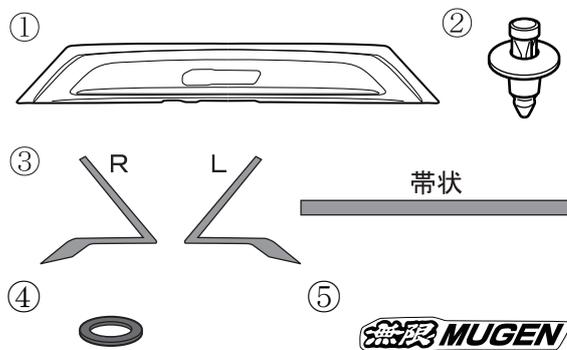


【必要工具】

- ・ドライバー + ・クリップリムーバー ・ラチェットレンチ 10mm ・キリ
- ・ドリルφ3、φ7 ・カッター ・ハサミ ・イソプロピルアルコール ・ウエス
- ・ドライヤーやヒートガン等（作業環境に応じて使用する。）


I. 取付準備

- 《注意》・テールゲート ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


- ①車両からリア ライセンス ガーニッシュを取り外す。（サービスマニュアル参照）
 ※取り外したリア ライセンス ガーニッシュ、車両ビス、クリップ類は再利用する為、紛失や破損に注意すること。

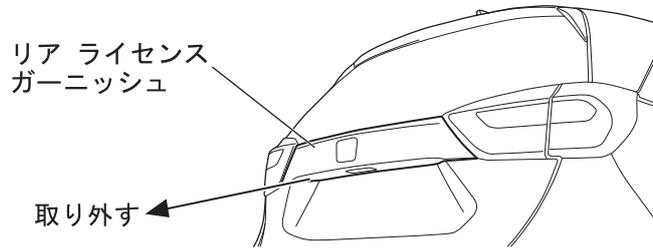

- ②テールゲートガーニッシュにスペーサー、エンブレムを貼り付ける。
 ※このときスペーサー貼り付け部とエンブレム貼り付け部を必ず脱脂洗浄すること。

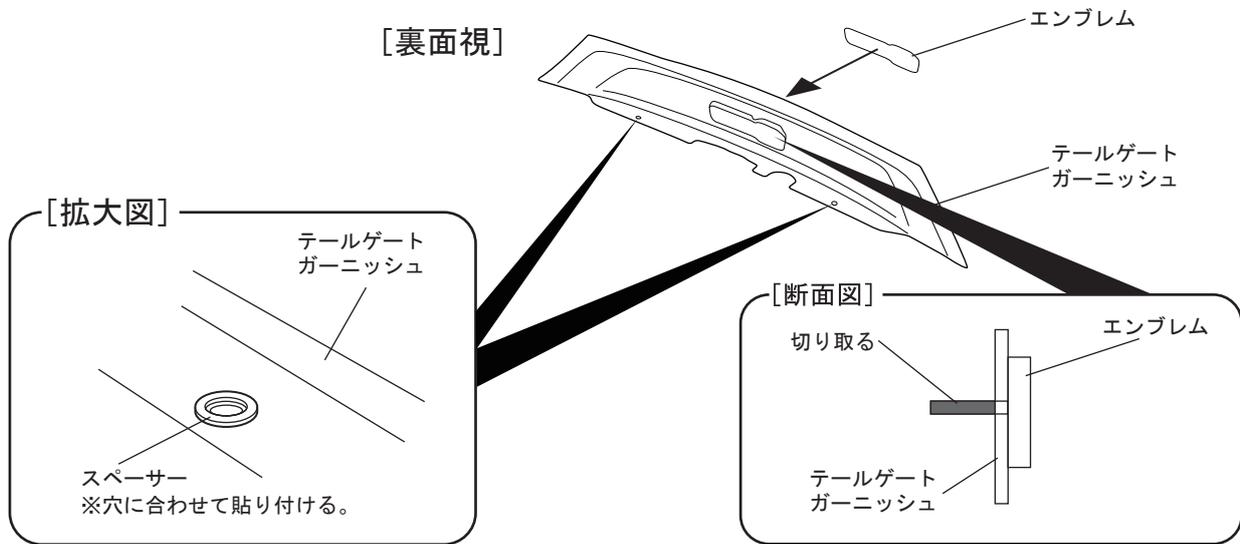

- ③テールゲート ガーニッシュをリア ライセンス ガーニッシュに仮あてし、形状に合わせて押し当てながら周囲の隙が均等になるよう位置決めする。
 その後テールゲート ガーニッシュ下面の穴中心に合わせて穴あけ位置をキリ（◆）で2ヶ所マーキングする。マーキング後、テールゲート ガーニッシュを取り外す。

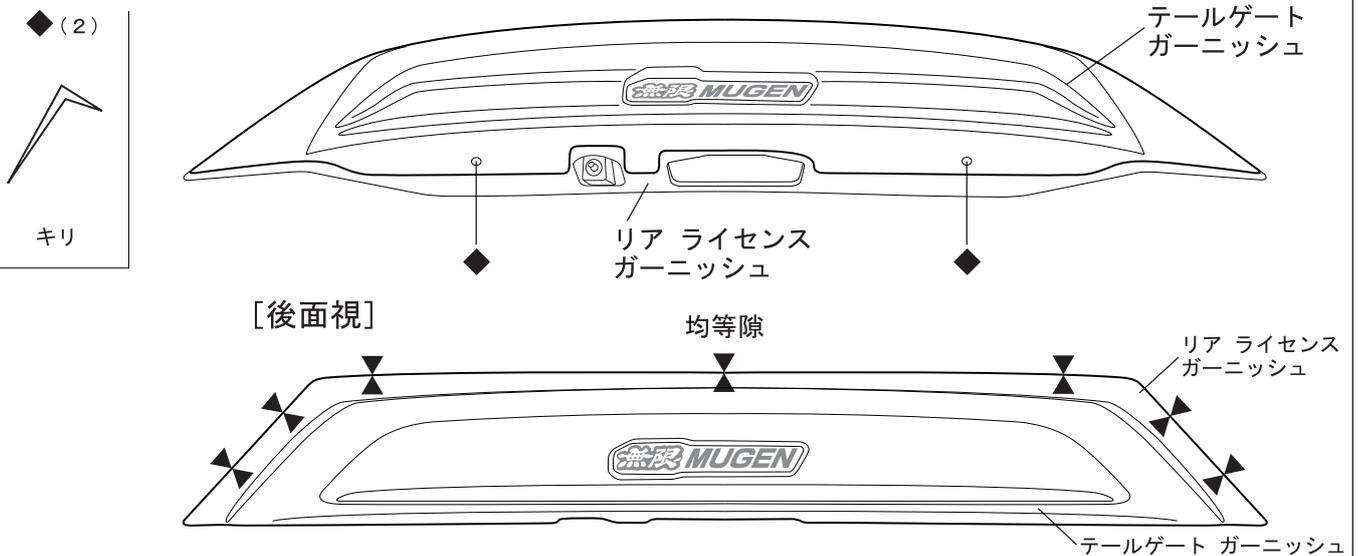


- ④リア ライセンス ガーニッシュ下面のマーキング位置にφ7（φ3→φ7）の穴を2ヶ所開ける。
穴開け後は加工穴周囲のバリを除去する。


△(2)




ドリル
φ3→φ7

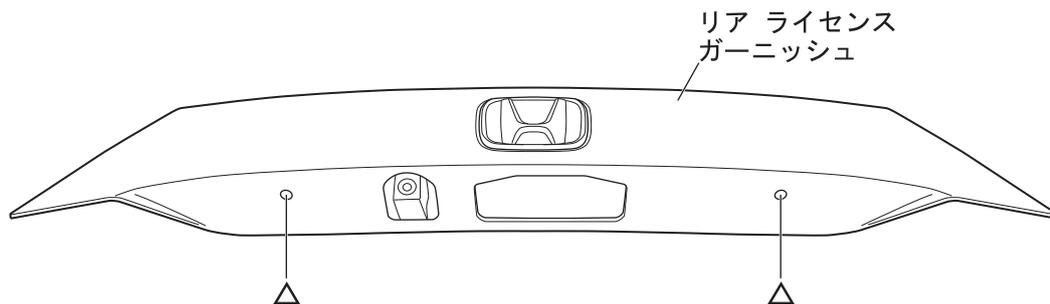


- ⑤リア ライセンス ガーニッシュの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

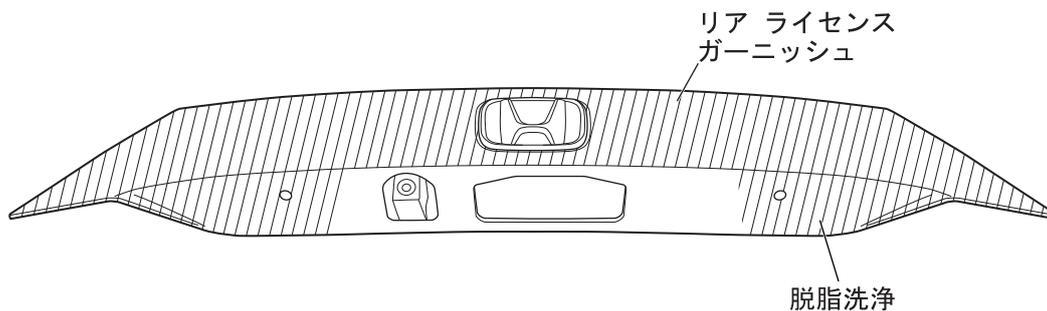

- ⑥リア ライセンス ガーニッシュの下図位置にブラックアウトフィルムR/L（型抜き）→ブラックアウトフィルム（帯状）の順で貼り付ける。

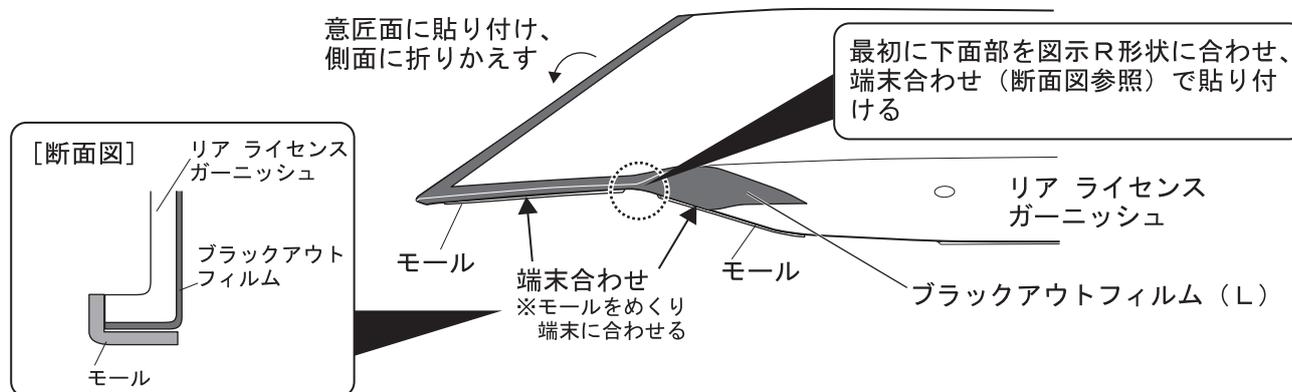

※R側も同様

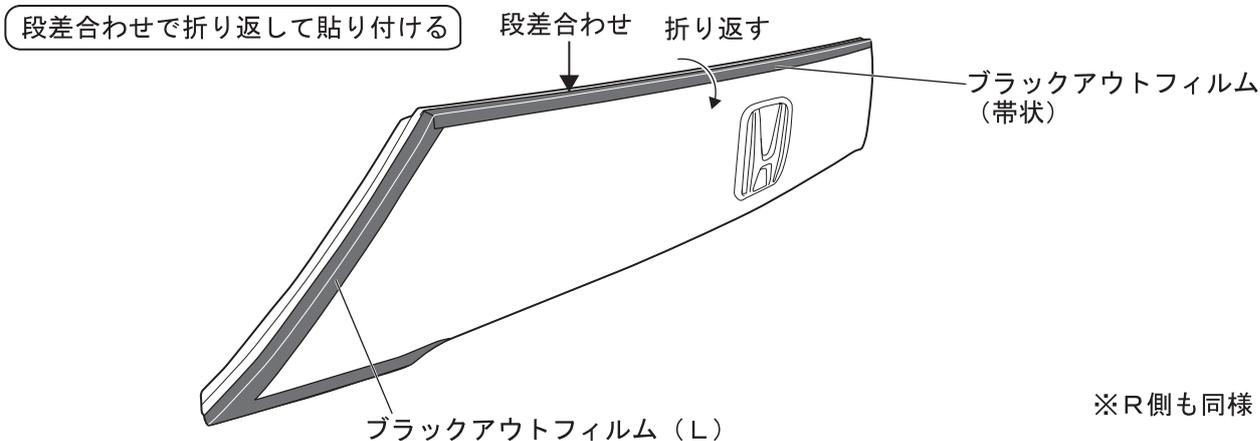


※R側も同様

II. テールゲート ガーニッシュの取付

- 《注意》・テールゲート ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

①テールゲート ガーニッシュの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

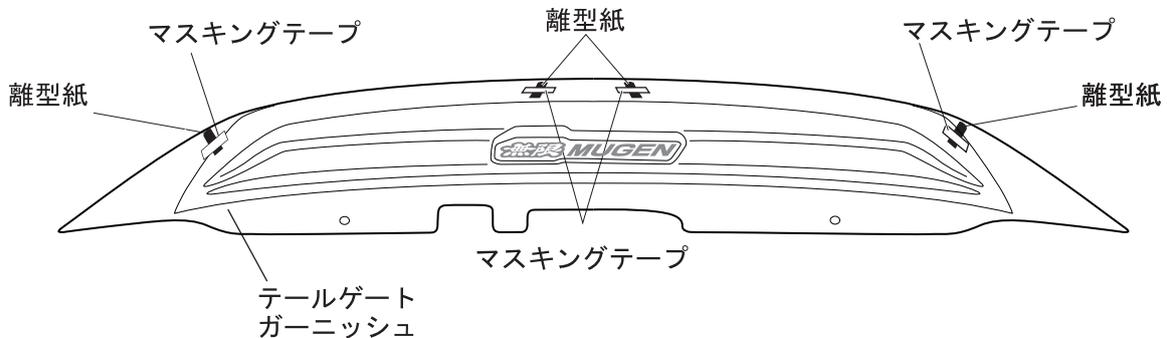


②テールゲート ガーニッシュをリア ライセンス ガーニッシュに仮あてし、形状に合わせて押し当てながら周囲の隙が均等になるよう位置決めし、下面をクリップ (A) で2ヶ所固定する。


A (2)



クリップ

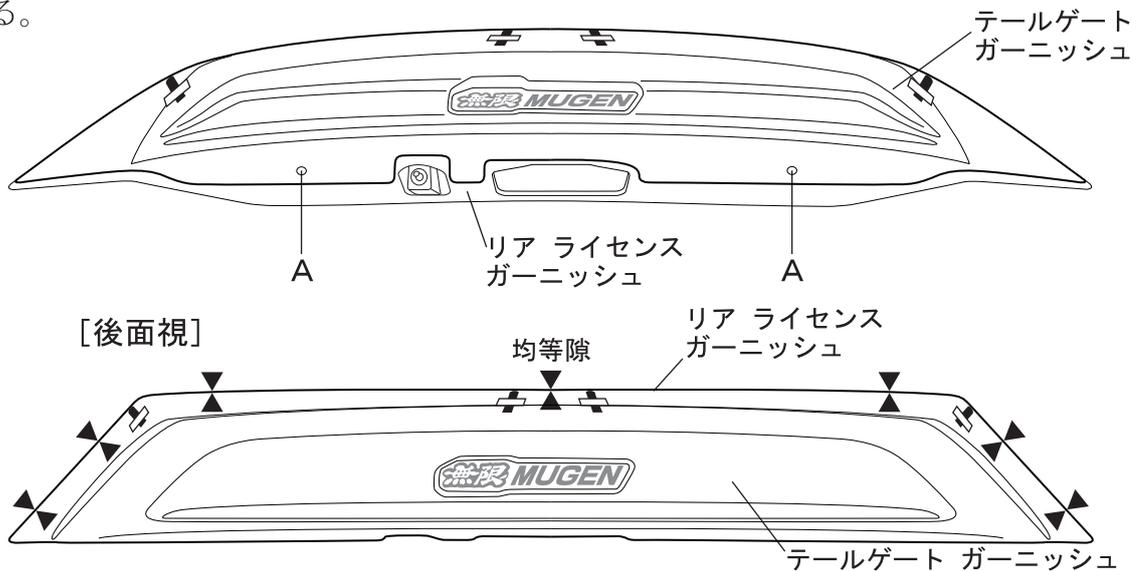

③取り付け位置および各部の隙を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

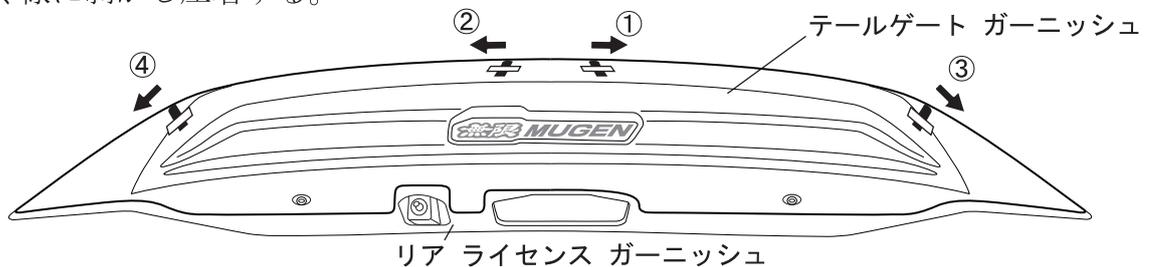

※両面テープの圧着は十分行うこと。
 圧着不足は、ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
 温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

- ④リア ライセンス ガーニッシュを車両に復元する。(サービスマニュアル参照)
 ⑤取り付け状態が完全か確認する。