



75100-XK6 -KOSO FRONT SPORTS GRILLE KIT

for HONDA STEPWGN

取 付 ・ 取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取り付け前には、本書をよく読み、ご理解の上、正しくお取り付け下さい。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のない事を確認して下さい。
2. 取り付け前に取付車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 STEPWGN RF3-100～
RF4-100～

〔色記号〕

無限部品番号	本田色記号	色 名
75100-XK6 -KOSO-BW	NH636P	フ リリアントホワイト・パール
-SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
-NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
-TM	YR525M	チタニウム・メタリック
-ZZ	未塗装	サフェーサー仕上

※色記号は左センターピラー部分のラベルで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間 9:00～18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり大変危険です。
2. 定期的に取り付クリップのゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取り付くことを確認して下さい。
2. 本製品はエポキシ製です。脱脂作業は、ホワイトガソリンを布に含ませ軽く拭いて下さい。シンナー等の有機溶剤は使用しないで下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は摂氏50℃です。製品を摂氏50℃以上に加熱すると変形することがありますので、ご注意下さい。
4. その他については、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。


推奨塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【 構成部品表 】

No	PARTS NAME	QTY
①	フロントグリル	1

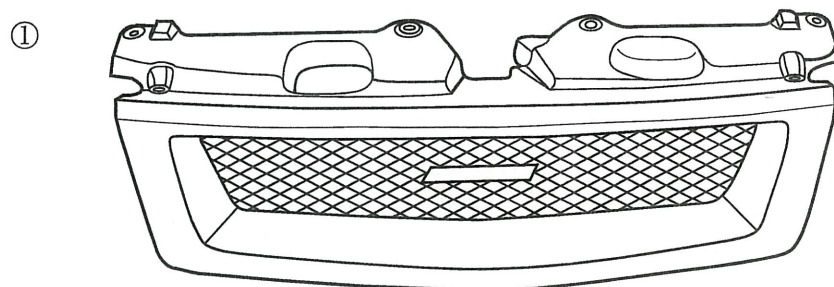

【 取付完成図 】

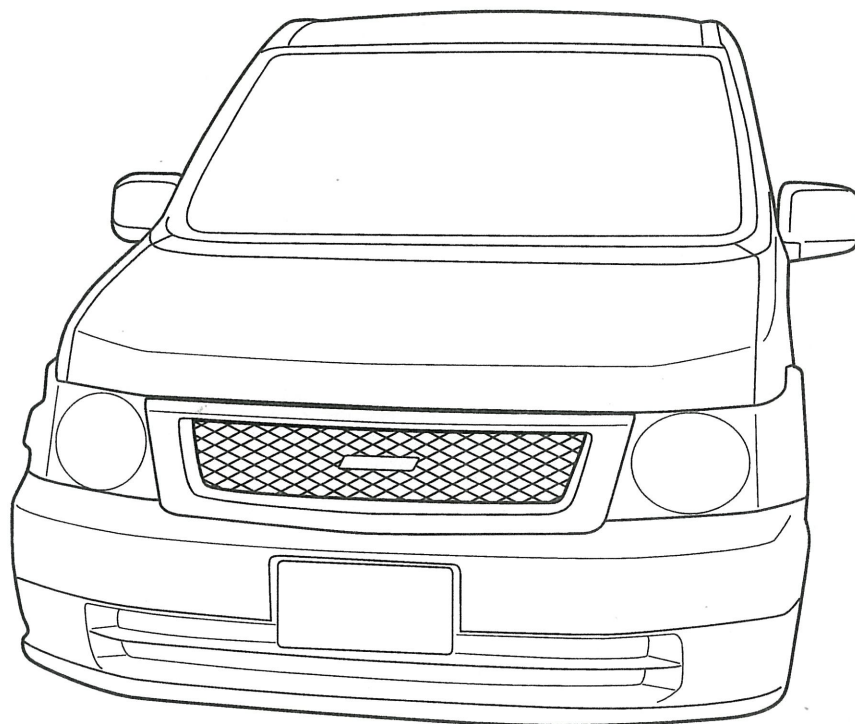

【 必要工具 】

- ・ プラスドライバー
- ・ マイナスドライバー
- ・ ボックスレンチ (10mm)
- ・ マスキングテープ (未塗装仕様のみ)

I. 取付準備


《注意》 ・フロントグリル及び、車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

未塗装仕様のみ注意事項



1. 塗装前にグリル本体を脱脂清掃し、ネット部分を表裏共にマスキングして下さい。(下記斜線部分)
* 本製品はABS製です。脱脂清掃する際、ホワイトガソリン又は、IPAを使用して下さい。シンナー等の有機溶剤は使用しないで下さい。
2. 塗装する際、焼き付けの温度によりフロントグリルが変形する可能性がありますので、60度以下、30分以内で焼き付けして下さい。

■ ボディ色塗装部分


▨ マスキング部分

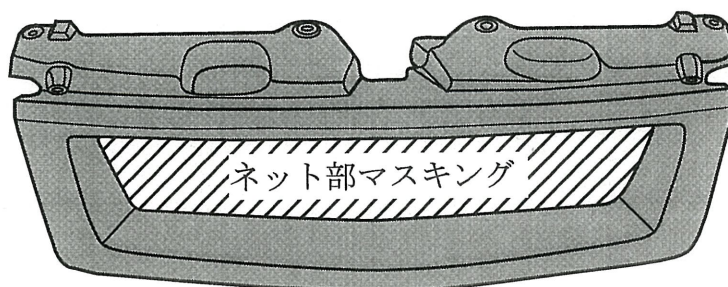

- ① エンジンフードを開けます。
 - ② 車両よりフロントバンパーと車両フロントグリルを一緒に取り外す。(下図参照)
- * 取り外したネジ、クリップは再使用しますので、紛失しない様に注意して下さい。

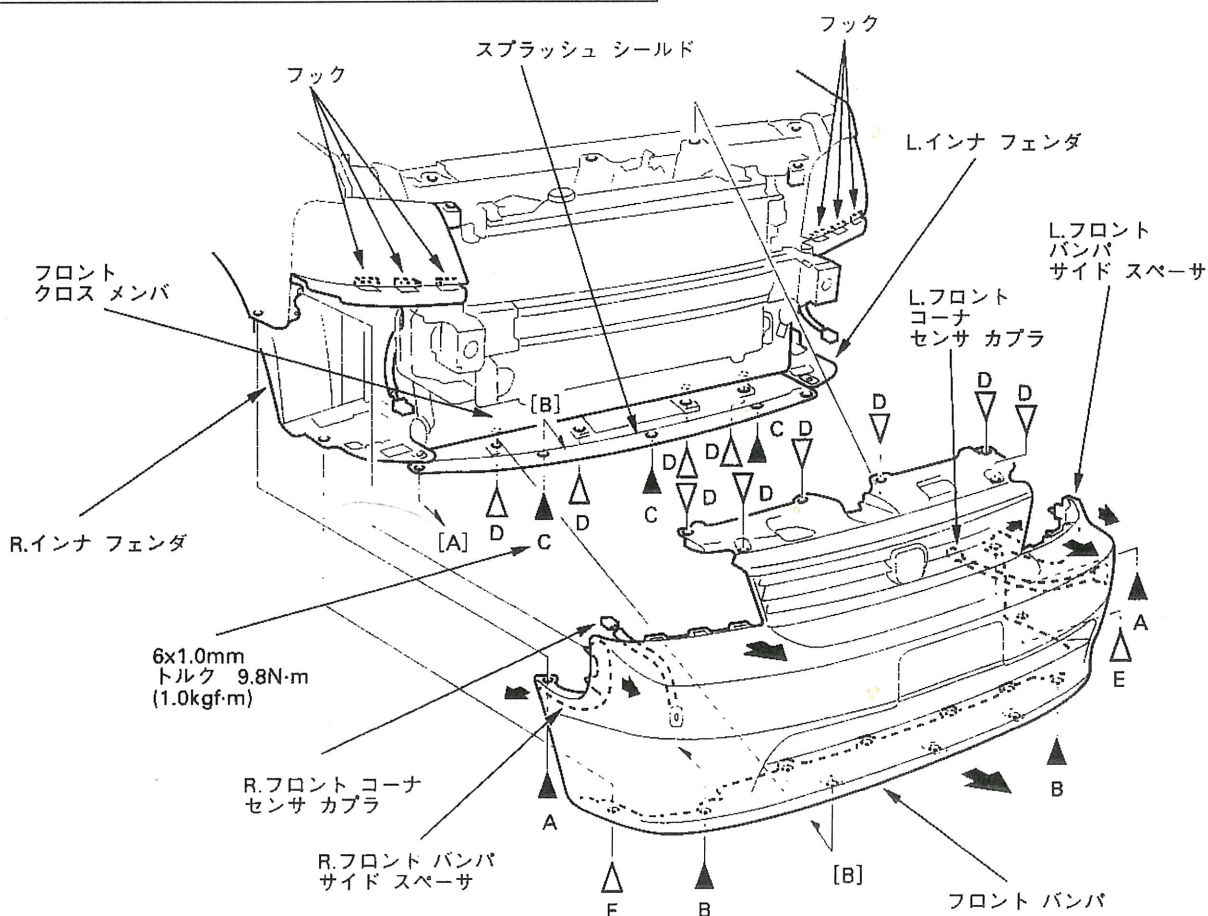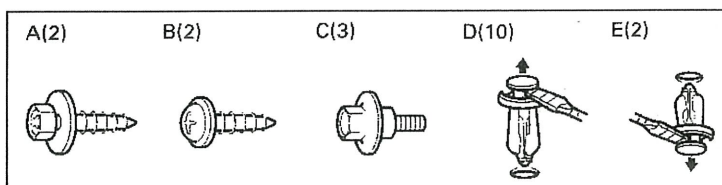

③ 車両フロントバンパーより車両フロントグリルを取り外す。（下図参照）

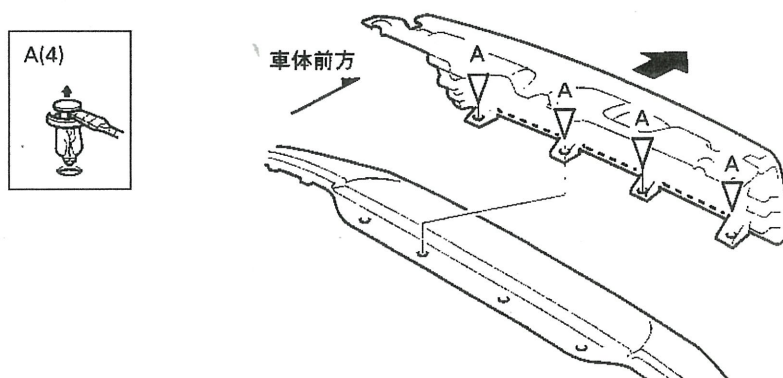


II. フロントグリルの取り付け

《注意》 ・フロントグリル及び、車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・グリル裏側のネットを手を切らない様に注意すること。
 ・作業はバンパーを他の人に保持してもらいながら行うこと。


① フロントグリルを車両フロントバンパーに取り付ける。

* グリルフック部をバンパーに確実にハメ込み、取り外したクリップで固定する（断面参照）

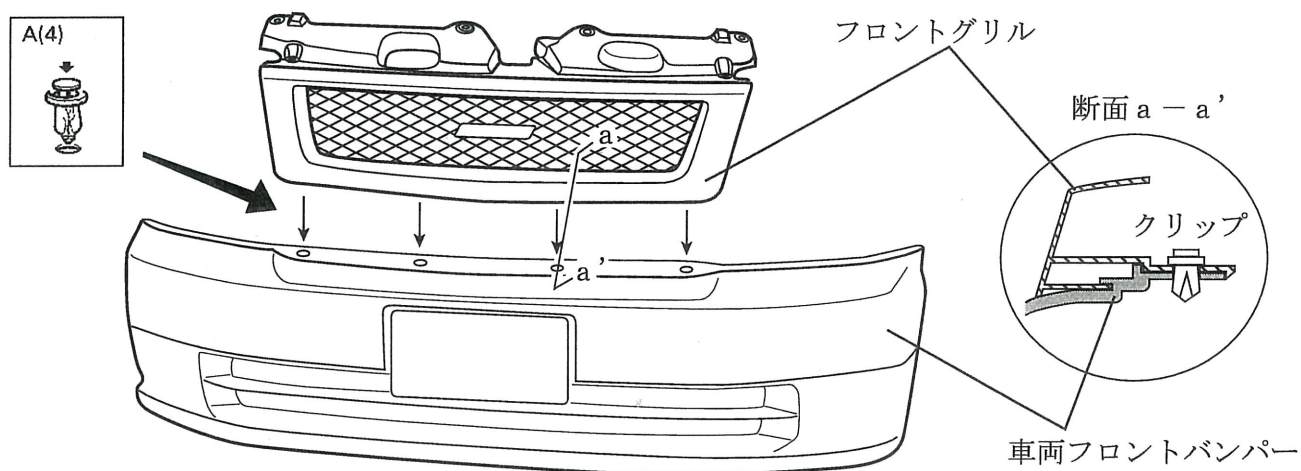

② フロントバンパーを車両に取り付ける。（取り外しの逆の手順で行う）

* フロントグリルフック部が外れないように注意して作業する

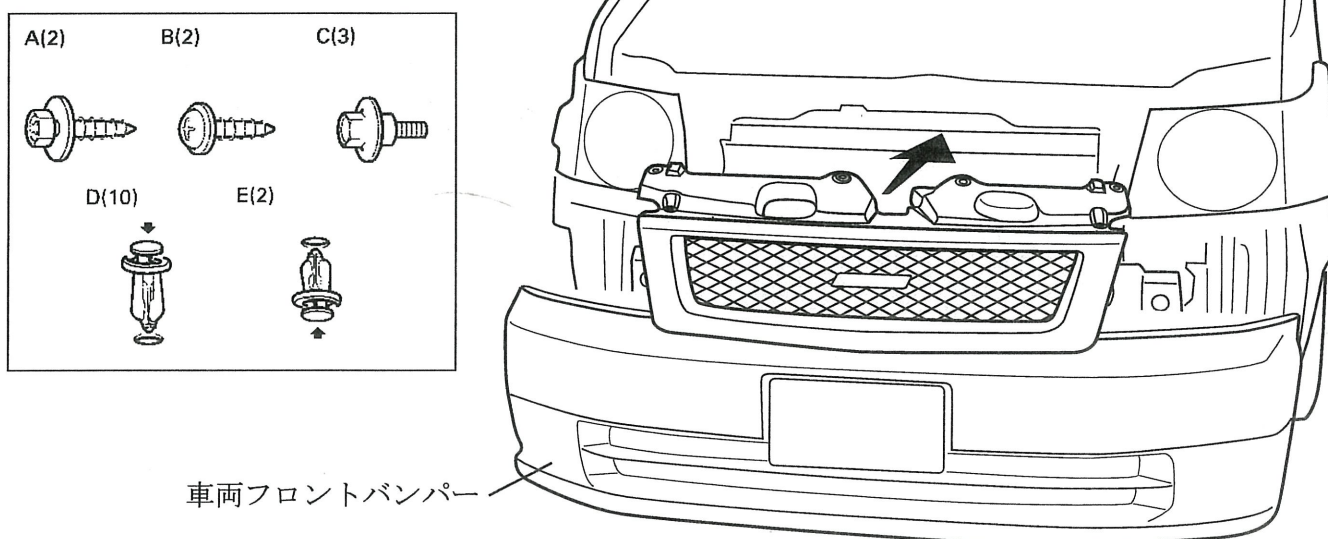

③ 各部の取り付け状態が完全か確認する。