



75100-XK6B-K0S0 FRONT SPORT GRILLE

for HONDA STEP WGN /STEP WGN SPADA

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 STEP WGN /STEP WGN SPADA
24L・G・B・24T・S

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	MB	YR537P	マーブルベージュ・メタリック
	SG	G519M	スเปアミントグリーン・メタリック
	RR	R522P	ロイヤルビートル・パール
	BA	RP37P	ブラックアメジスト・パール
	ZZ	未塗装	

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

TEL. 048-462-3135 【営業時間9:00~18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロントスポーツグリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

◇◆塗装作業の注意事項◇◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取付くことを確認して下さい。
2. 本製品はABS製です。脱脂作業は、IPA（イソプロピルアルコール）を布に含ませ軽く拭いてください。
シンナー等の有機溶剤は使用しないで下さい。樹脂が溶けることがあります。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。


推奨品

塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロントスポーツグリル	1

①

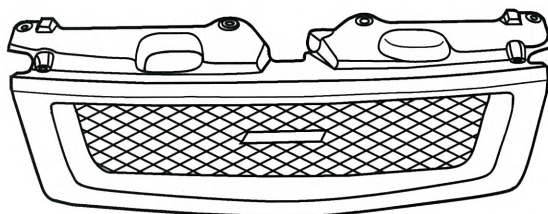

【必要工具】

- ・ドライバー 十
- ・ラチェットレンチ10mm
- （・缶スプレー（艶消し黒）
- ・スパナ・メガネ10mm
- ・マスキングテープ
- ・耐水ペーパー#600
- ・ホワイトガソリン
- ・新聞紙）



I. 取付準備

- 《注意》・フロントスポーツグリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①車体からフロントバンパ及び純正フロントグリルを取り外す。
（純正サービスマニュアル参照のこと）

◎推奨事項 スタイリング上、下図の部位を艶消し黒で塗装することをお奨めします。

フロントバンパのグリル取り付け面を耐水ペーパーで足付け研磨をし、艶消し黒の缶スプレーで塗装を行う。

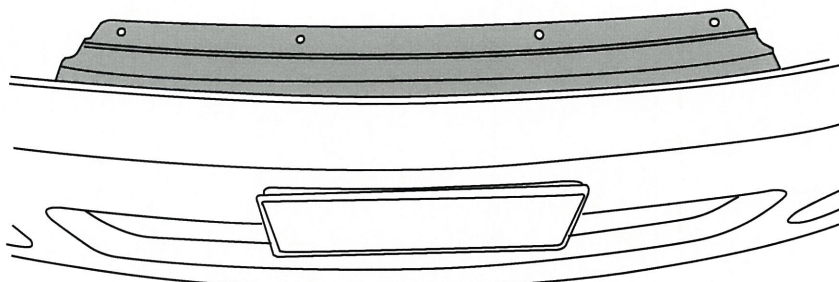

足付け研磨・艶消し黒塗装部

※塗装前にマスキングテープ及び新聞紙で確実にマスキングを行うこと。


Ⅱ. フロントスポーツグリルの取付

《注意》・フロントスポーツグリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・グリル裏側のネットで手を切らない様に注意すること。

① フロントスポーツグリルを車両フロントバンパに取り付ける。

* グリルフック部をバンパに確実にハメ込み、取り外したクリップで固定する(断面参照)

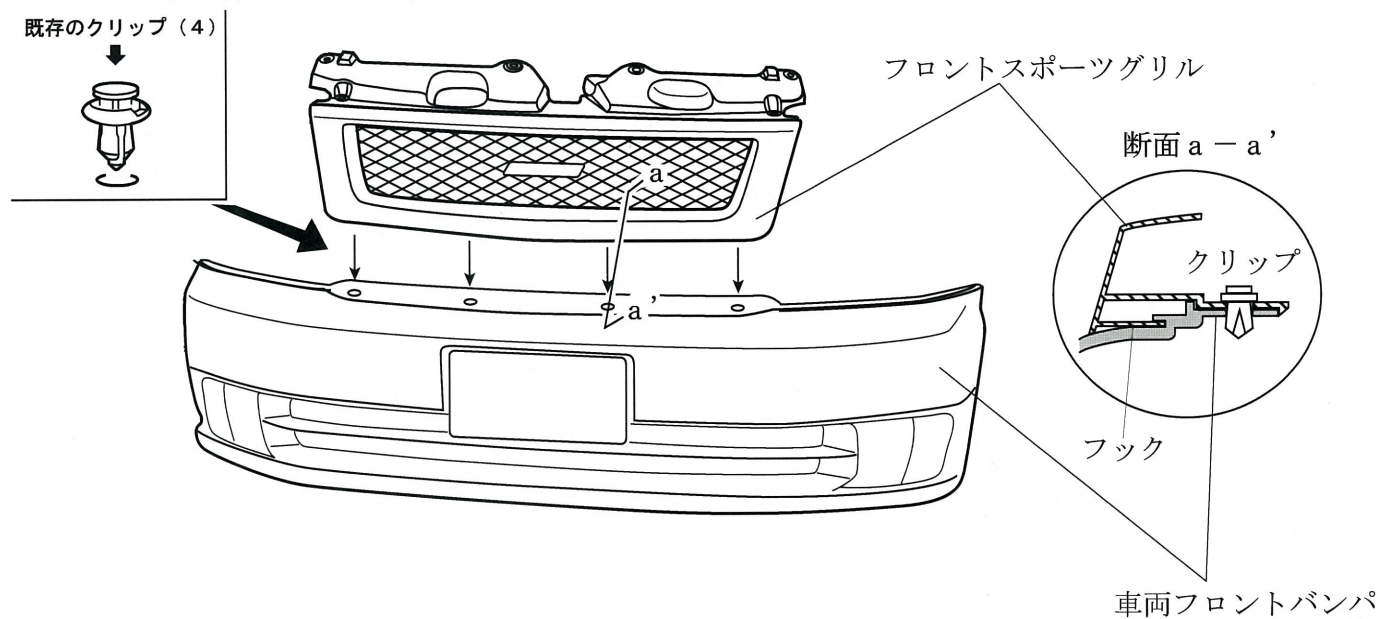

② フロントバンパを車両に取り付ける。(取り外しの逆の手順で行う)

* フロントスポーツグリルフック部が外れないように注意して作業する

③ 各部の取り付け状態が完全か確認する。