



75100-XK7-KOSO FRONT SPORTS GRILLE KIT

for HONDA FIT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付けくださいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容(構成部品表参照)の不足や破損のない事を確認してください。
2. 取り付け前に取付車両の型式の確認を行ってください。

【適応車種】 F I T G D 1・2・3-100～

【色記号】

無限部品番号	本田色記号	色 名
75100-XK7-KOSO-MR	R81	ミラノレッド
-BW	NH636P	ブリリアントホワイト・パール
-SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
-IB	B506M	アイスブルー・メタリック
-NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
-EB	B96P	エターナルブルー・パール
-ST	NH642M	ストームシルバー・メタリック
-VB	B520P	ビビッドブルー・パール
-CM	NH656M	クリオネシルバー・メタリック
-SL	YR528M	ショアラインベージュ
-ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上

3. 商品の塗装後の返品は受け付けませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認してください。
4. 純正パーツの取り付け・取り外し、サービスマニュアルに従って、作業を行ってください。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック 【営業時間 9:00～18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか交換してください。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 定期的に取り付スクリューのゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取り付くことを確認してください。
2. 本製品はABS製です。脱脂作業は、IPAを布に含ませ軽く拭いてください。
シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は摂氏60℃です。製品を摂氏60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。

推奨品


塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【 構成部品表 】

No	PARTS NAME	QTY
①	フロントグリル	1



【 取付完成図 】

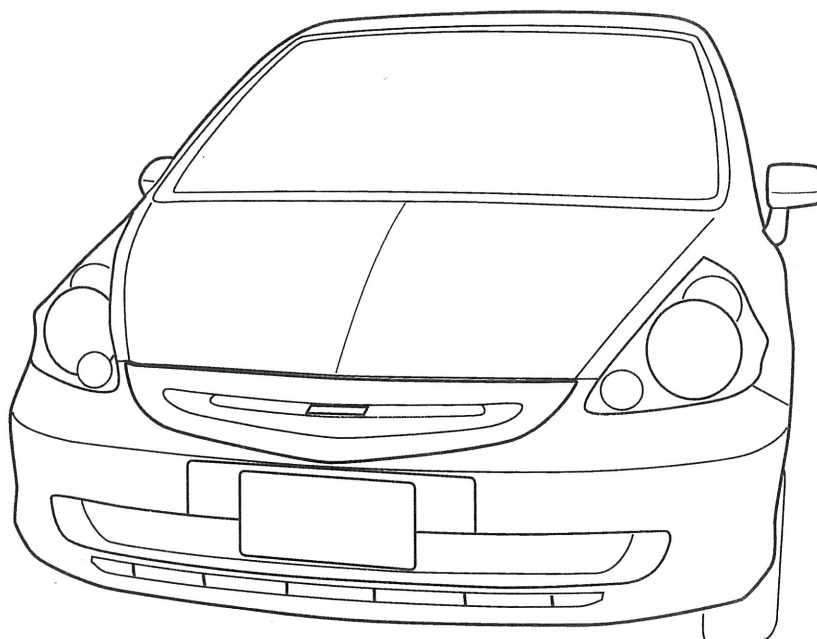

【 必要工具 】

- ・ プラスドライバー
- ・ マイナスドライバー
- ・ クリップリムーバー
- ・ マスキングテープ (未塗装仕様のみ)

I. 取付準備

《注意》 ・フロントグリル及び、車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


未塗装仕様のみ注意事項

1. 塗装前にグリル本体を脱脂清掃し、ネット部分を表裏共にマスキングして下さい。(下記斜線部分)
* 本製品はABS製です。脱脂清掃する際、ホワイトガソリン又は、IPAを使用して下さい。シンナー等の有機溶剤は使用しないで下さい。
2. 塗装する際、焼き付けの温度によりフロントグリルが変形する可能性がありますので、60度以下、30分以内で焼き付けして下さい。


■ ボディ色塗装部分

▨ マスキング部分

エンブレム部マスキング


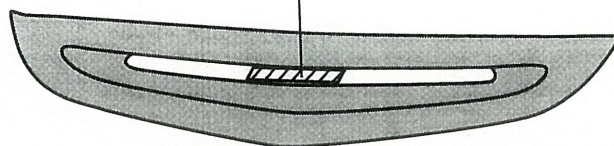


- ① エンジンフードを開ける。
 - ② 車両よりフロントバンパーと車両フロントグリルを一緒に取り外す。(下図参照)
- * 取り外したネジ、クリップは再使用しますので、紛失しない様に注意して下さい。

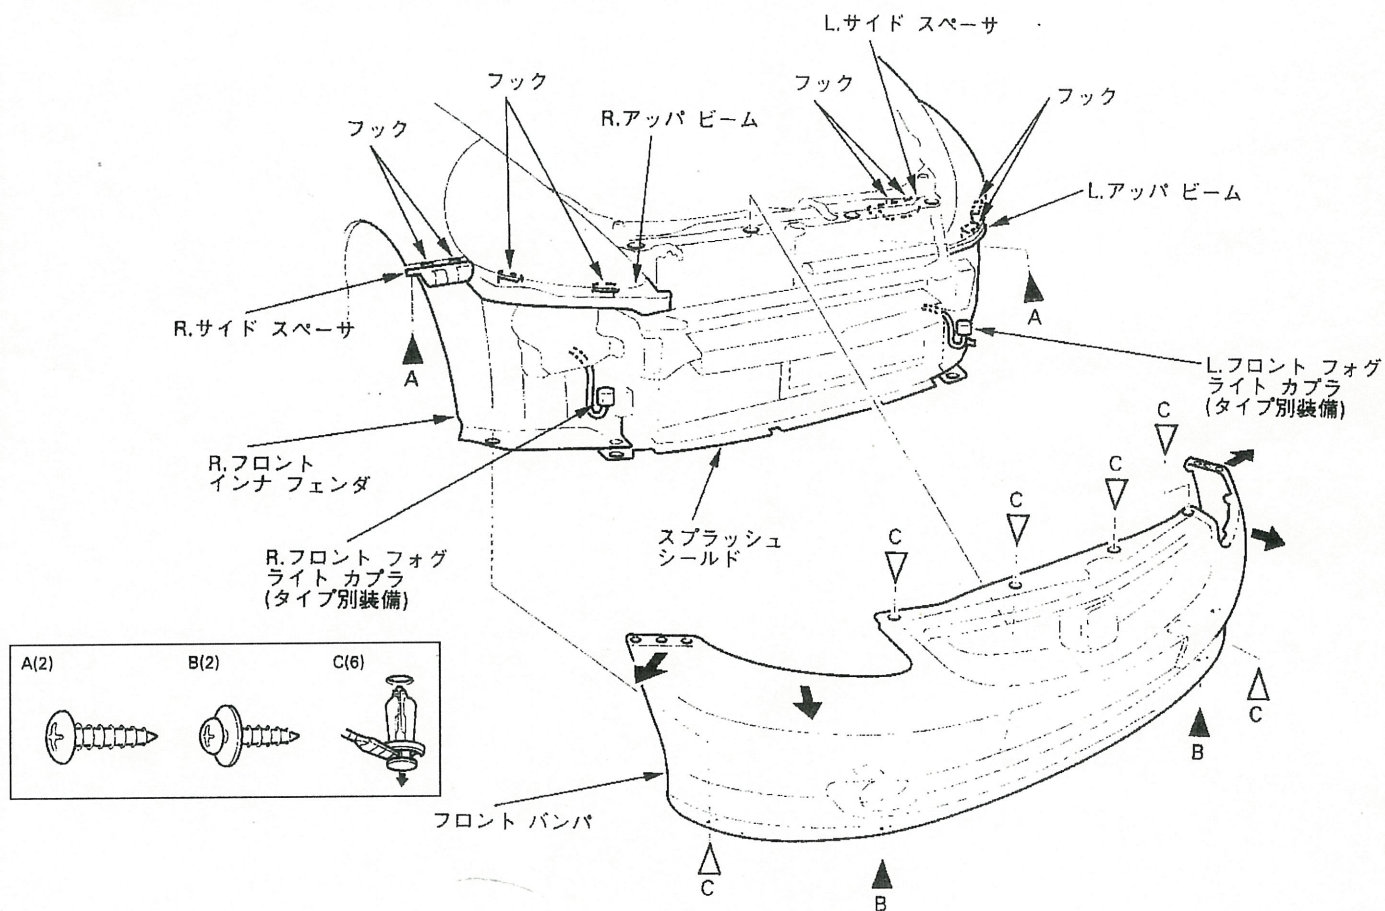

- ③ フロントバンパーより車両フロントグリルを取り外す。(下図参照)


A(2)

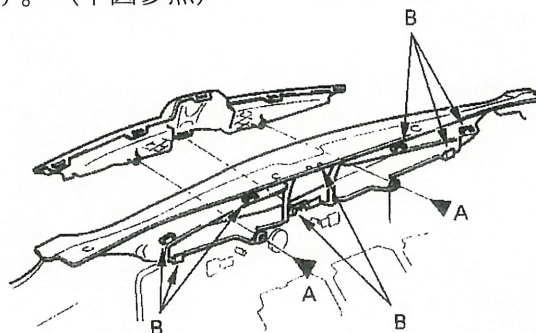


II. フロントグリルの取り付け

- 《注意》 ・フロントグリル及び、車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業はバンパーを他の人に保持してもらいながら行うこと。



- ① フロントグリル貼付面を脱脂清掃する。
- ② フロントグリルの両面テープの離型紙を 3 cm 程剥がし外側に折り返す。(下図参照)

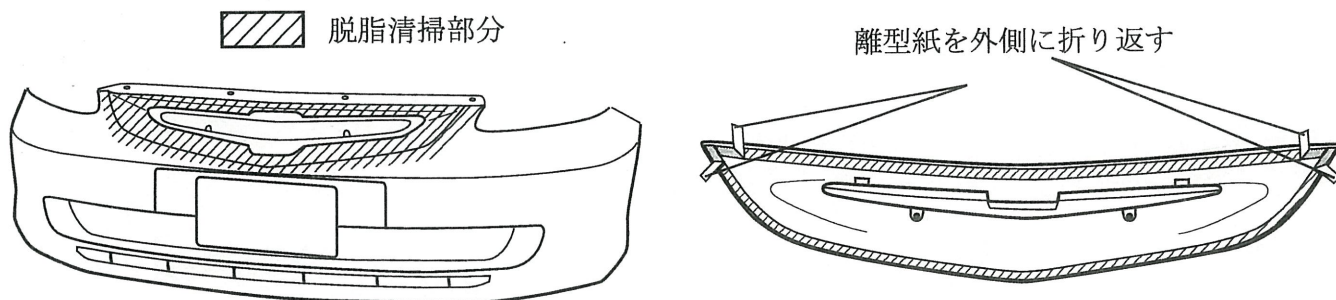

- ③ フロントグリルをフロントバンパーに位置決めし、仮止めする。
* グリルフック部をフロントバンパーに確実にハメ込み(断面参照)、取り外した車両スクリューで仮固定して下さい。

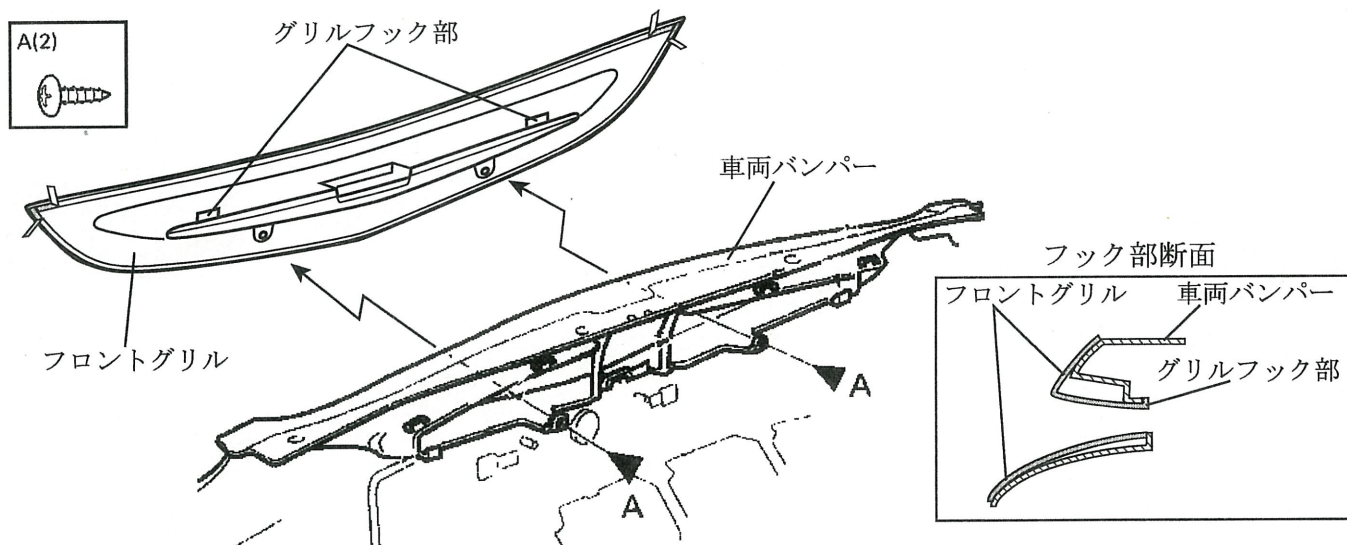

- ④ 両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし、圧着する。
《注意》 接着力を向上させる為、外気温度が 20～25℃の状態で行うこと。温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で暖めてから作業を行うこと。
- ⑤ フロントグリルの車両スクリューを増し締めする。
- ⑥ フロントバンパーを車両に取り付ける。(取り外しの逆の手順で行う)

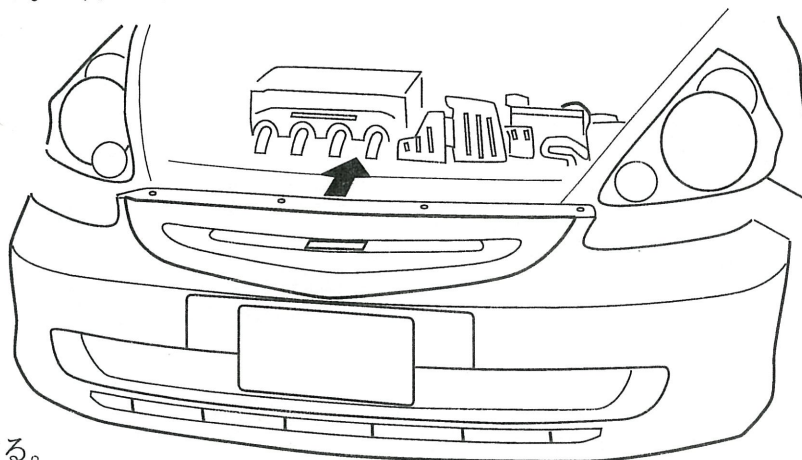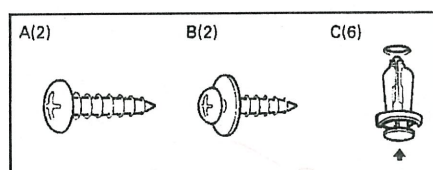

- ⑦ 各部の取り付け状態が完全か確認する。
- ⑧ エンジンフードを閉める。
* フロントグリルに干渉しないことを確認して下さい。