



75100-XK7C-K1S0 FIT FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] F I T G D 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 後期型（04.6～）
タイプ S （W・A・Yには取り付け出来ません。）

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	MR	R81	ミラノレッド
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	ST	NH642M	ストームシルバー・メタリック
	VB	B520P	ビビッドブルー・パール
	PY	Y66M	プレミアムイエロー・パール
	SU	B528M	シウスブルー・メタリック
	PW	NH642P	プレミアムホワイト・パール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	BO	YR552M	ブレイズオレンジ・メタリック
	BA	RP37P	ブラックアメジスト・パール
	ZZ	-	未塗装

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00～18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント スポーツ グリル脱着等の作業は、裏側のグリルメッシュで手を切る恐れがありますので、保護具を着用し、注意して作業を行って下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けてください。グリルに無理な力がかかり破損の原因になります。
4. 定期的に、取付のゆるみ、ガタ等を点検し、取付状態を確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取り付くことを確認して下さい。
2. 塗装は本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。
製品を60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


未塗装品の塗装作業

- ① 塗装前にメッシュ部分をマスキングする。
- ② 製品裏面の両面テープ部をマスキングする。

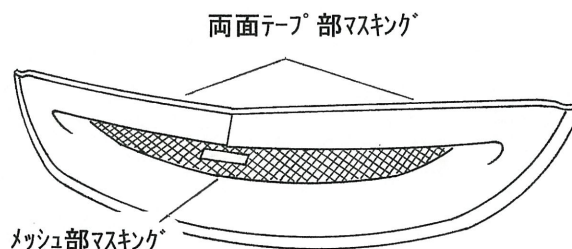

【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY
①	フロント スポーツ グリル	1

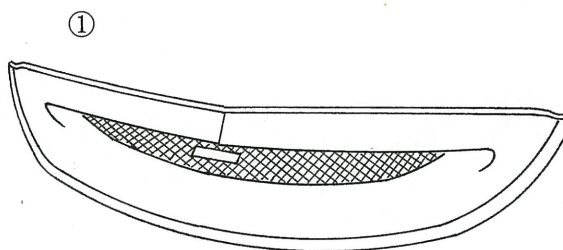

【必要工具】


・ドライバー 十 ー ・クリップリムーバー ・ホワイトガソリン ・マスキングテープ

I. 取付準備

- 《注意》・車体及びフロントバンパにキズ等を付けないように注意して作業すること。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ① 車両よりフロントバンパを取り外す。（サービスマニュアル参照）
- ② フロントバンパからフロントグリルを取り外す。（サービスマニュアル参照）
（クリップは、再使用しますので紛失しないように注意して下さい。）

* フロントスポーツグリルをフロントバンパに仮付けして、グリル開口部内側のバンパ色が気になる場合は、バンパ取付前にその部分を艶消し黒に塗装することをお勧め致します。

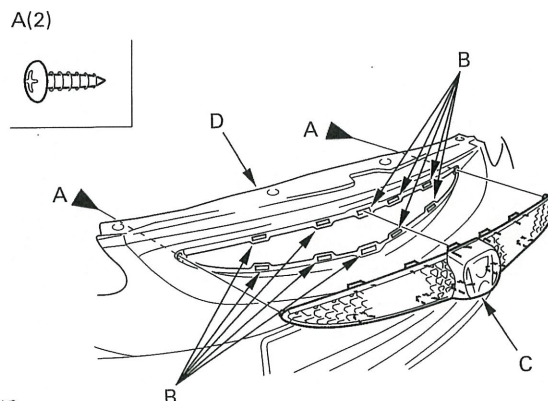


- ③ フロントバンパを、取り外しと逆の手順で取り付ける。

Ⅱ. フロント スポーツ グリルの取付

《注意》・車体およびフロントスポーツグリルにキズ等を付けないように注意して作業すること。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ① フロントバンパのグリル接着面をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。
- ② フロントスポーツグリルの両面テープの離型紙を3cm程剥がし外側に折り曲げておく。

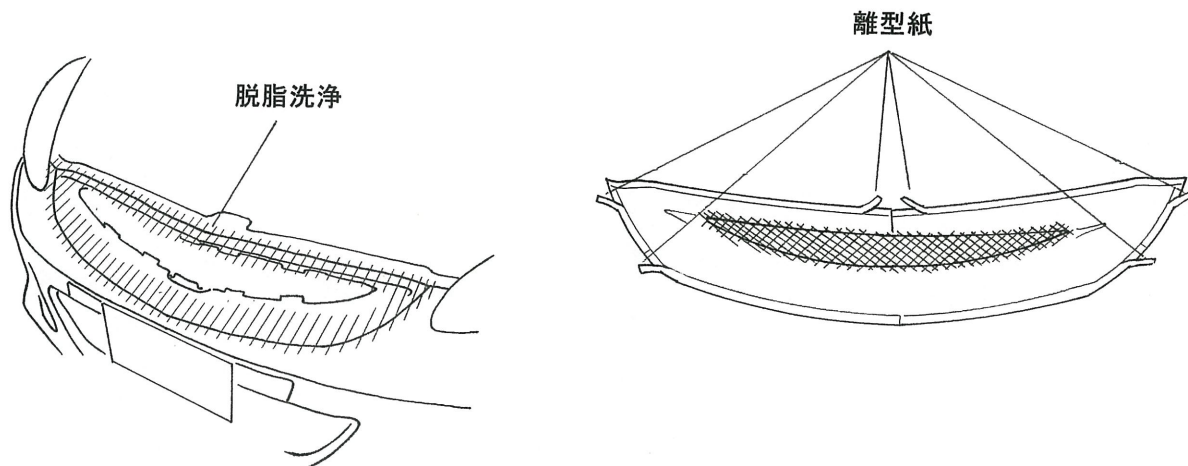

- ③ フロントスポーツグリルの取付位置を確認し、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし、圧着する。
 - ・ 両面テープの接着不良防止の為、外気温が 20～25℃の状態で作業を行って下さい。気温が低い時には、両面テープをドライヤー等で暖めてから、作業を行って下さい。
 - ・ 取付後、最低1日以上、水がかからないように、車両保管をして下さい。
 - ・ 両面テープの接着部は、ムラ無く圧着して下さい。


フロントスポーツグリルとバンパの上面の高さが、同じになるように、合わせながら接着して行く。

フロントスポーツグリル

バンパ

車両のセンター合わせでセンターから外側へ接着していく。

離型紙

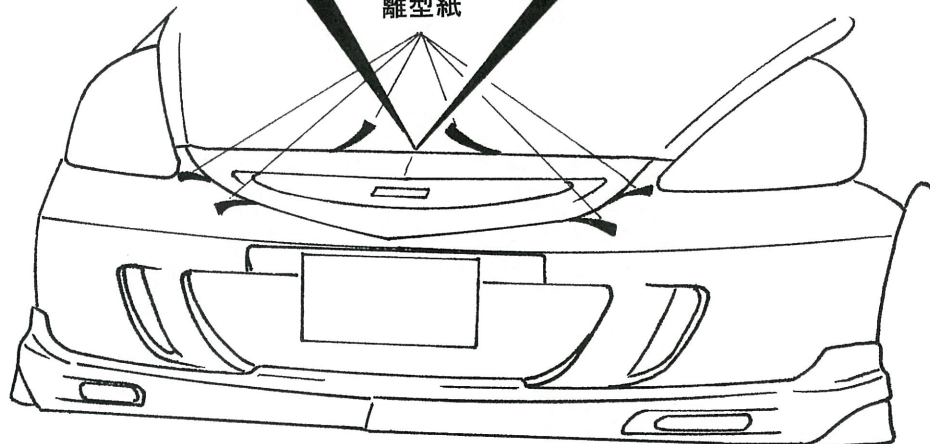

- ④ 各部の取り付け状態が完全か確認する。
 - ・ ボンネットを閉め、フロントスポーツグリルとボンネットが、干渉しないことを確認する。