



75100-XK8D-K0S0 MOBILIO SPIKE FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 MOBILIO SPIKE GK1-120、GK2-120

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	MK		メッキ

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課

TEL. 048-462-3135

【営業時間9:00~18:00】


FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツグリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となる事があります。
3. 定期的にボルト・スクリュー類のゆるみ、ガタ等を点検し、取付状態を確認して下さい。
4. ボンネットを閉める際はゆっくりボンネットを下げ、手で押しロックして下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	クッション	2

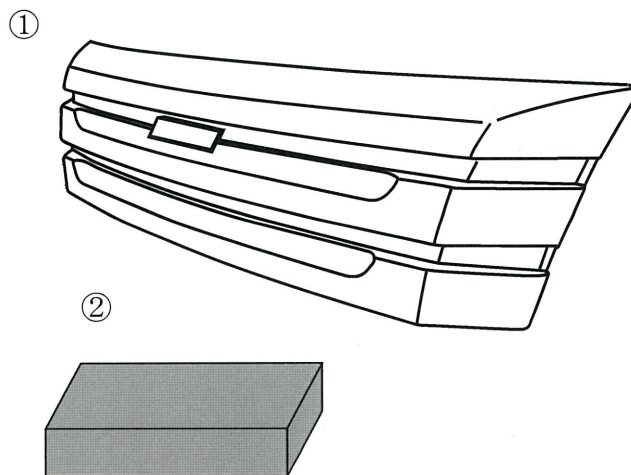

【必要工具】

- ・ドライバー 十・ー
- ・スパナ・メガネ 10 mm
- ・ラチェットレンチ 10 mm
- ・クリップリムーバー

I. 取付準備

- 《注意》・フロント グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


- ①フロント バンパを外し、フロント グリルを車体から取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ②フロント センタ エンブレムを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ③フロント グリル ベースからフロント グリル カバーを取り外す。(サービスマニュアル参照)

II. フロント スポーツ グリルの取付


- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①取り外しと逆の手順でフロント スポーツ グリルをフロント グリル ベースに取り付ける。

A (12)




ビス
(再利用)

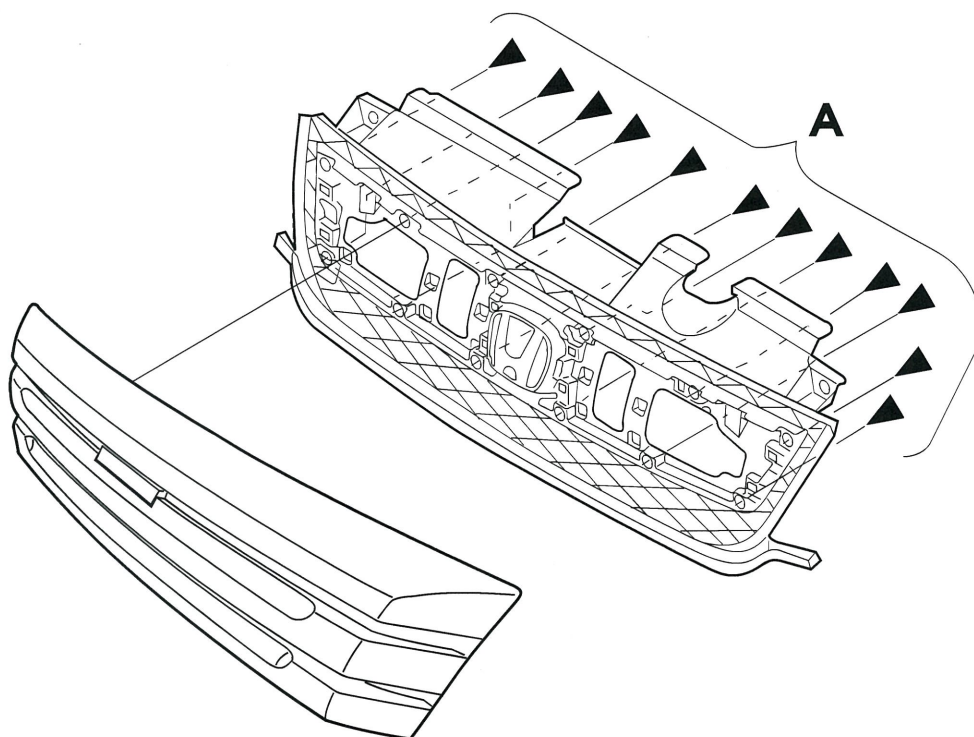

- ②取り外しと逆の手順でフロント グリル、フロント バンパーを復元する。

- ③下図を参照に、貼り付け位置を、脱脂洗浄した後に、クッションをボンネットの内側にL/R両方に貼り付ける。（下図はLH）

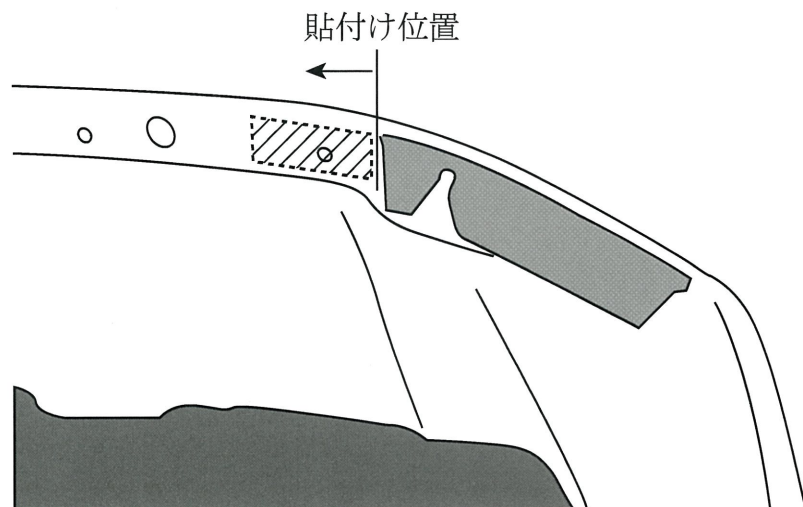

- ④各部の取付状態が完全か確認する。

※ ボンネットを閉める際はゆっくりボンネットを下げ、手で押しロックして下さい。