



75100-XKB -K0S0 FRONT SPORTS GRILLE

for HONDA ACCORD/ACCORD WAGON/ACCORD EuroR

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 ACCORD/ACCORD WAGON/ACCORD Euro R
CL7・CL8・CL9・CM2・CM3-100～
※メーカーオプションのHIDS装備車には装着できません。

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	75100-XKB-K0S0-SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	75100-XKB-K0S0-PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	75100-XKB-K0S0-DM	YR538M	デザートミスト・メタリック
	75100-XKB-K0S0-NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	75100-XKB-K0S0-DB	B502P	インディゴブルー・パール
	75100-XKB-K0S0-RR	R522P	ロイヤルブルー・レット・パール
	75100-XKB-K0S0-MR	R81	ミラノレッド
	75100-XKB-K0S0-TB	B507P	アーケティックブルー・パール
	75100-XKB-K0S0-ZZ	未塗装	

※色記号はフロントバルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

TEL. 048-462-3135

【営業時間9:00～18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント スポーツ グリル脱着等の作業の際、フロント スポーツ グリルの網の末端で手を切る恐れがありますので、保護具を必ず着用し、注意して作業を行って下さい。
3. 定期的にクリップのゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆


1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理無く取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

ネット部マスキング

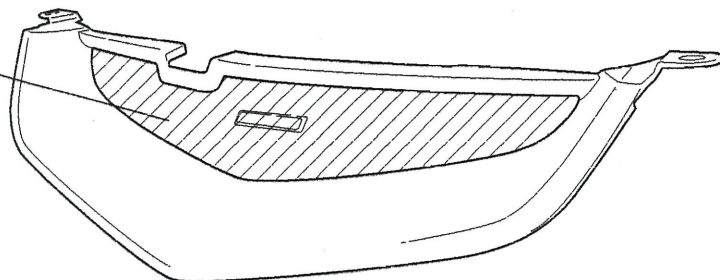


塗装塗りわけ図

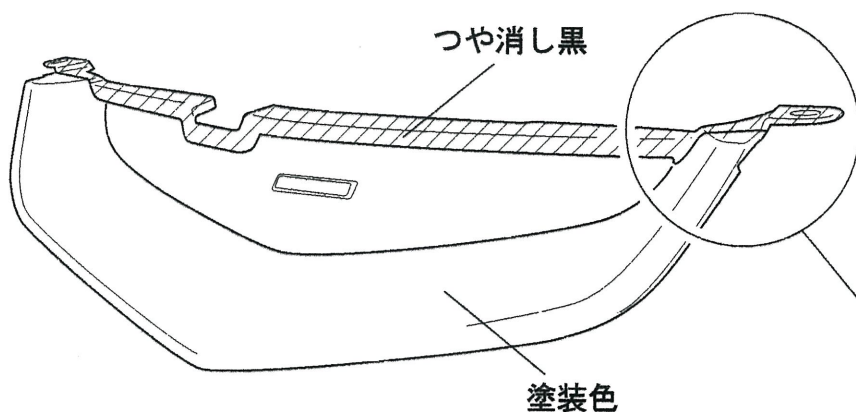

グリル上面

直線でつなぐ

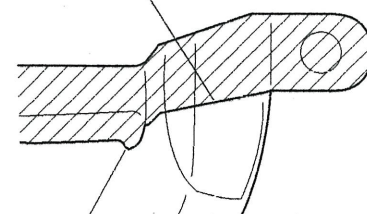


R止まり

※R側も同様に行う



【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.	①
①	フロント グリル	1	

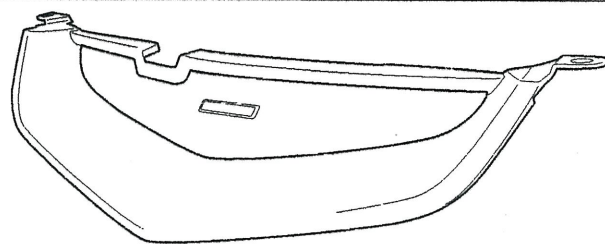

ユーロR・スポーツパッケージのみ使用

No.	PARTS NAME.	QTY.
②	スペーサーA	1
③	スペーサーB	2
④	タッピングスクリュー 3×8	6
⑤	プラスチックワッシャ	1



【必要工具】

- ・ドライバー 十・一
- ・スパナ・メガネ 10mm
- ・ラチェットレンチ 10mm
- ・カッター

I. 取付準備


- 《注意》・フロント グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

①フロント バルクヘッド カバーを外し、フロント グリルを車体から取り外す。

(サービスマニュアル参照 クリップは再使用)


②フロント バルクヘッド カバーを下図の様に加工する。

《ノーマル タイプ》

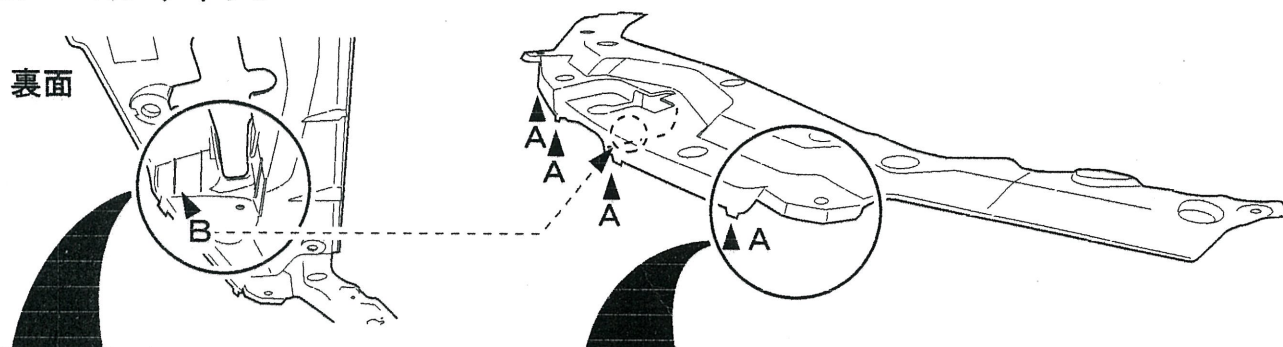

裏面Fr.側のリブを両側カット

カット部 B (反対側もカット)

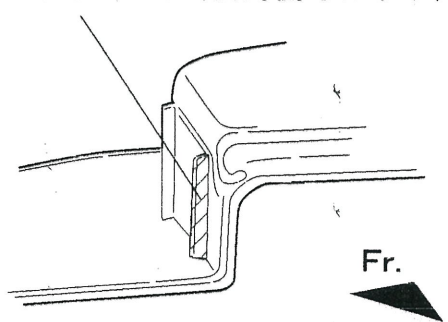


フロント バルクヘッド カバー


型紙

カット部分

カット部 A (4ヶ所)

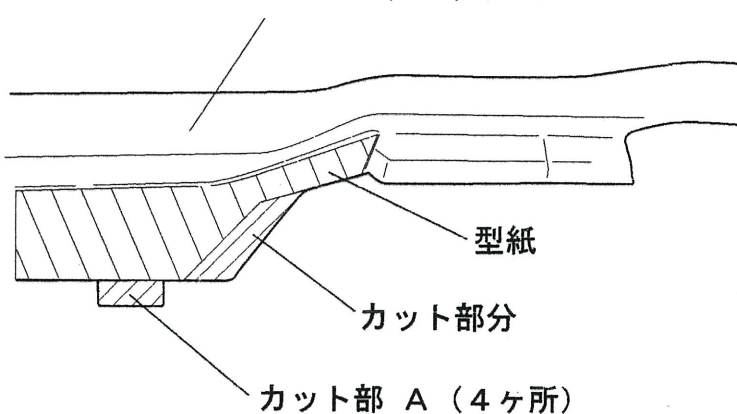


《ユーロR・スポーツ パッケージ》

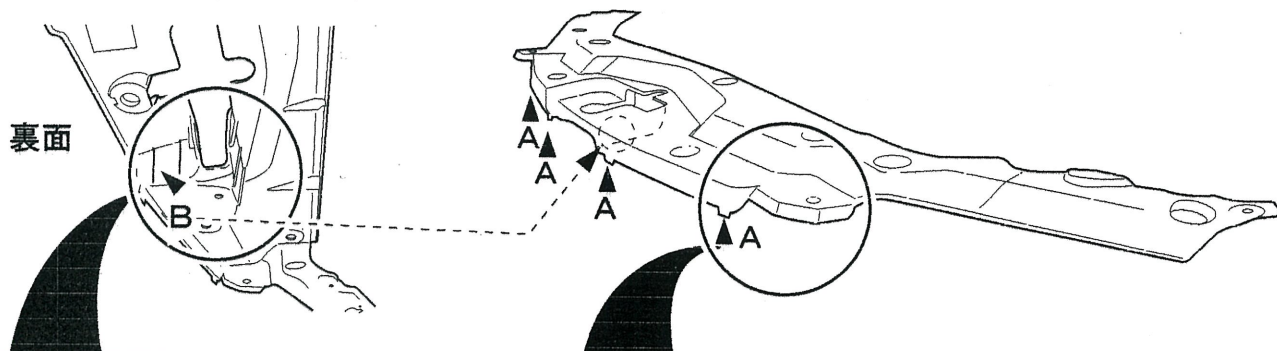

裏面Fr.側のリブを両側カット

カット部 B (反対側もカット)

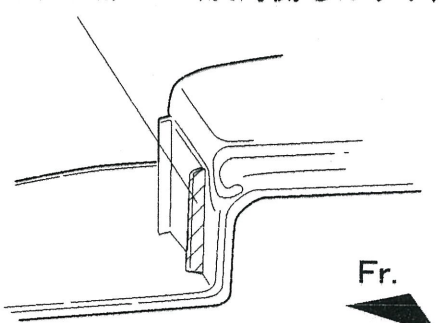


フロント バルクヘッド カバー

カット部 A
(4ヶ所)


カット部分

5 mm 2 mm

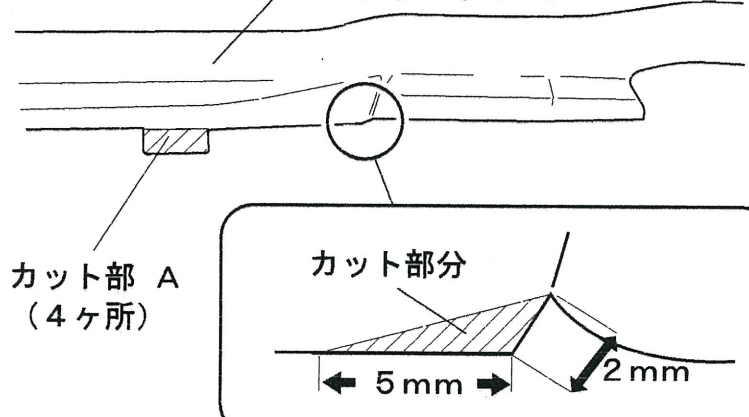

《ユーロR・スポーツ パッケージのみ》


- ③ユーロR・スポーツ パッケージ車両はフロント スポーツ グリル上面にスペーサーをタッピングスクリュ3×8で取付ける。

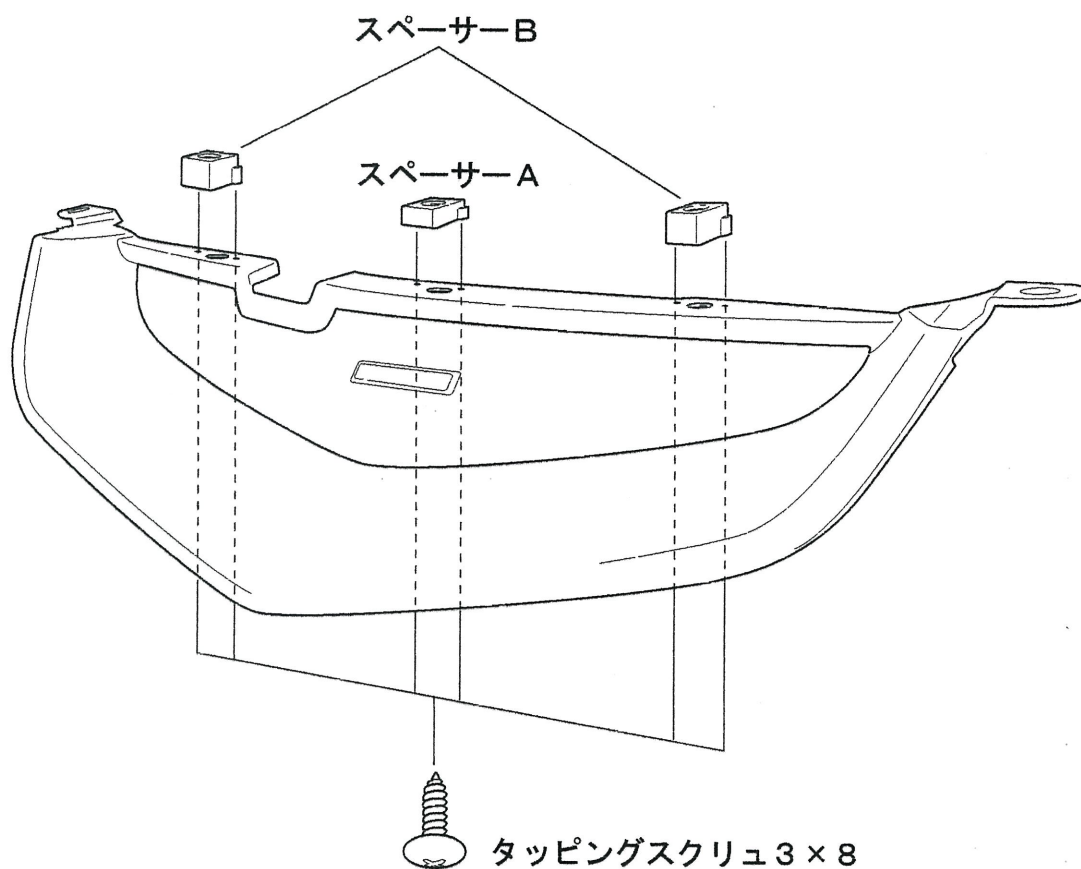

《フロント バルクヘットカバー カット用型紙》

カッター等で型紙をカットし、フロント バルクヘットカバーにしっかりと貼付けカット位置をカットして下さい。

※ユーロR・スポーツ パッケージには使用しません。

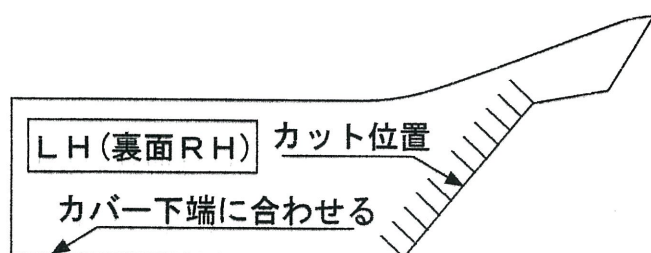

Ⅱ. フロントグリルの取付

《注意》・フロントスポーツグリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


・フロントスポーツグリルの網の末端で手を切らないように保護具を着用して作業すること。

①フロント スポーツ グリルをフロント バンパにクリップ（再使用）で取付ける。

A (4)



クリップ

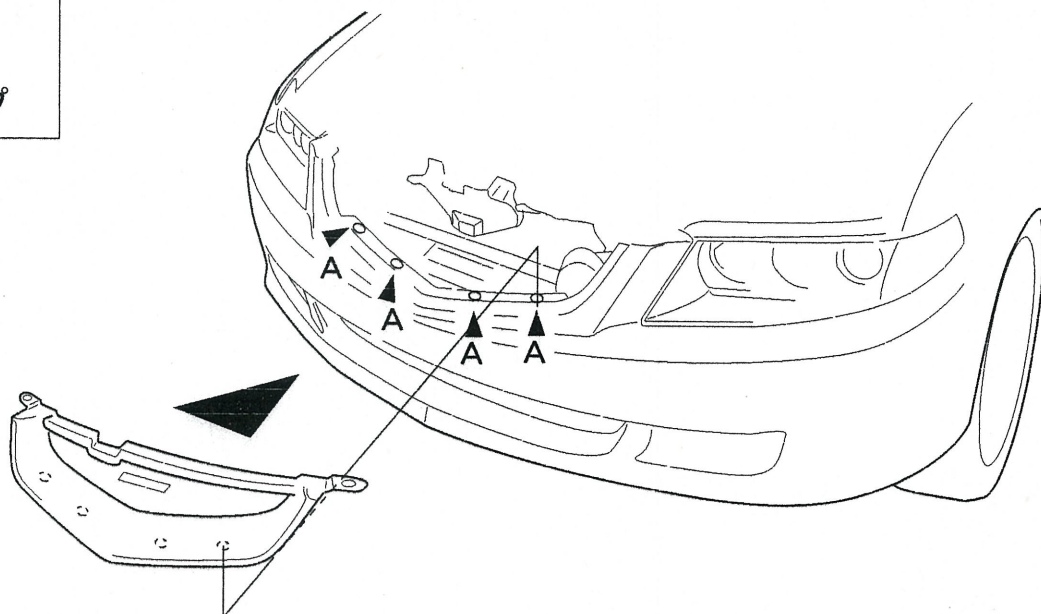

②フロント バルクヘッド カバーを取外しと逆の手順でクリップ（再使用）で取付ける。

ユーロR・スポーツパッケージ車は、クリップBにプラスチックワッシャを通しフロントバルクヘッド カバーを固定する。

※図はノーマル車

ユーロR
スポーツ
パッケージ

B (1)



ユーロR
スポーツ
パッケージ

D (2)




ノーマル車


D (3)



A (7)





C (2)



B <ユーロR・スポーツパッケージ>

プラスチックワッシャ

D <ノーマル車>

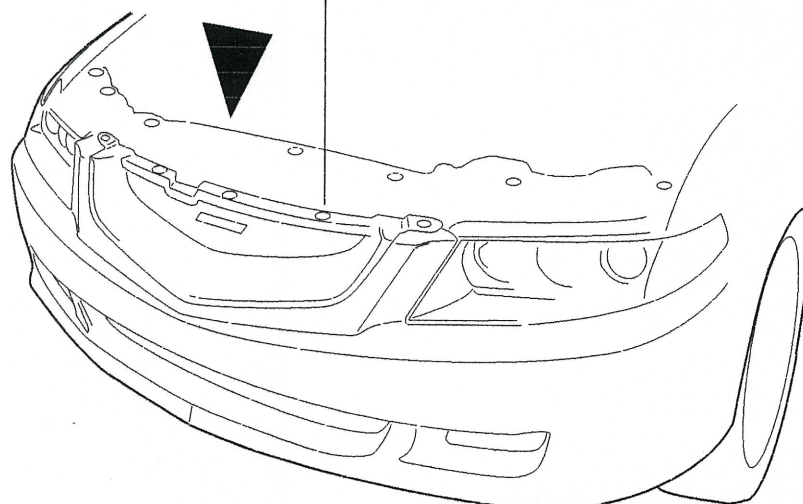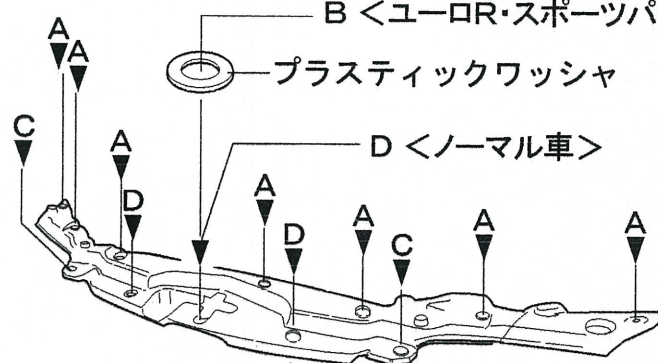

③各部の取付状態が完全か確認する。