



75100-XKBD-K0S0 ACCORD FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 ACCORD/ACCORD WAGON/ACCORD Euro R
CL7・CL8・CL9-120 CL7-320
CM1-110 CM2-120・320 CM3-120
※メーカーオプションのHIDS装備車には装着できません。

〔色記号〕

無限色記号	ホンダ色記号	色名
PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
BS	B538M	ブルーイッシュシルバー・メタリック
RB	B536P	ロイヤルブルー・パール
TB	B507P	アーケティックブルー・パール
MR	R81	ミラノレッド
ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上

※色記号はエンジンルーム内のサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

TEL. 048-462-3131

【営業時間9:00~18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント スポーツ グリル脱着等の作業の際、フロント スポーツ グリルの網の末端で手を切る恐れがありますので、保護具を必ず着用し、注意して作業を行って下さい。
3. 定期的にクリップのゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理無く取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

網を取り外す前に、網をとめているビス等の位置を、マスキングテープ等でマーキングして、網を取り外す。

※網の末端で手を切る恐れがありますので、必ず保護具を着用し、注意して作業を行ってください。

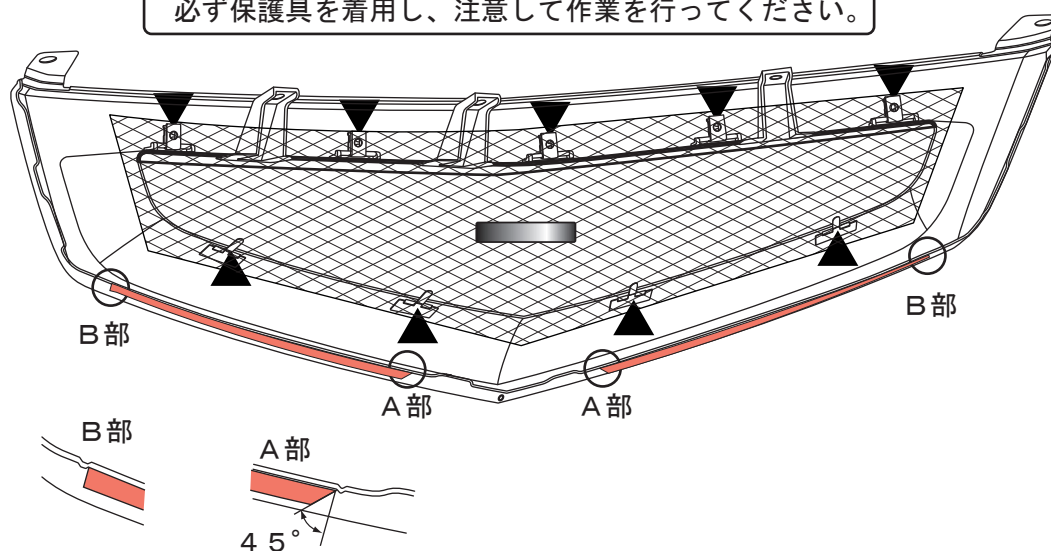

塗装終了後、フロント スポーツ グリルの下面を脱脂洗浄し、上図を参考に、切り欠き部からカットラインを基準に両面テープを塗装面に貼り付ける。中央側A部の両面テープを図の様に斜めにカットする。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	クッション	1
③	クリップ	1

— 未塗装品のみ 未装着部品 —

No.	PARTS NAME.	QTY.
④	両面テープ	1

④

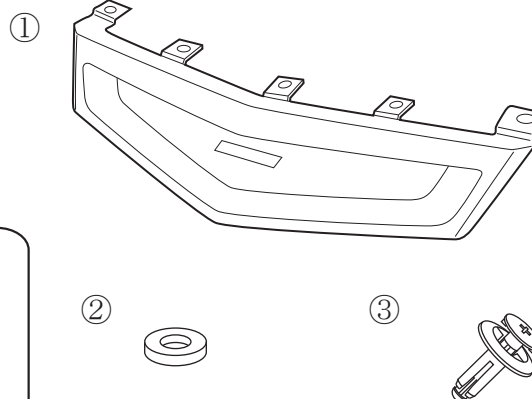

【必要工具】

- ・ドライバー 十・一
- ・スパナ・メガネ 10 mm
- ・ラチェットレンチ 10 mm
- ・クリップリムーバー

I. 取付準備


- 《注意》・フロント グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①フロント バルクヘッド カバーとフロント バンパを外し、フロント グリルを車体から取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ②フロント バンパを取り外しと逆の手順で取り付ける。
- ③フロント スポーツ グリル上面中央の取り付け穴の面を脱脂洗浄し、穴を基準にクッションを貼り付ける。


A (1)




クッション

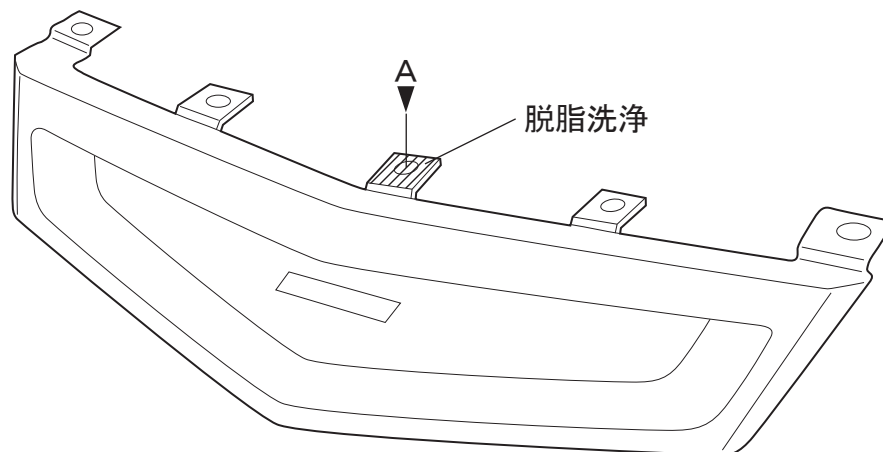

- ④フロント スポーツ グリルの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

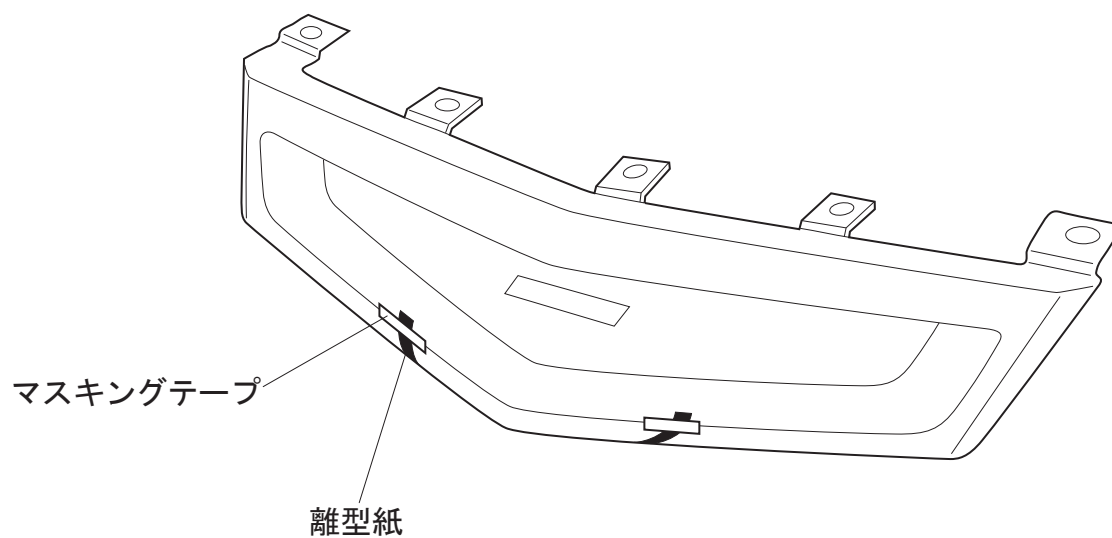

⑤下図の斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

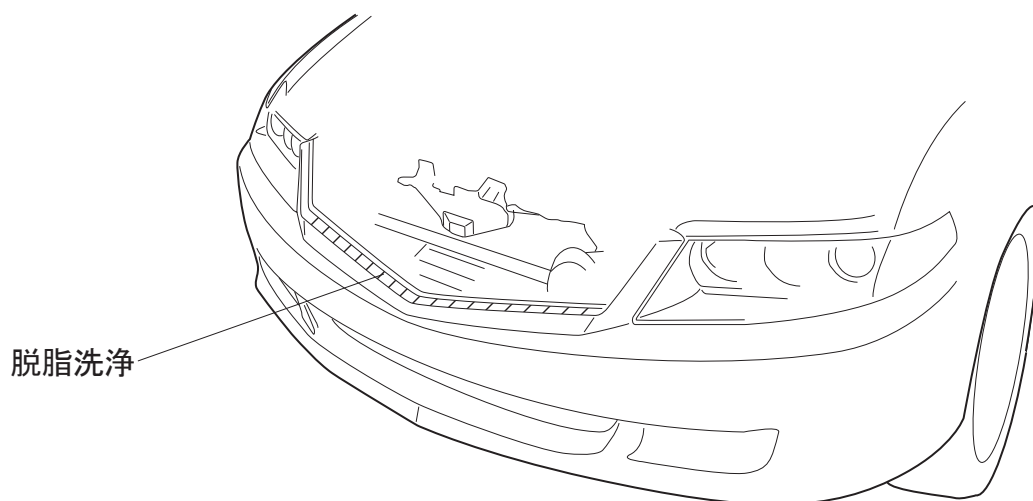


Ⅱ. フロント スポーツ グリルの取付


- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・フロント スポーツ グリルの網の末端で、手を切らないように保護具を着用して、注意して作業を行ってください。

①フロント スポーツ グリルの外周端末をフロント バンパの溝に差し込みながら、フロント スポーツ グリルをはめ込む。


※網の末端で手を切る恐れがありますので、必ず保護具を着用し、注意して作業を行ってください。

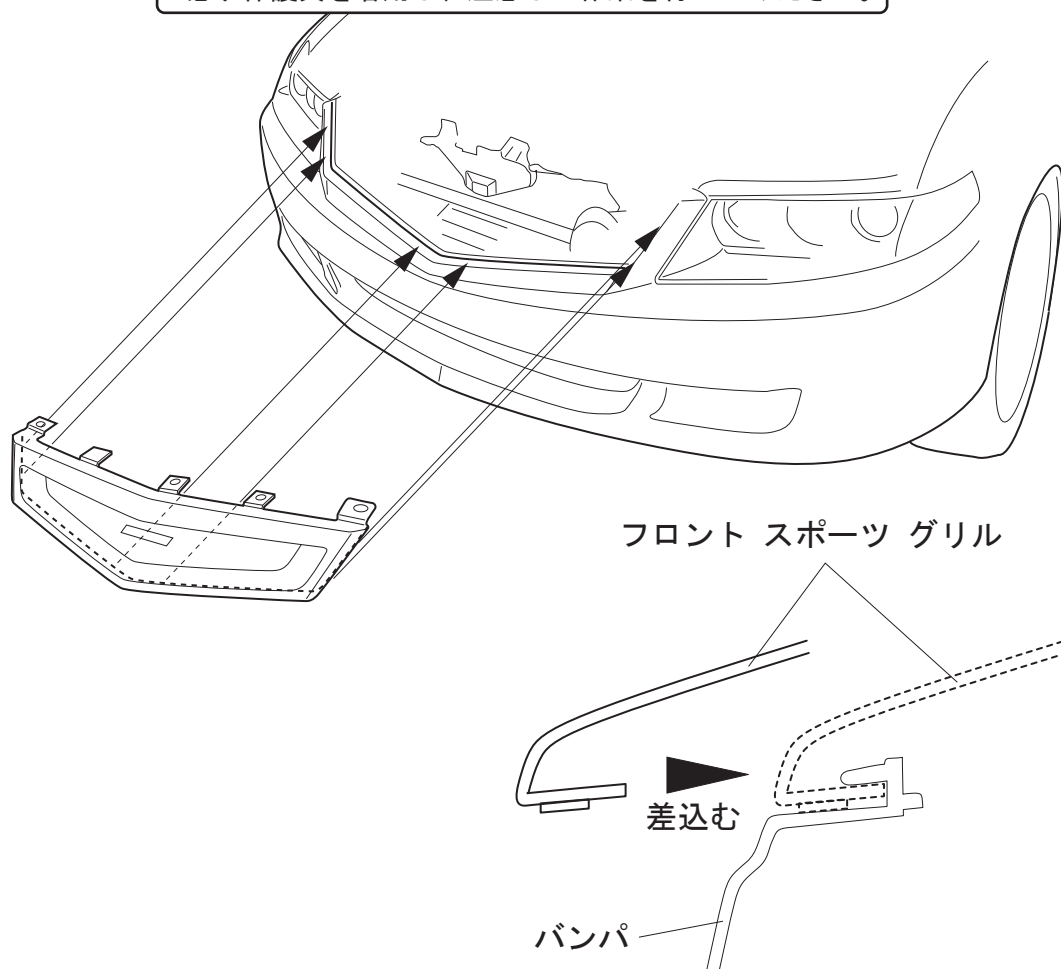

②フロント スポーツ グリルの両面テープの離型紙を引き抜くように剥がしバンパに圧着する。

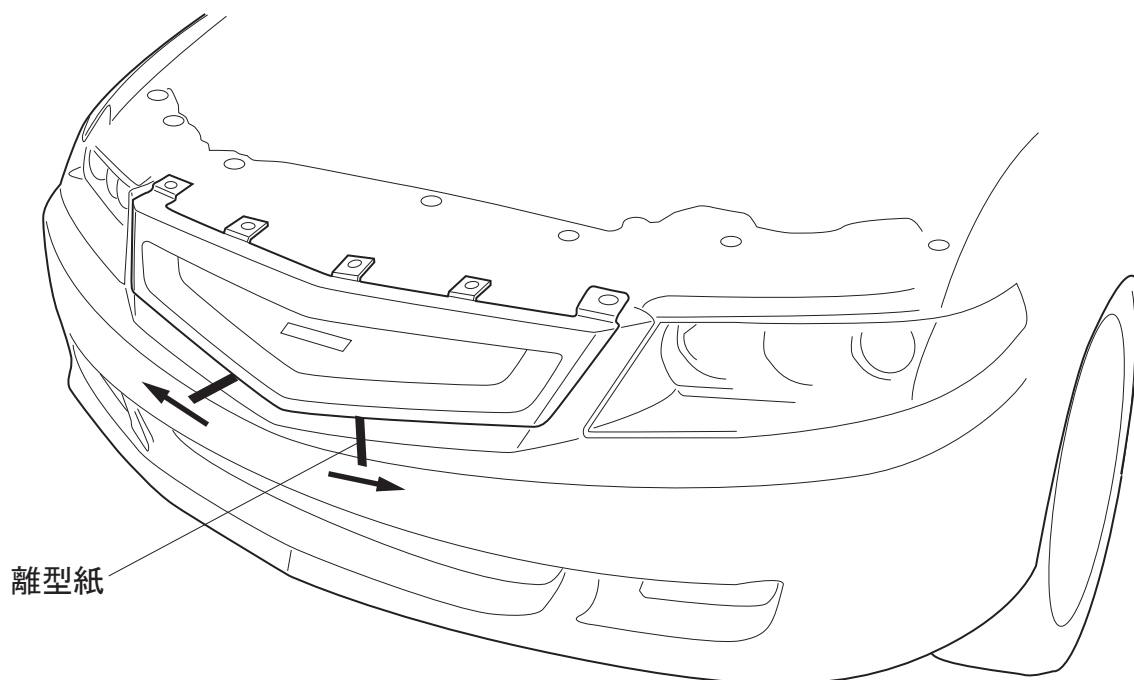

③下図のように前端中央のみクリップで、その他はフロント バルクヘッド カバーを取り外しと逆の手順でクリップ（再利用）で取り付ける。
クリップA・Bは、フロント スポーツ グリルを下から押えながら取り付ける。

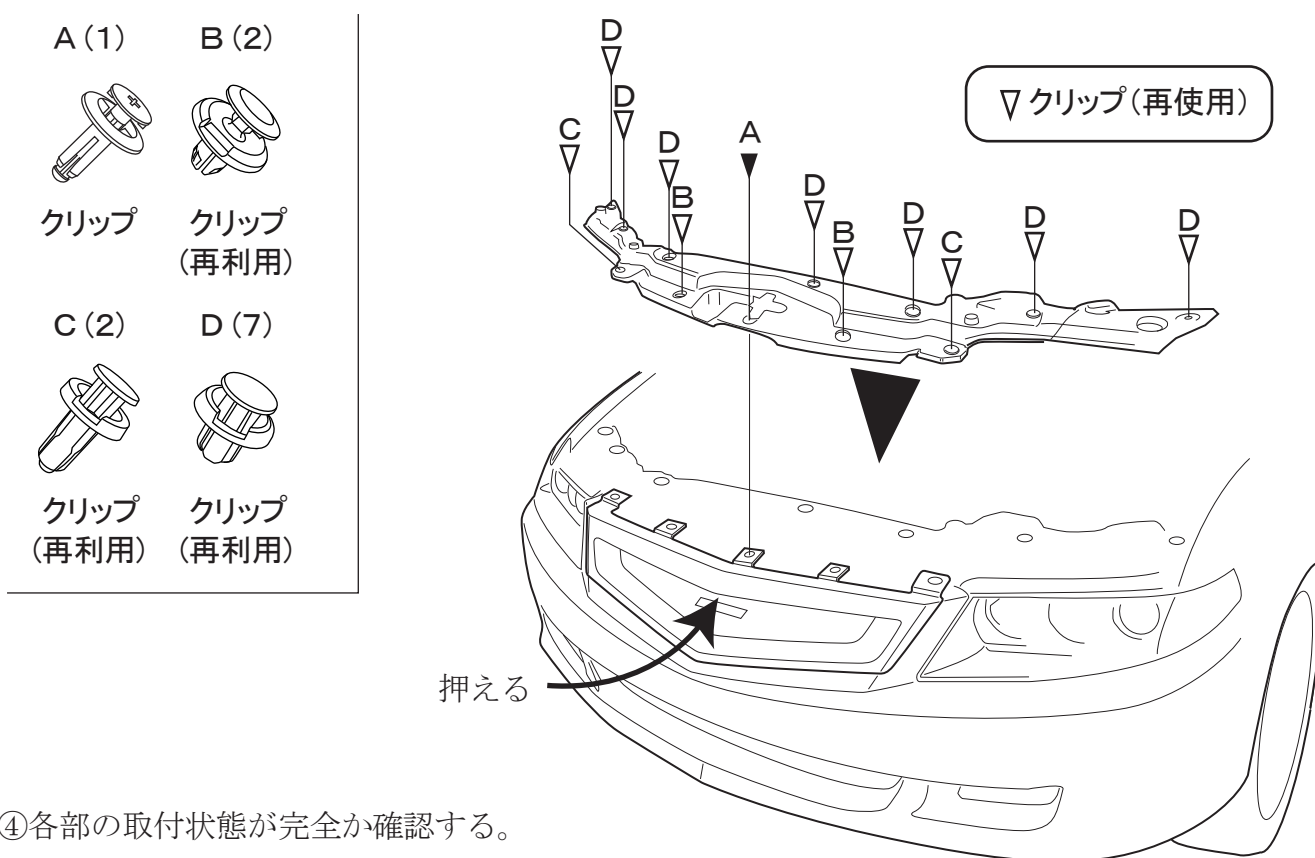

④各部の取付状態が完全か確認する。